

# AC電源自動復旧機能設定マニュアル

## モデル

### PCMB-FB15

BBC-SL4AC23G-MLT  
BBC-SL4AC23G-MRMLT  
BBC-SL4AC23GP-MLT  
BBC-AREM4MC23G-MLT  
BBC-AREM4MC23GP-MLT  
BBC-SL19C23G-MLT  
BBC-SL19C23G-MRMLT  
BBC-SL19C23GP-MLT  
BBC-SL19C23GP-MRMLT  
BBC-9935C2-MLT  
BBC-9935C2-MRMLT  
BBC-9935C2P-MLT  
BBC-9935C2P-MRMLT  
BBC-9935C23G-MLT  
BBC-9935C23G-MRMLT  
BBC-9935C23GP-MLT  
BBC-9935C23GP-MRMLT

株式会社ミスミ

エレクトロニクス事業部 電機制御事業チーム


## 1. AC電源自動復旧機能とは

ATXコントロールには、シャットダウンと同時に電源をOFFにする便利な機能がありますが、その反対にAC電源(主電源)の投入では起動しない(都度電源スイッチを押下しなければ起動しない)不便さも兼ね備えています。

製造ラインなどで一斉に起動したい場合や、装置の奥に組み込んだ為PCの電源スイッチを押下することが難しい場合など、「AC電源自動復旧機能」を使用することでAC電源(主電源)投入時にPCを起動させることができますようになります。

## 2. 設定方法

- (1) ジャンピンTB2のジャンプブロックを2P-3P(Default)ショートから、1P-2Pショートへ変更します

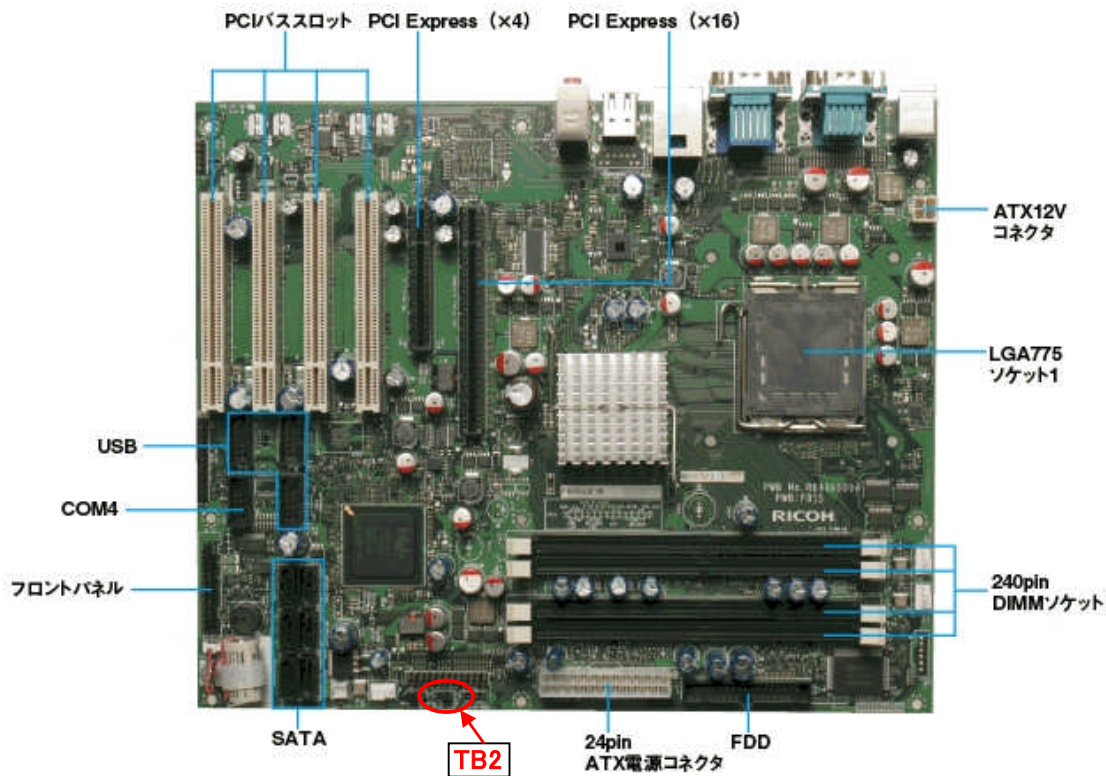

### ※ご注意

設定後一度OSを立ち上げていただき、シャットダウン後に動作確認をしてください。「AC電源自動復旧機能」はマザーボードに待機電流が流れている間は正しく機能しません。シャットダウン後、主電源を切ってから少し時間を置いてからお試してください。

本機能を使用した際、主電源を入れてからPCが立ち上がるまで若干時間がかかりますが、仕様となりますので予めご了承くださいませ。