


部ピストン速度目盛りを修正


■ アーム慣性モーメントとピストン速度について
アーム慣性モーメントとピストン速度は下図に示す
範囲内で設定してください。

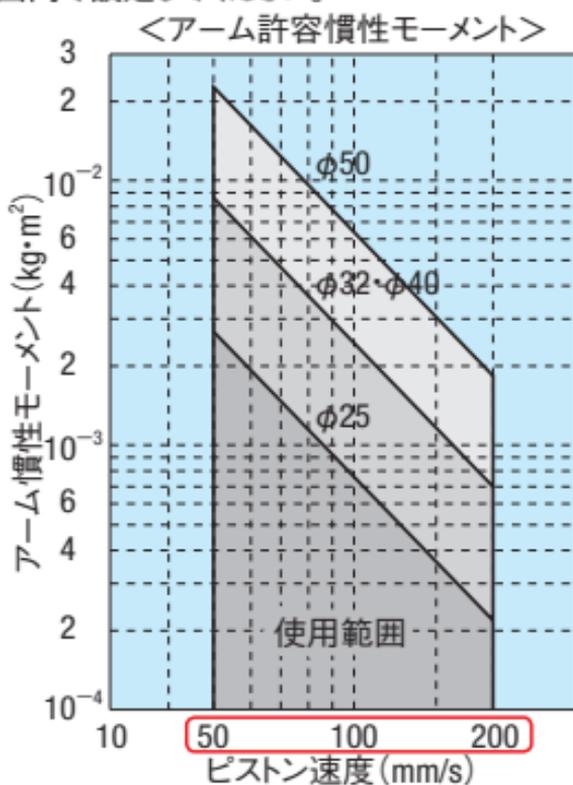

注) アーム許容慣性モーメントグラフは、垂直
上下取付時のみ適用可とします。

<貼り付け用>

■ アーム慣性モーメントとピストン速度について
アーム慣性モーメントとピストン速度は下図に示す
範囲内で設定してください。

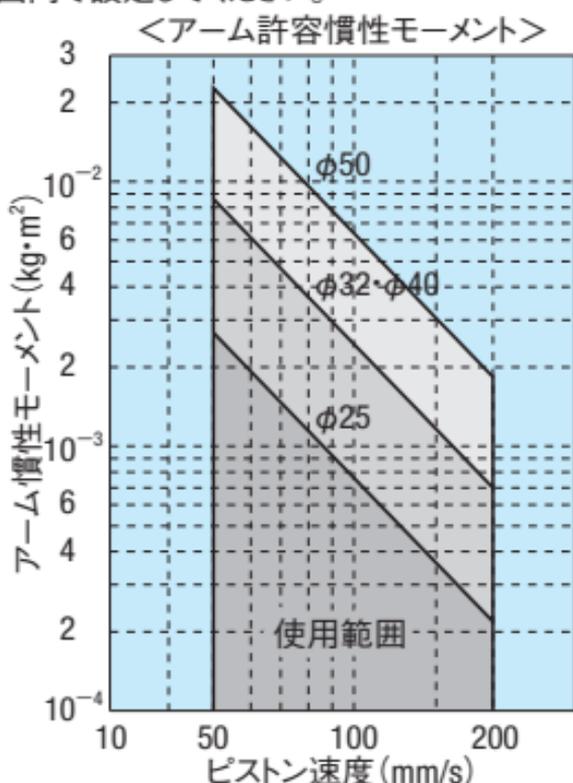

注) アーム許容慣性モーメントグラフは、垂直
上下取付時のみ適用可とします。