
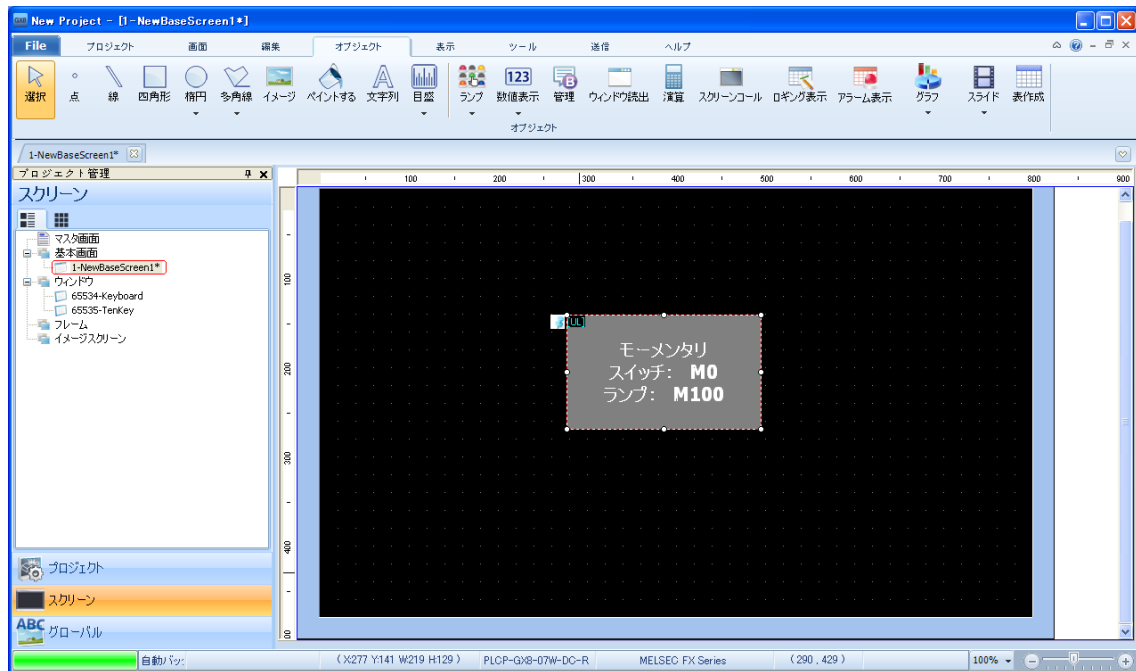


モーメンタリスイッチのスイッチとランプのアドレスを別々にする方法

(例) 接続先の PLC を FX シリーズとした

[オブジェクト]—[ランプ]—[マルチアクションスイッチ]で画面にスイッチを配置する

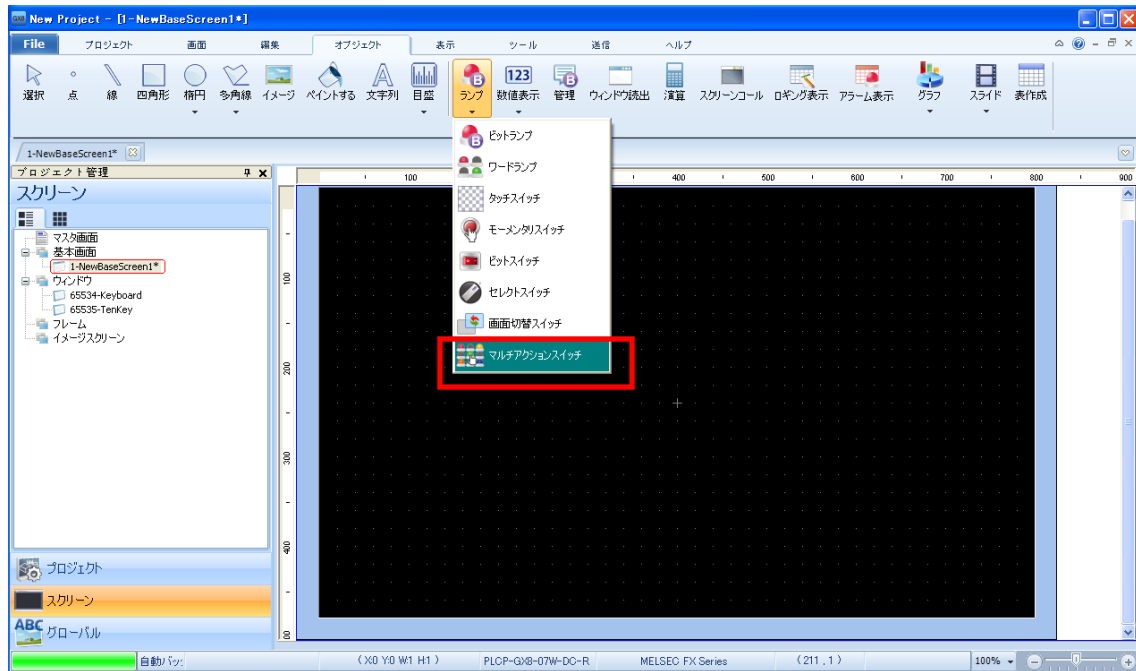


スイッチ部品をダブルクリックし、[ランプのプロパティ]画面で[基本]タブを表示する
[プロパティの設定]のランプアドレスを設定し、「スイッチ動作の設定」ボタンをクリックする




プロパティの設定

- スイッチ機能を使用: チェック
- ランプ機能の使用: チェック
- ビットランプ: 選択
- ランプアドレス: ランプのアドレスを設定


[効果および動作]画面の[条件]タブで、「モメンタリ」ボタンを選択する

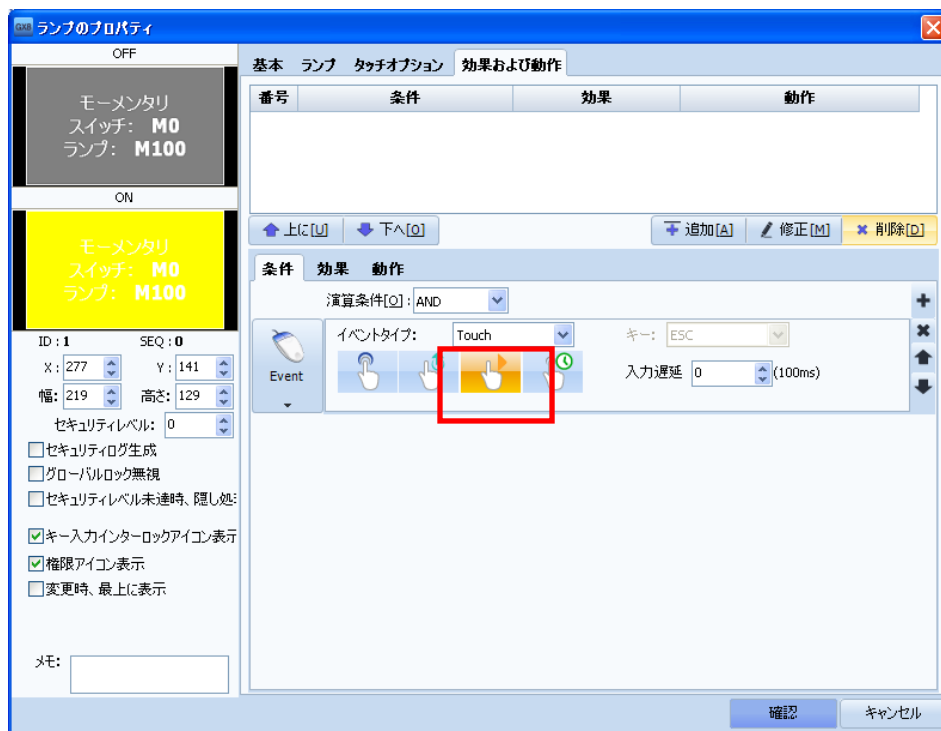

[動作]タブで「Bit」、「On continue」、スイッチアドレスを設定し、「追加」ボタンをクリックする

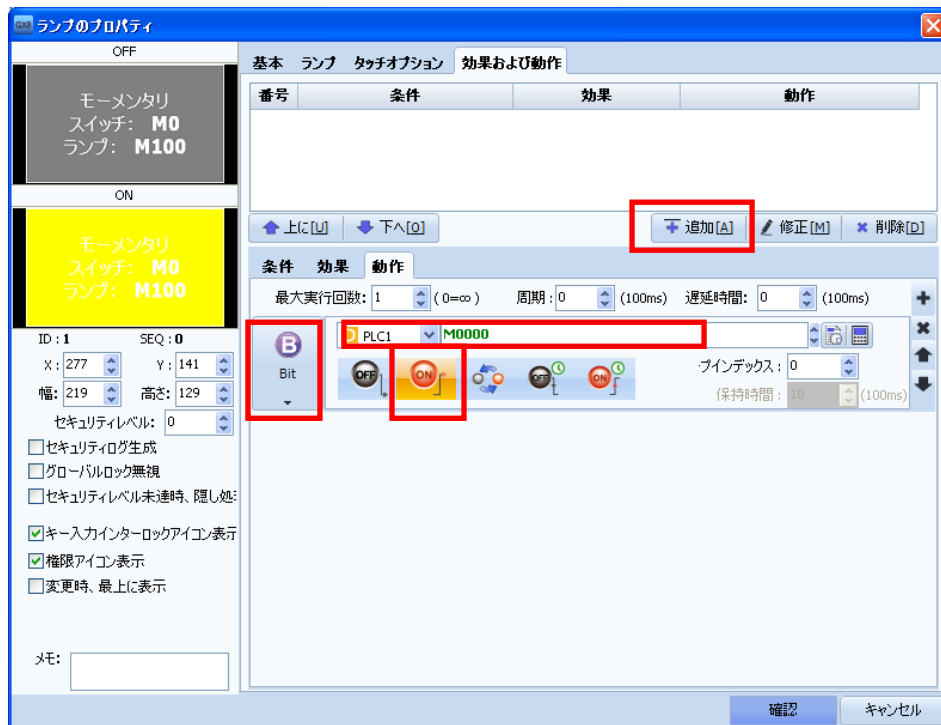

条件および動作の設定が追加されるので、「確認」ボタンをクリックする

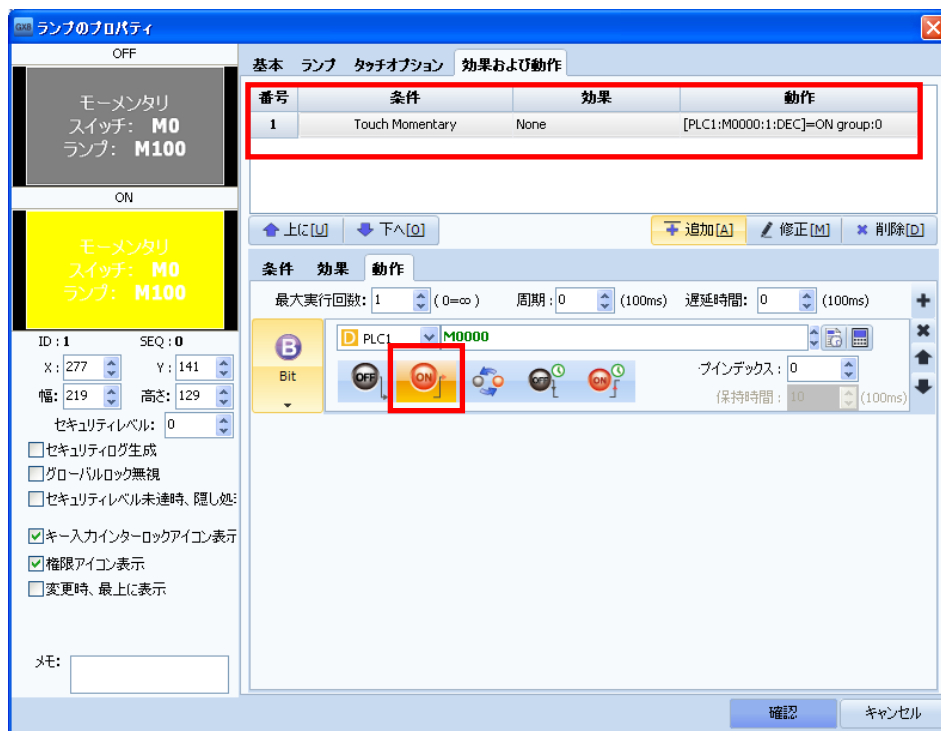

これで、スイッチとランプのアドレスが別々に設定したモーメンタリスイッチができる

