

PLC から画面切り替えを行う場合の設定


(例) 接続先の PLC を FX シリーズとした

[プロジェクト]タブに表示を切り替え、右側の[プロパティ]をクリックする



[プロジェクトオプション]画面の[画面の切り替え]タブを選択する

[画面の切り替え使用]にチェックを入れ、PLC のアドレスを入力し、「適用」ボタンをクリックする

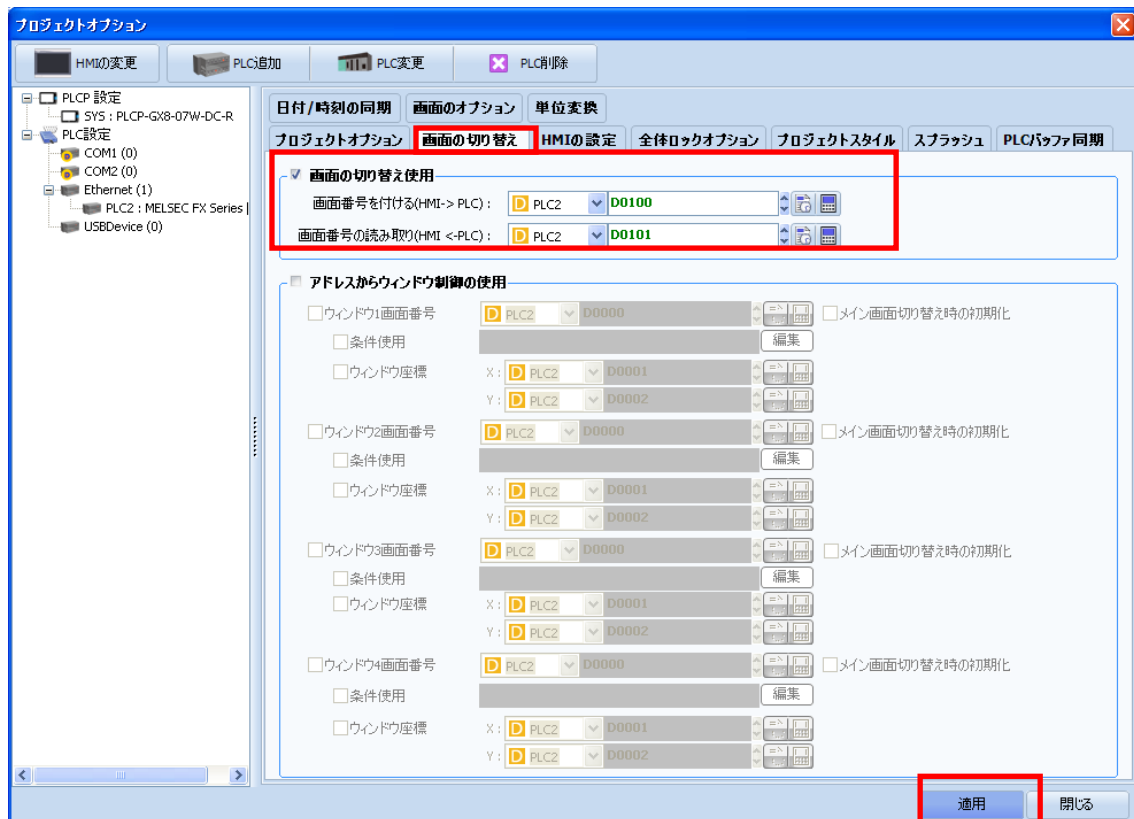

画面番号を付ける(HMI→PLC).....表示中の画面番号が格納されるアドレス

画面番号の読み取り(HMI←PLC).....切り替える画面番号を格納するアドレス