



バーコードリーダー(フロント USB)の接続

1. バーコード表示部品の配置

[オブジェクト]タブに表示を切り替え、[文字列]部品を選び、画面に配置します。

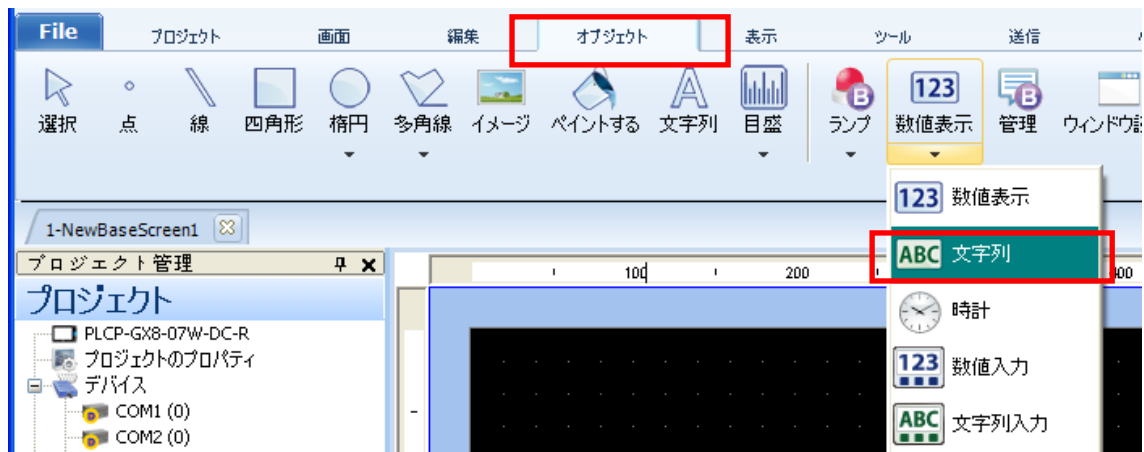

配置した[文字列]部品をダブルクリックし、[文字列のプロパティ]を表示します。

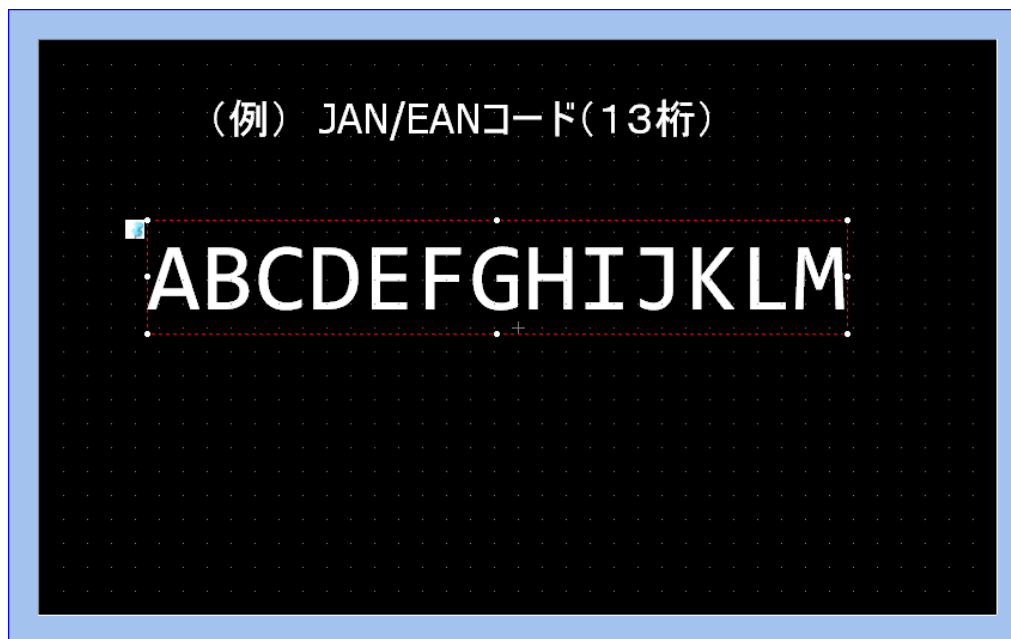


(例)では、13桁のバーコード表示設定を示します。

[アドレス]に PLC などのアドレスを設定します。


[最大文字列数]にバーコードの表示桁数を設定します。

設定後、「OK」ボタンをクリックし、[文字列のプロパティ]画面を閉じます。

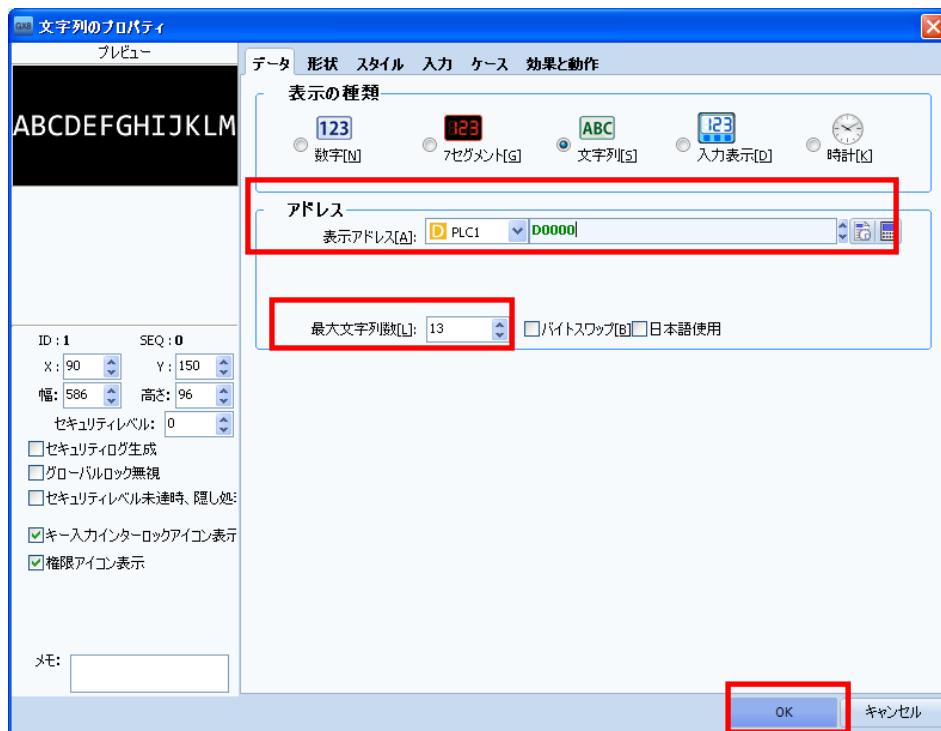


2. USB デバイスの設定


[表示]タブに表示を切り替え、右側の「プロジェクト管理」をクリックします。

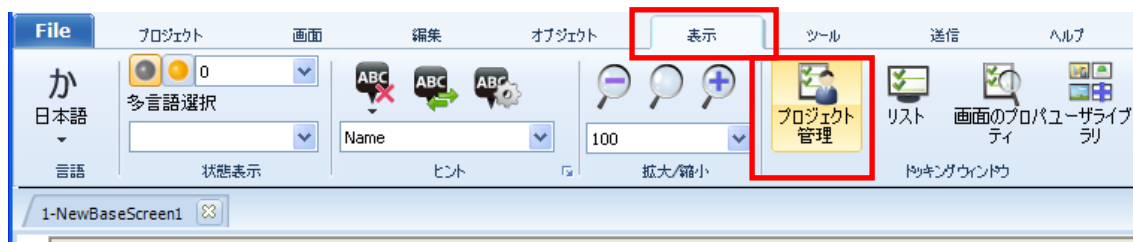

[プロジェクト管理]画面が表示されるので、左下の「プロジェクト」をクリックします。

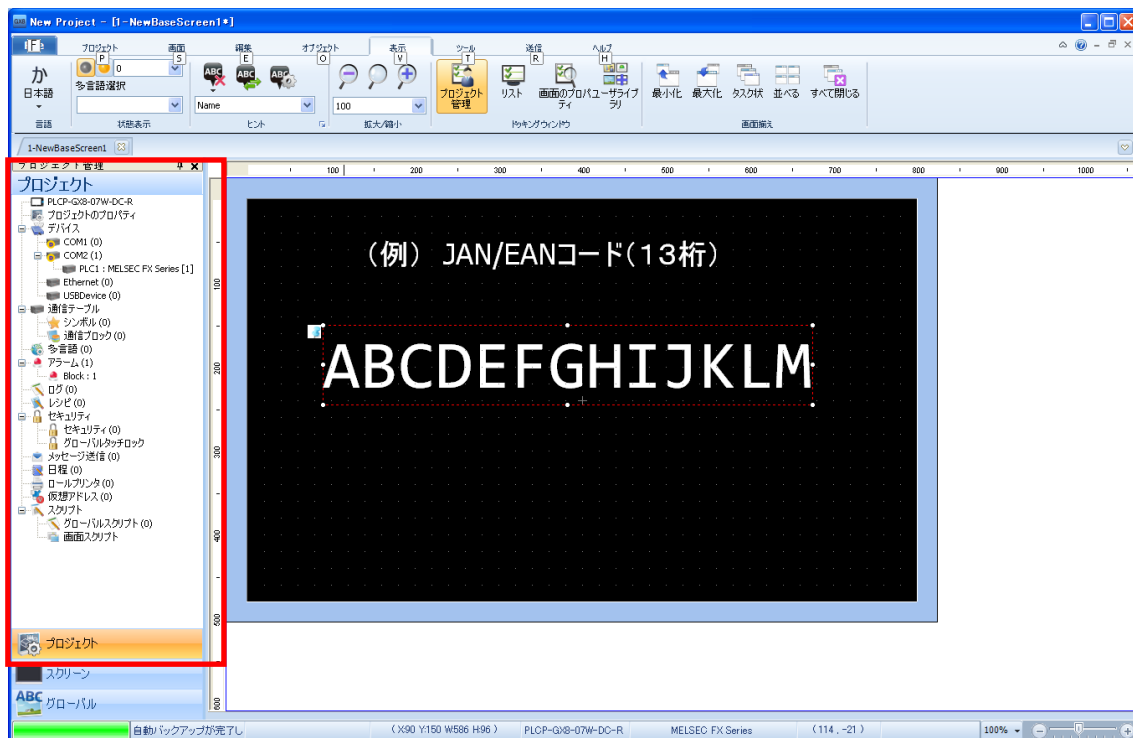

[デバイス]の「USBDevice」をダブルクリックします。

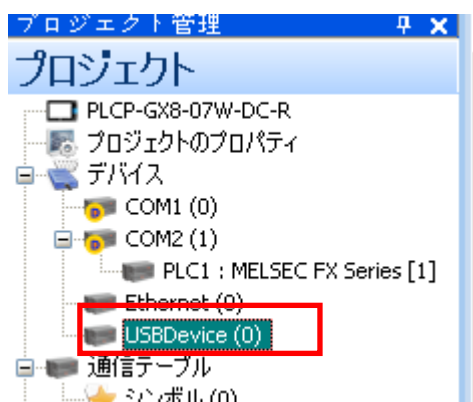


そのまま「次へ」をクリックします。


ID: (任意の数値)と Write Address に[文字列]部品に登録したアドレスを設定します。
設定後、「OK」ボタンをクリックし、[デバイス選択]画面を閉じます。

3. GX8 ヘプロジェクト転送


[送信]タブに表示を切り替え、[フルビルド転送]をクリックします。

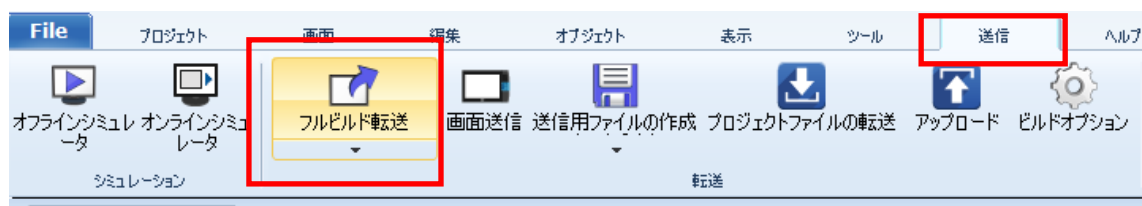

[OS チェックと送信 Complete]部分が黄色になりましたら、「送信」ボタンをクリックし GX8 に送信開始します。

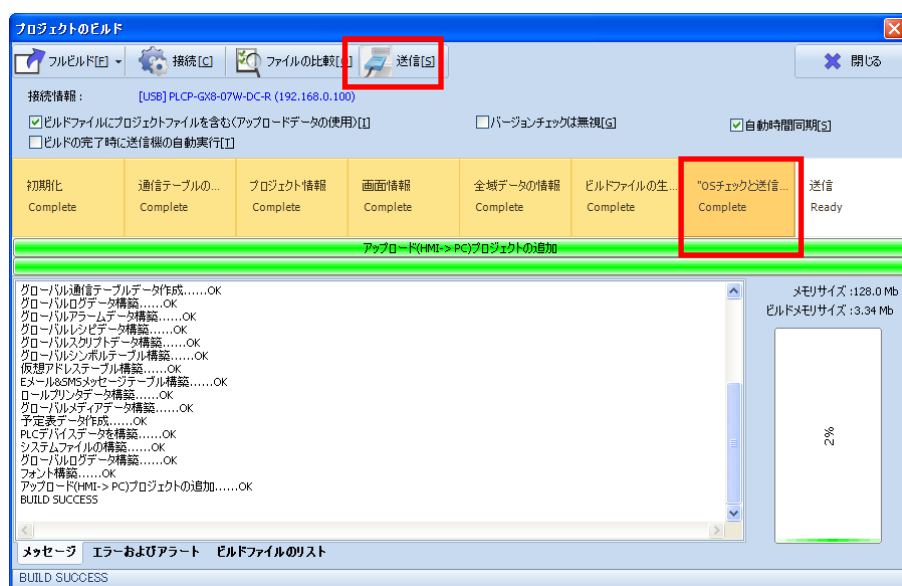

[送信 Complete]部分が黄色になりましたら、送信完了です。

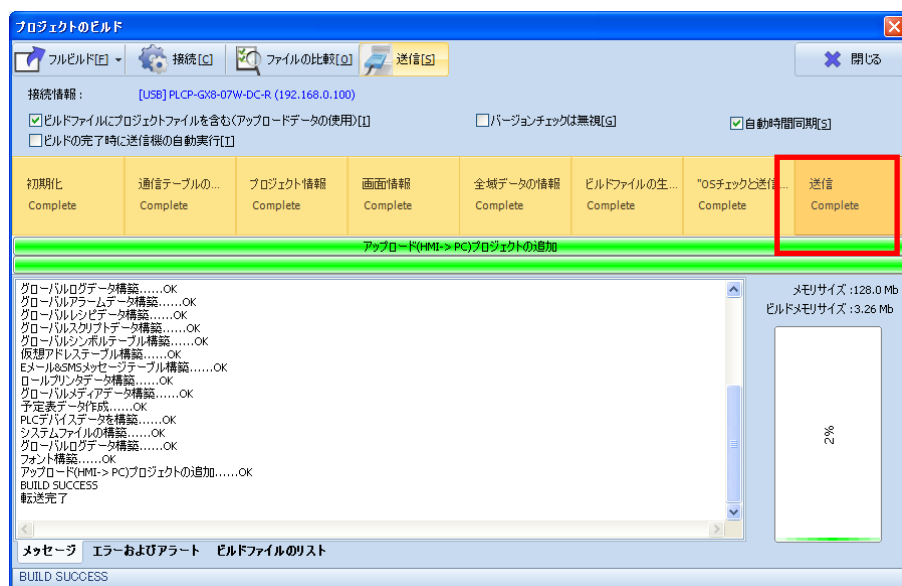


4. GX8 本体の設定

GX8 のメニュー画面にある「Control Panel」をタッチします。




「Front USB」をタッチします。

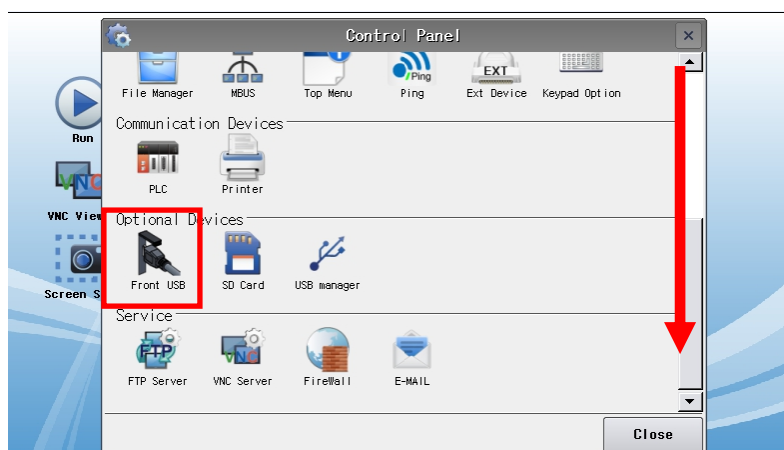

「Host」を選択し、「Apply」をタッチすると GX8 が再起動されます。


※プロジェクト転送時は、必ず Transmitter にしてください。

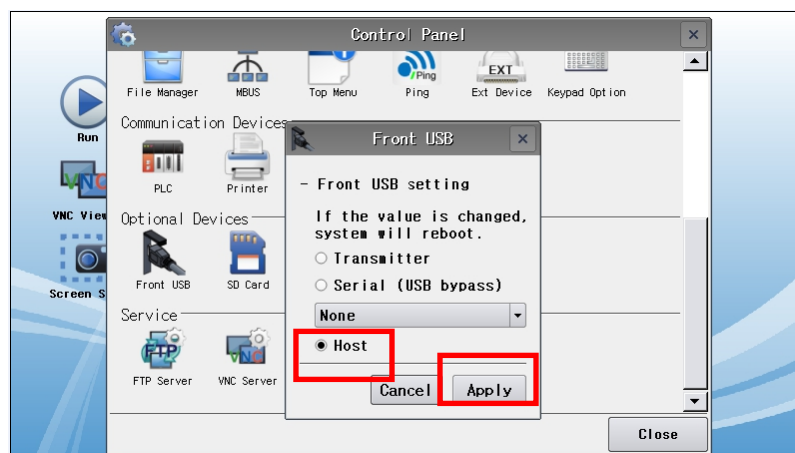

再度、GX8 のメニュー画面にある「Control Panel」をタッチします。




「USB manager」をタッチします。

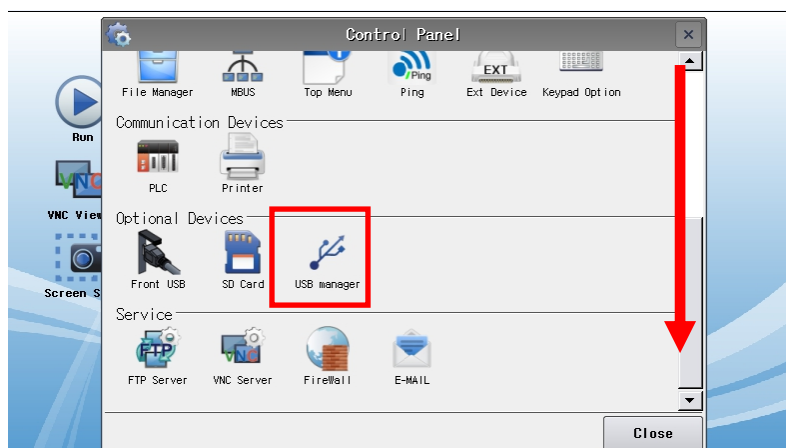


バーコードリーダが接続されていない時は、なにも表示されません。


GX8 の USB ポートにバーコードリーダを接続します。

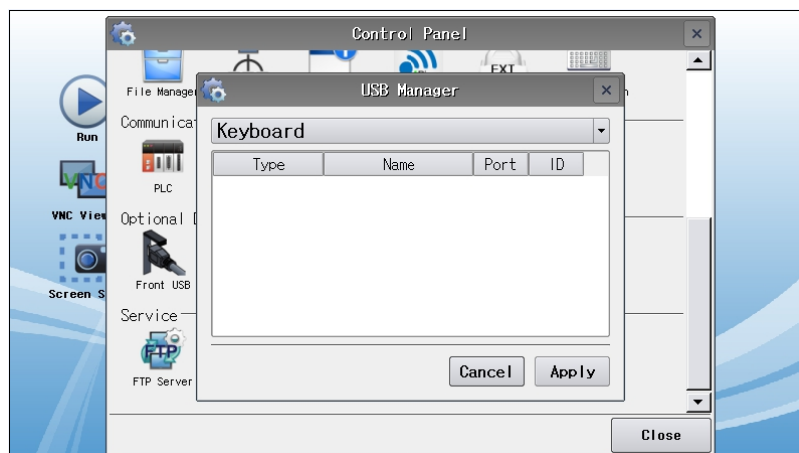


[BARCODE]が表示されます。

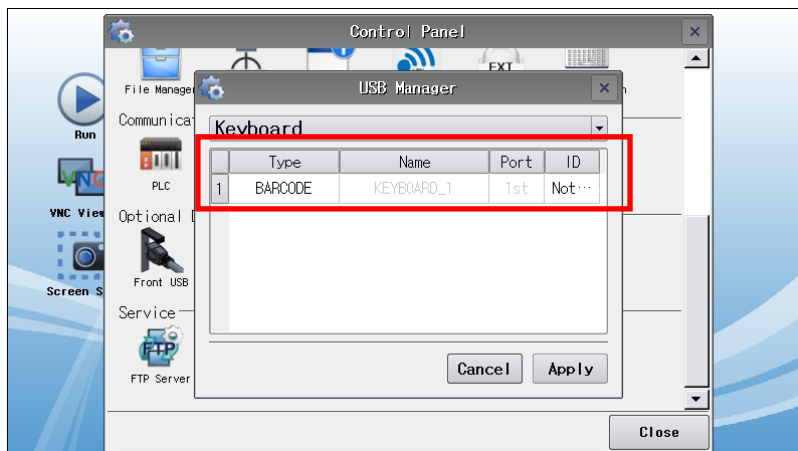

ID をタッチし、「2. USB デバイスの設定」で設定した ID を設定します。

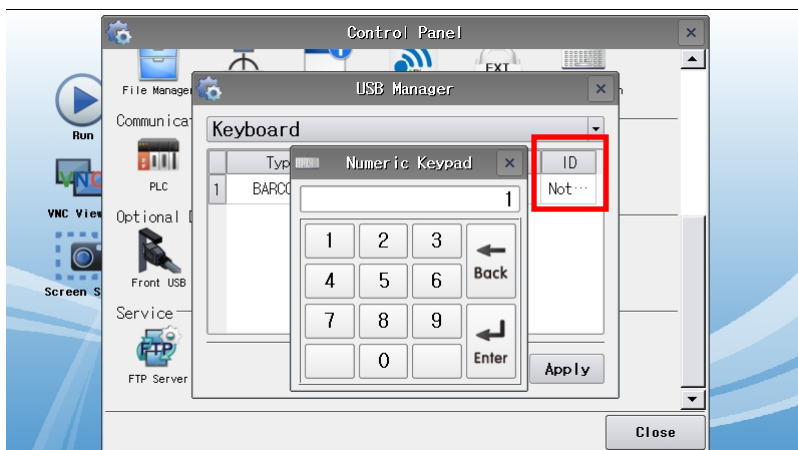


ID を設定後、「Apply」をタッチします。

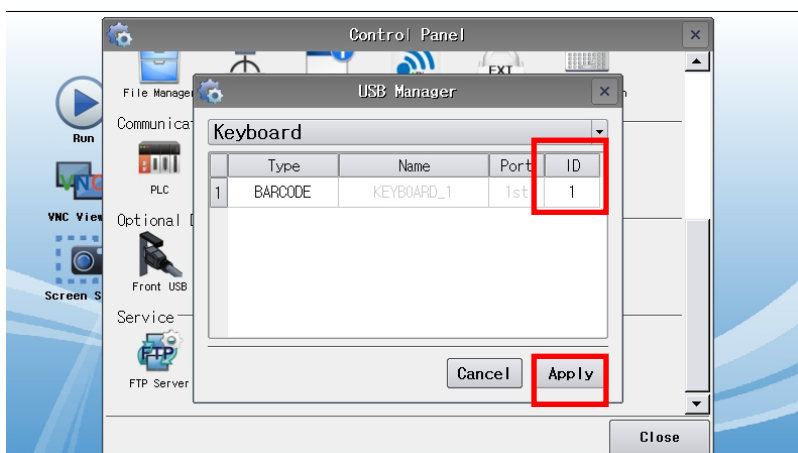

「RUN」をタッチし、作成した画面を表示します。



バーコード読み取り前

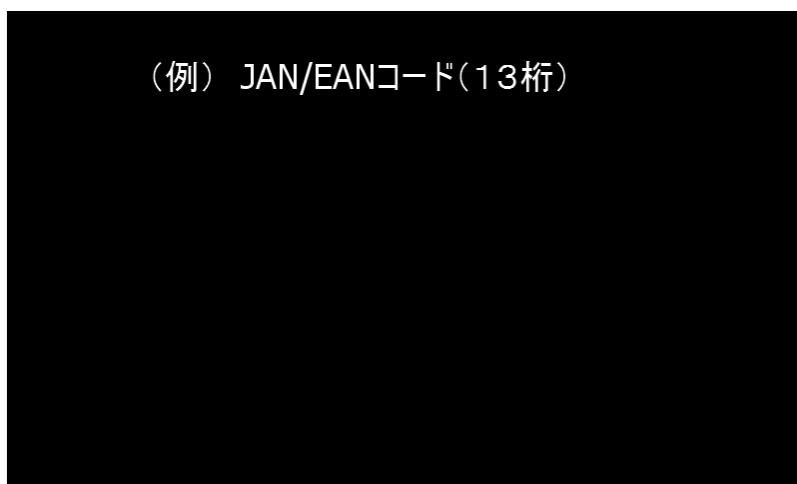

バーコード読み取り後

