



GX8 Design Studio で、タッチパネル画面の明るさを設定する方法


[プロジェクト]タブの「プロパティ」ボタンをクリックします。

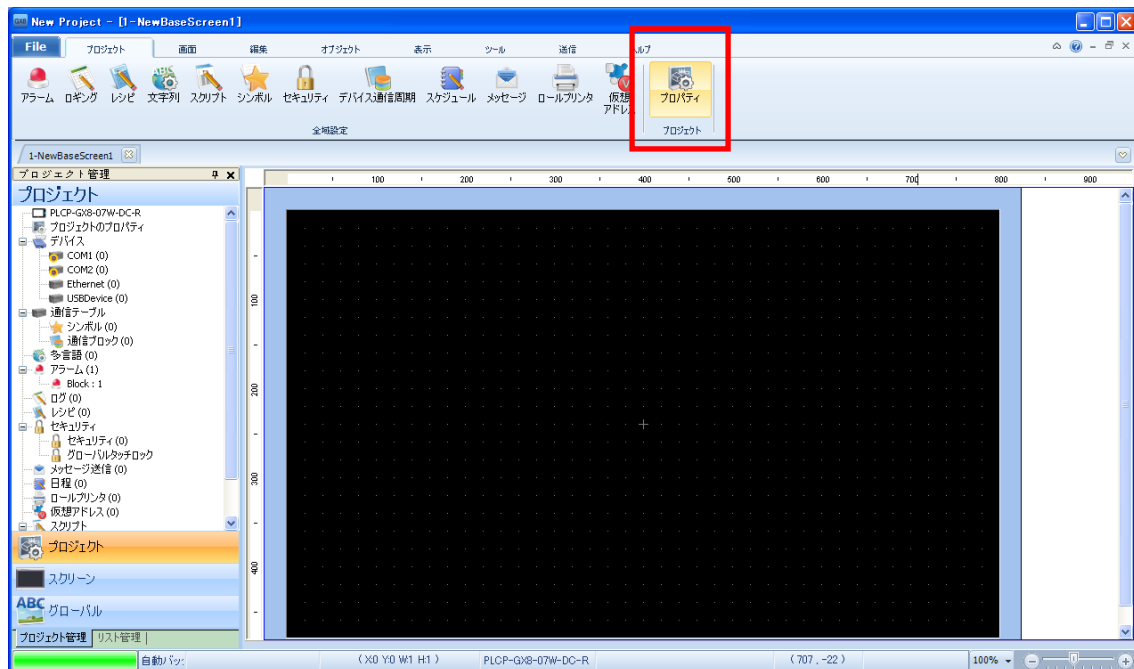


[プロジェクトオプション]画面の[HMI の設定]タブ選択し、「編集」ボタンをクリックします。

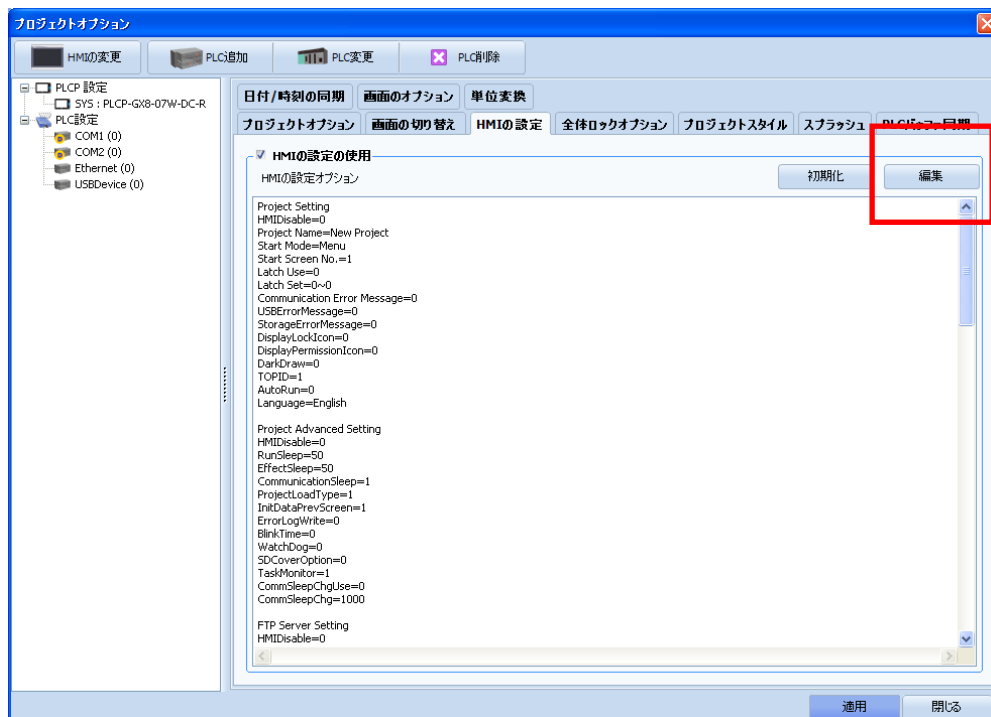

[Control Panel]画面の「Display」ボタンをクリックします。

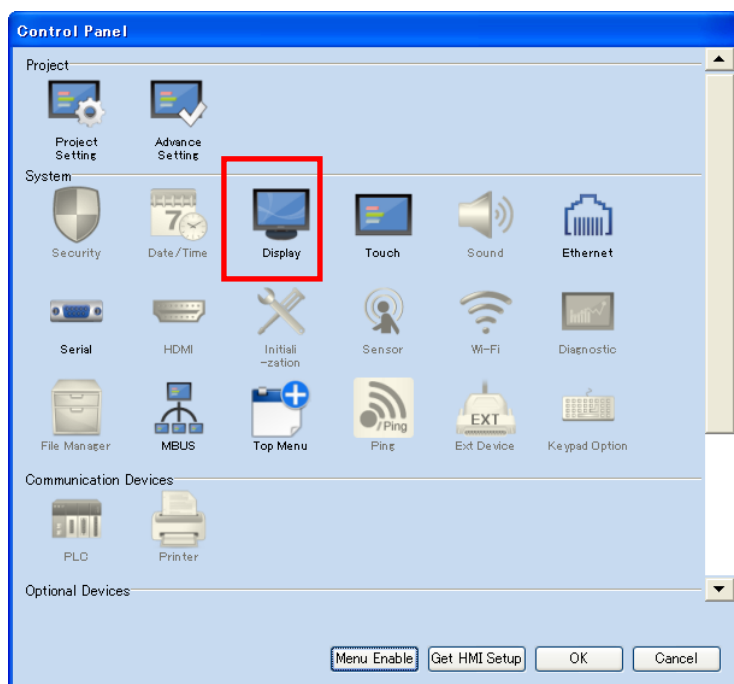

[Display]の「2. LCD Brightness Level」を10段階（1～10）で設定可能です。

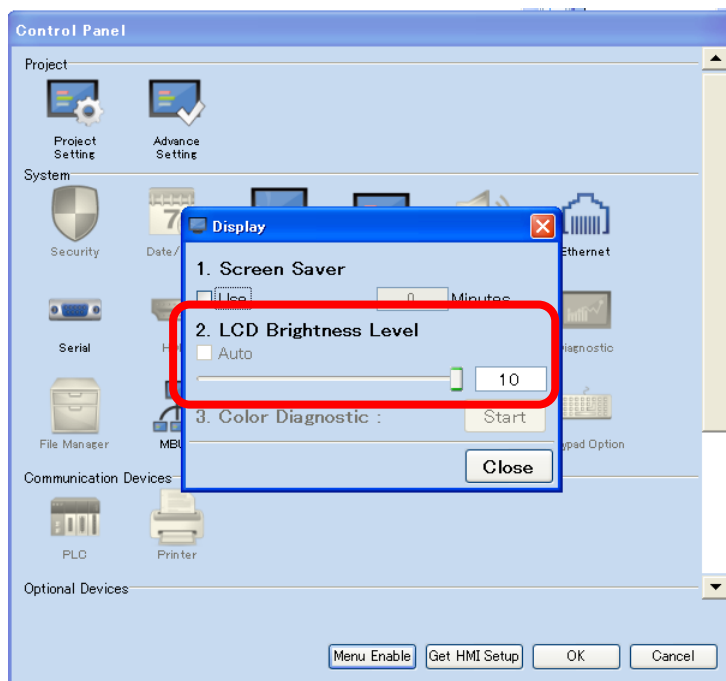

設定後、「フルビルド転送」にて GX8 にプロジェクトを転送することで反映されます。