


言語切替の設定


例)「日本語」スイッチを押すと表示文字が日本語に変わる




「中国語」スイッチを押すと表示文字が中国語に変わる

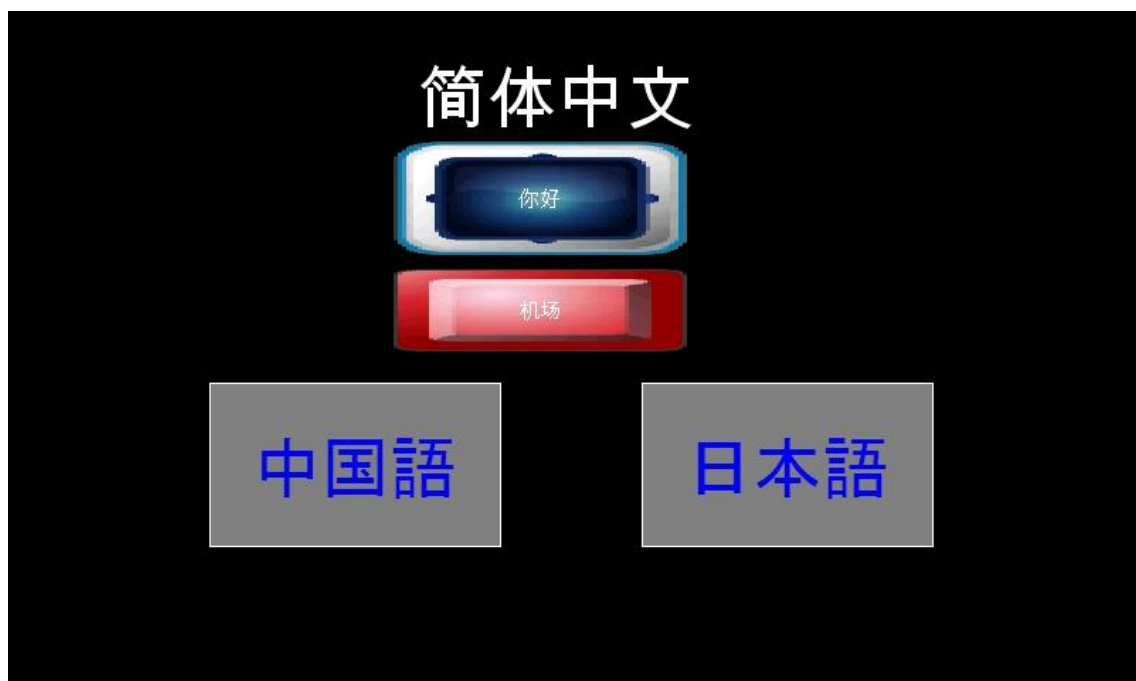


[プロジェクト管理]ウィンドウで「多言語」をダブルクリックする

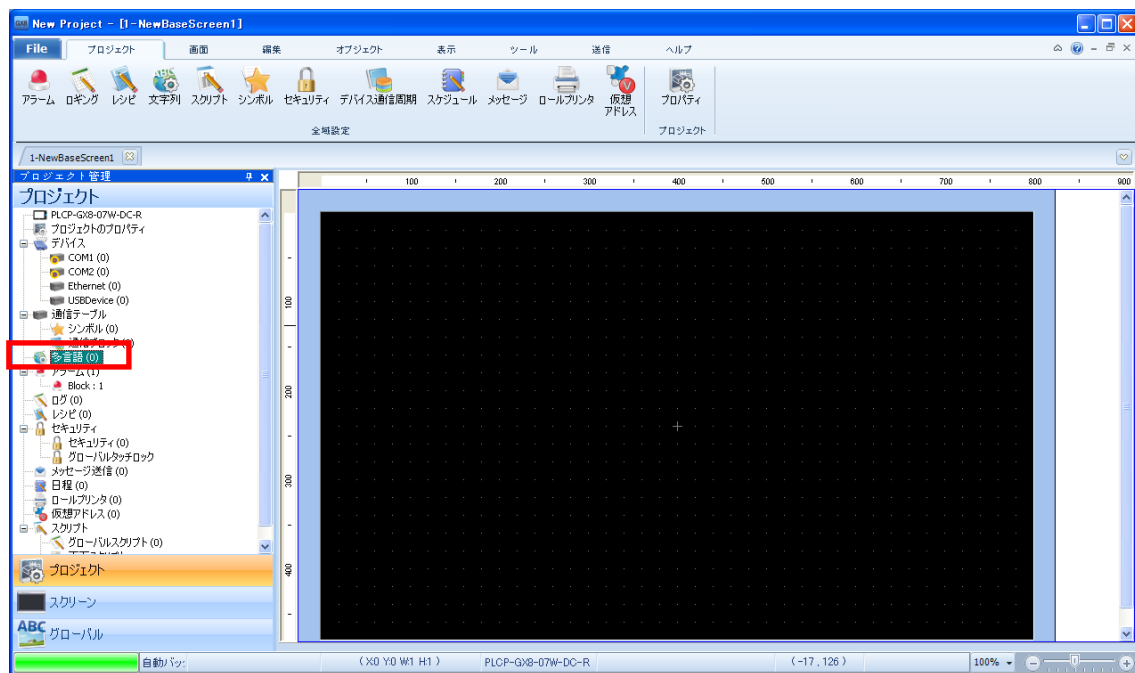


[文字列/多言語設定]画面で、「グループの追加」をクリックする

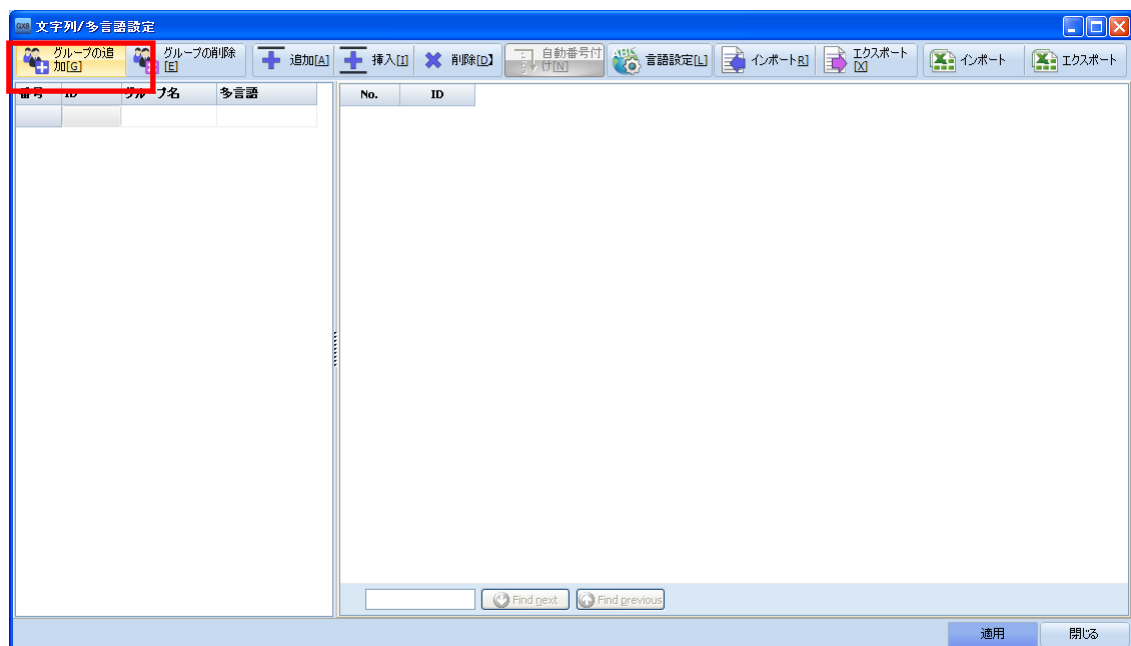


[多言語]にチェックを入れ、「追加」ボタンをクリックする

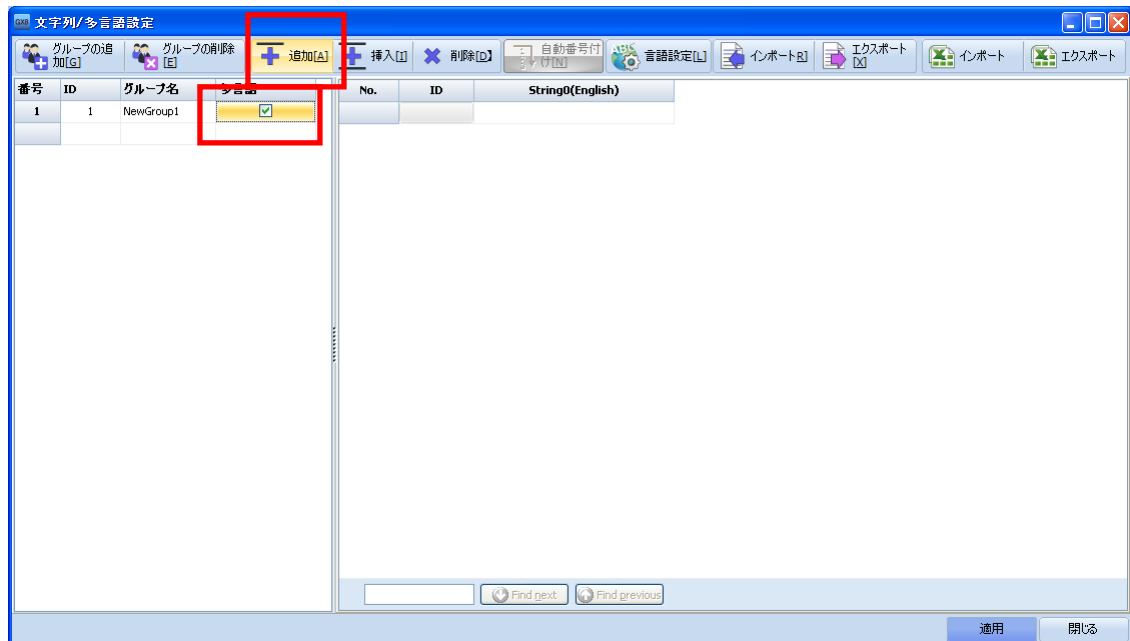


「言語設定」ボタンをクリックする

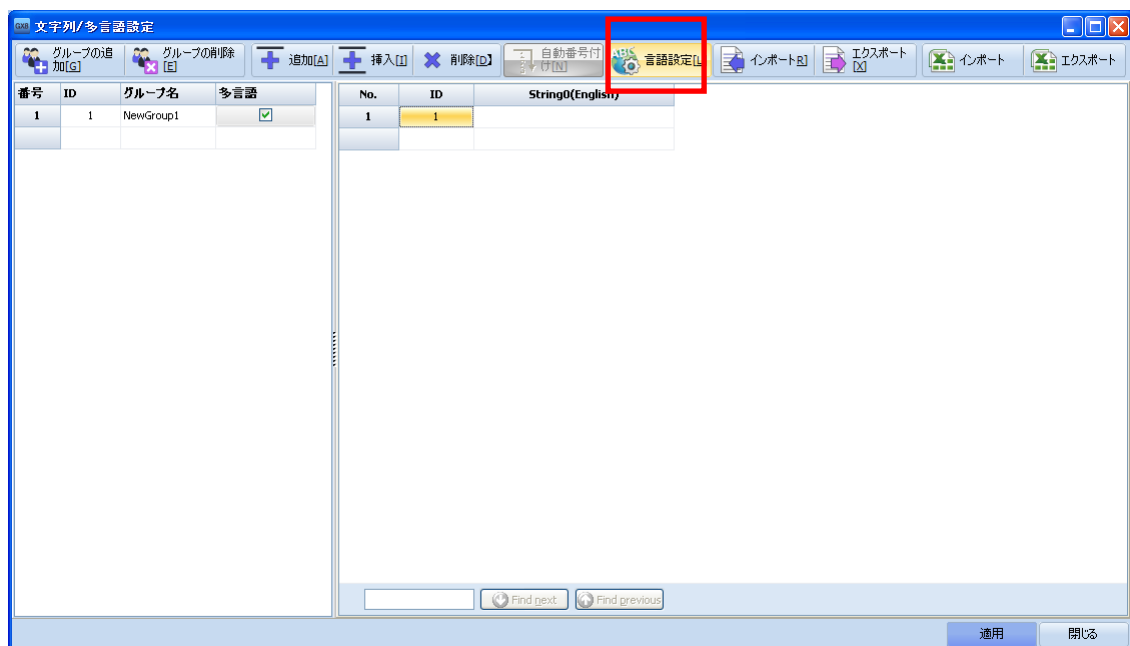

[言語設定]画面で[使用]にチェックを入れ、言語を選択。

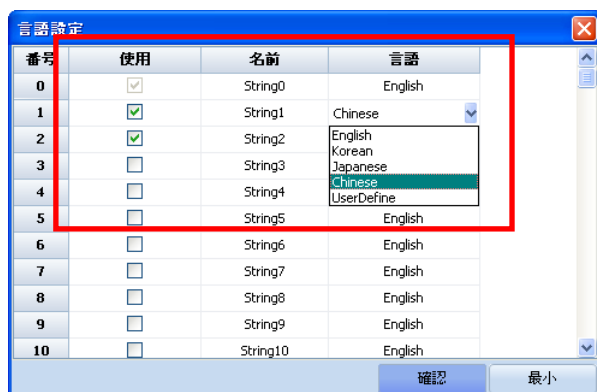


「確認」ボタンをクリックする

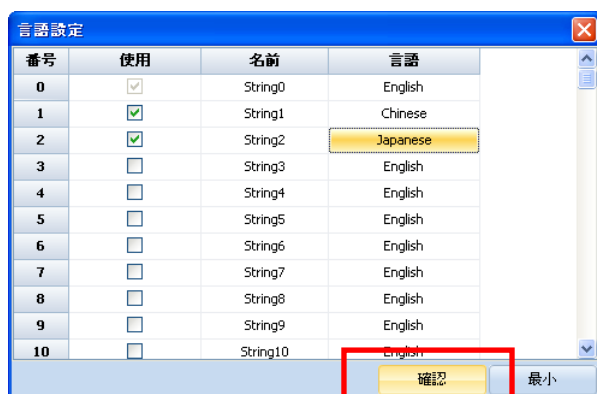


表示される文字を入力し、「適用」ボタンをクリックし画面を閉じる

※言語の[English]の欄も必ず何か入力する(言語の[English]は削除することができない)

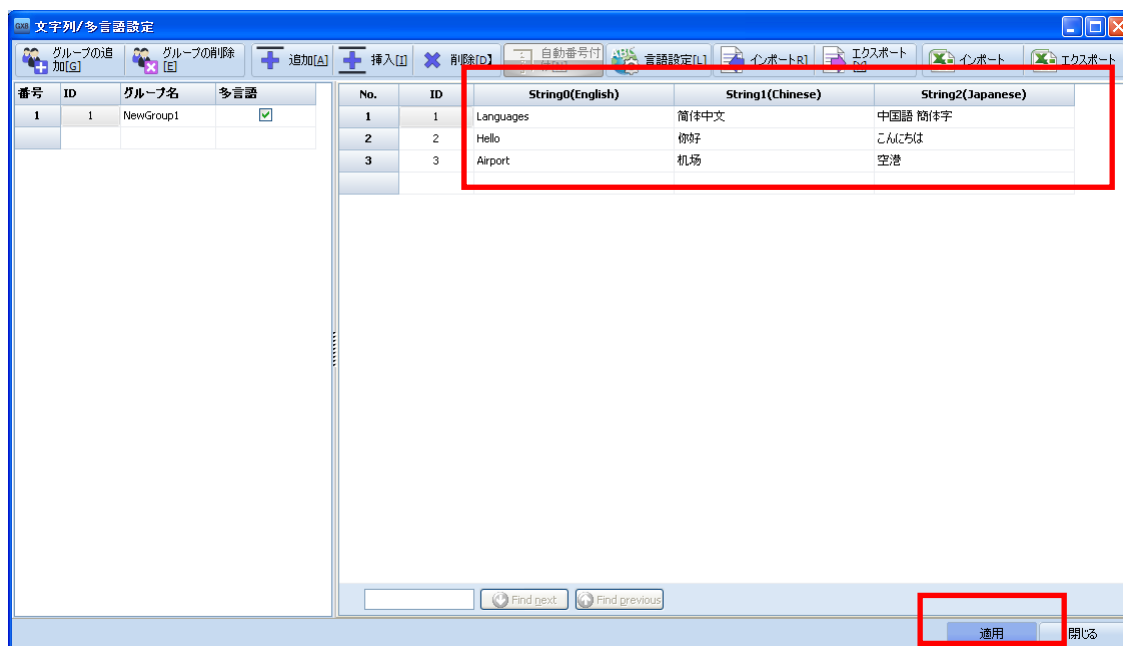


画面に、スイッチやランプを配置する

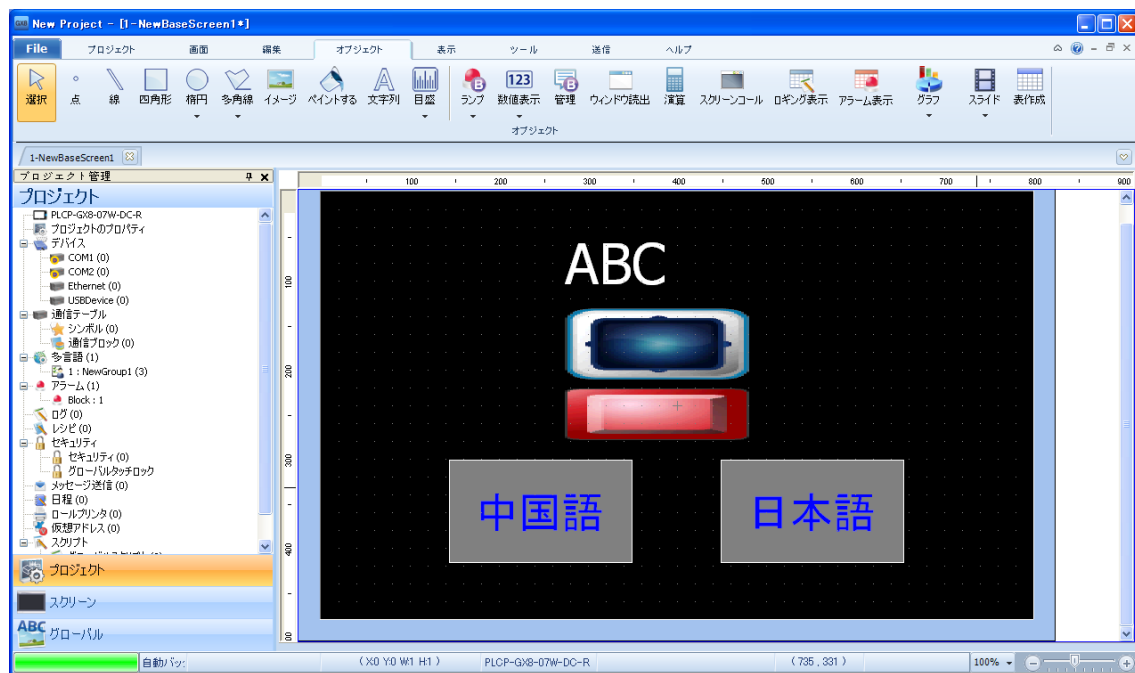

[文字列]部品をダブルクリックする




[テキストプロパティ]で[文字列テーブル]を選択し、多言語のグループ名を選択する

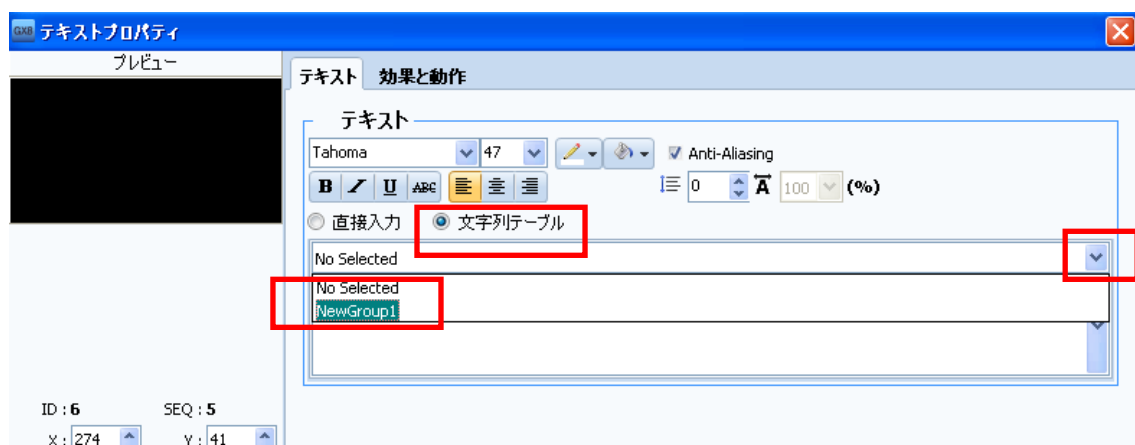


表示させたい文字列を選択する


※選択しても、String0 の文字しか表示されない

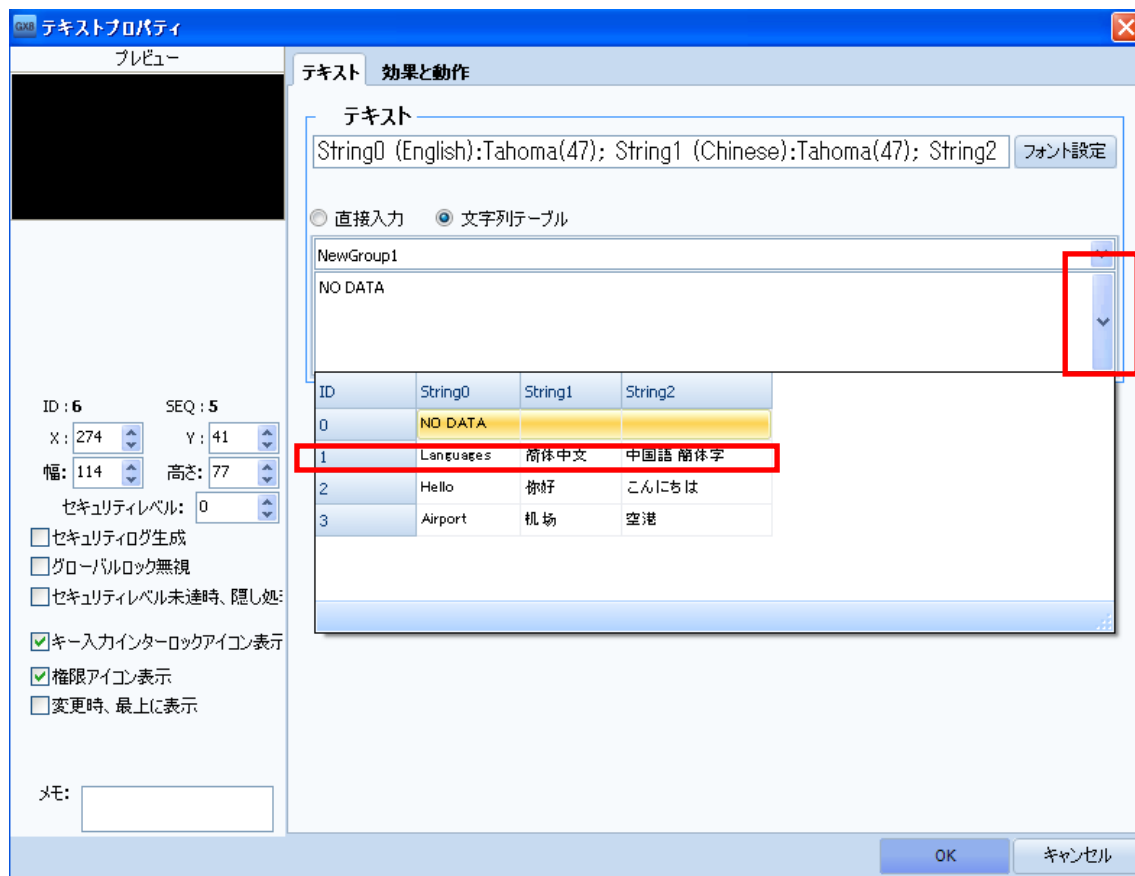


「フォント設定」ボタンをクリックする

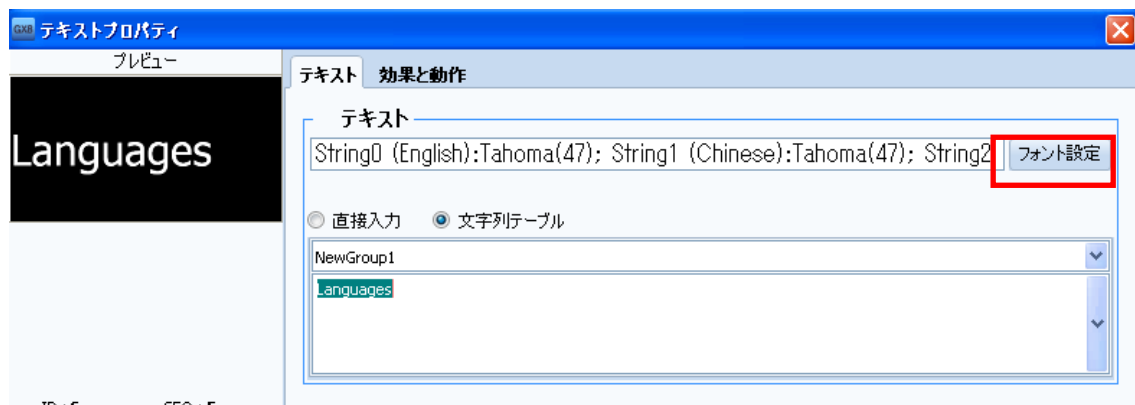


[多言語フォントの設定]画面で、フォントを設定し、「確認」ボタンをクリックする
 ※フォントで[Arial Unicode MS]を選ぶと、文字化けが少ないようである

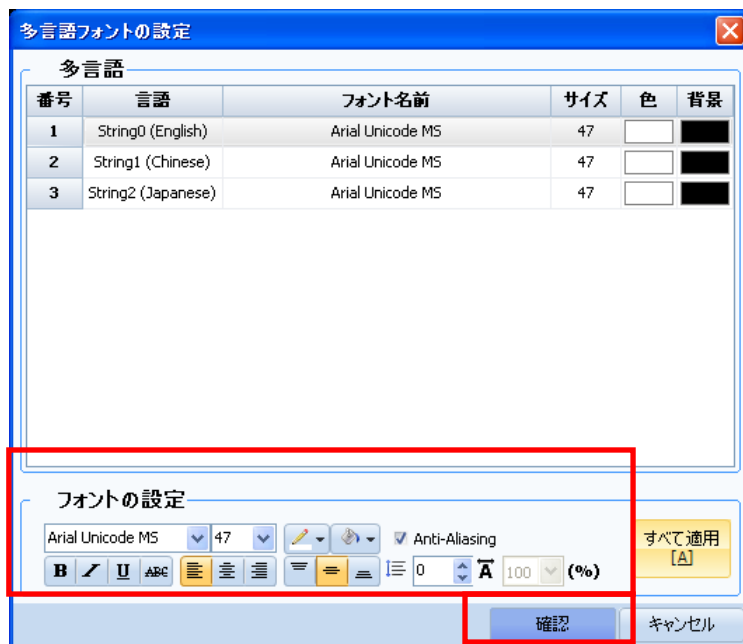


「OK」ボタンをクリックする

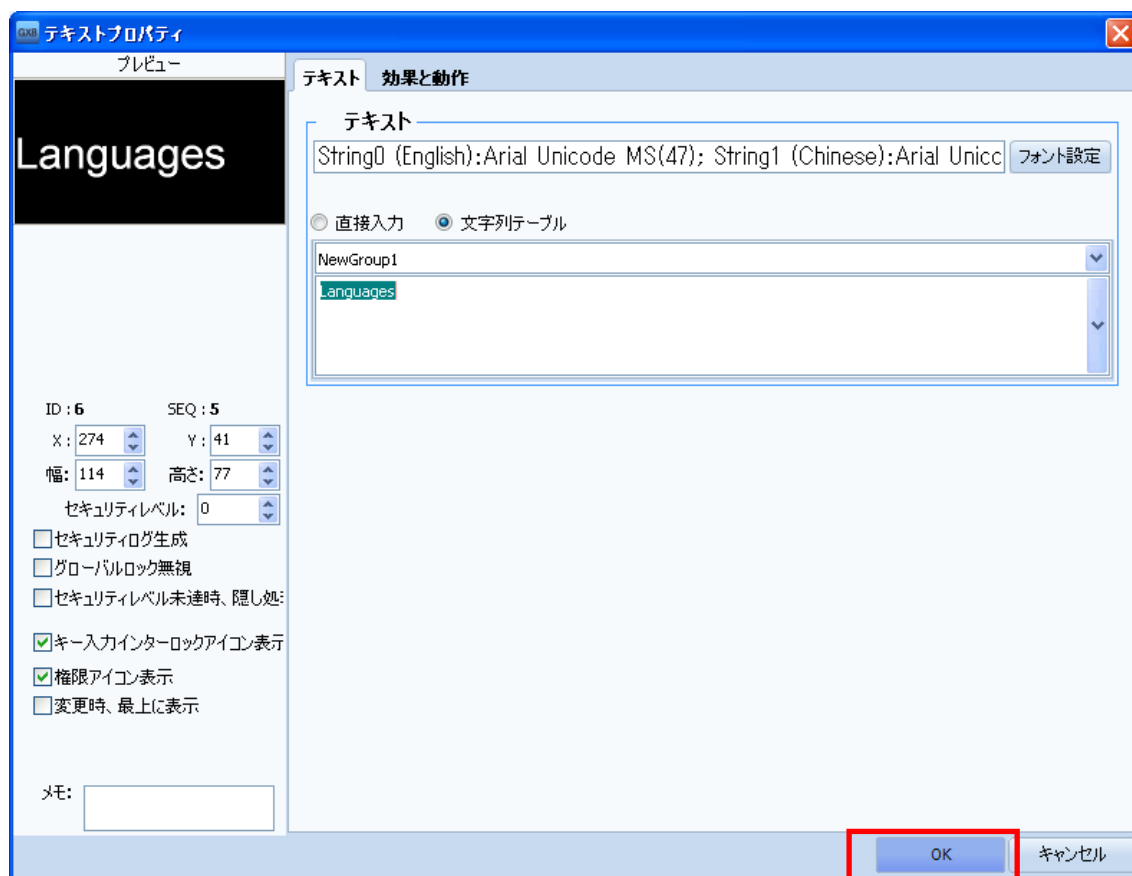


ランプおよびスイッチも同様に設定ができる

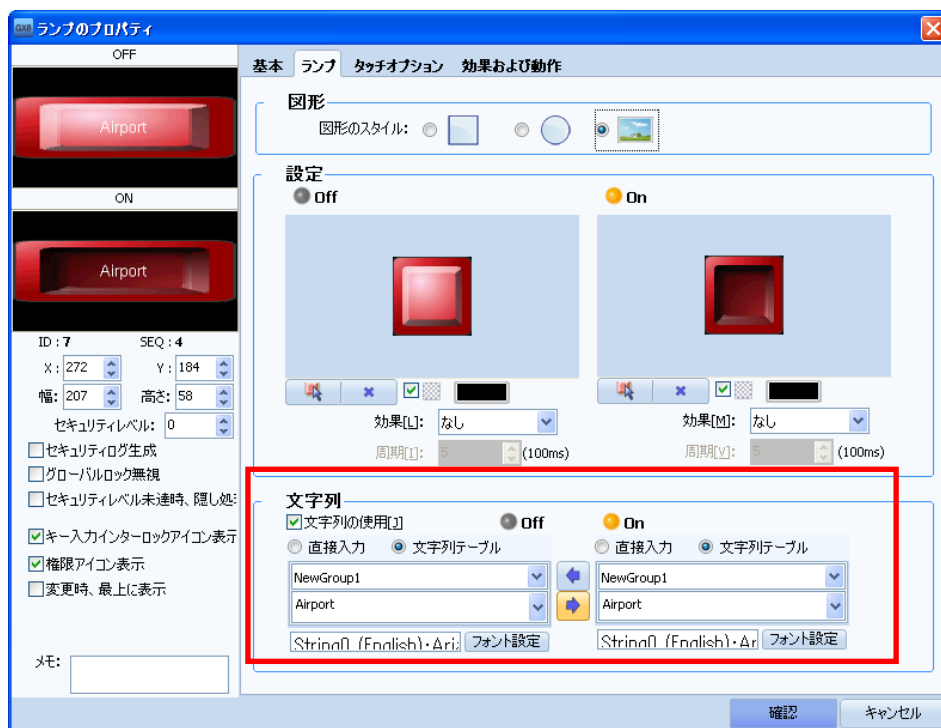


スイッチをダブルクリックする

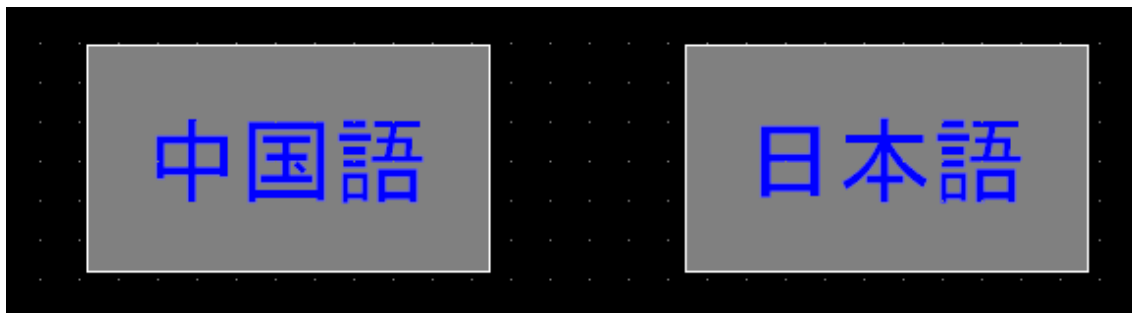


[効果および動作]タブに切り替え、[動作]タブをクリックする

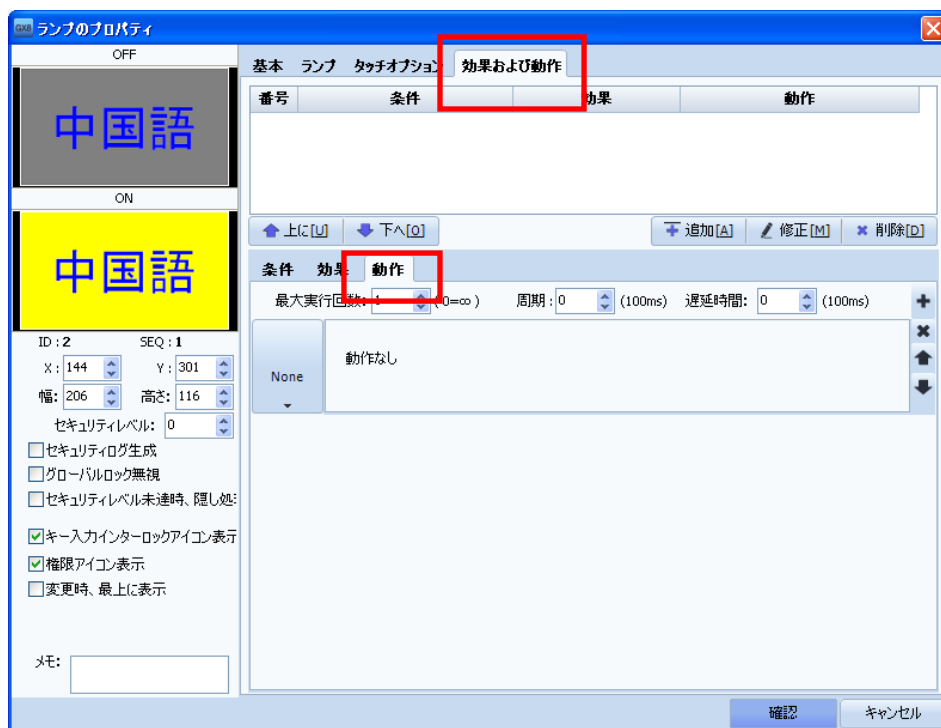


「None」ボタンをクリックし、「Word」を選択する

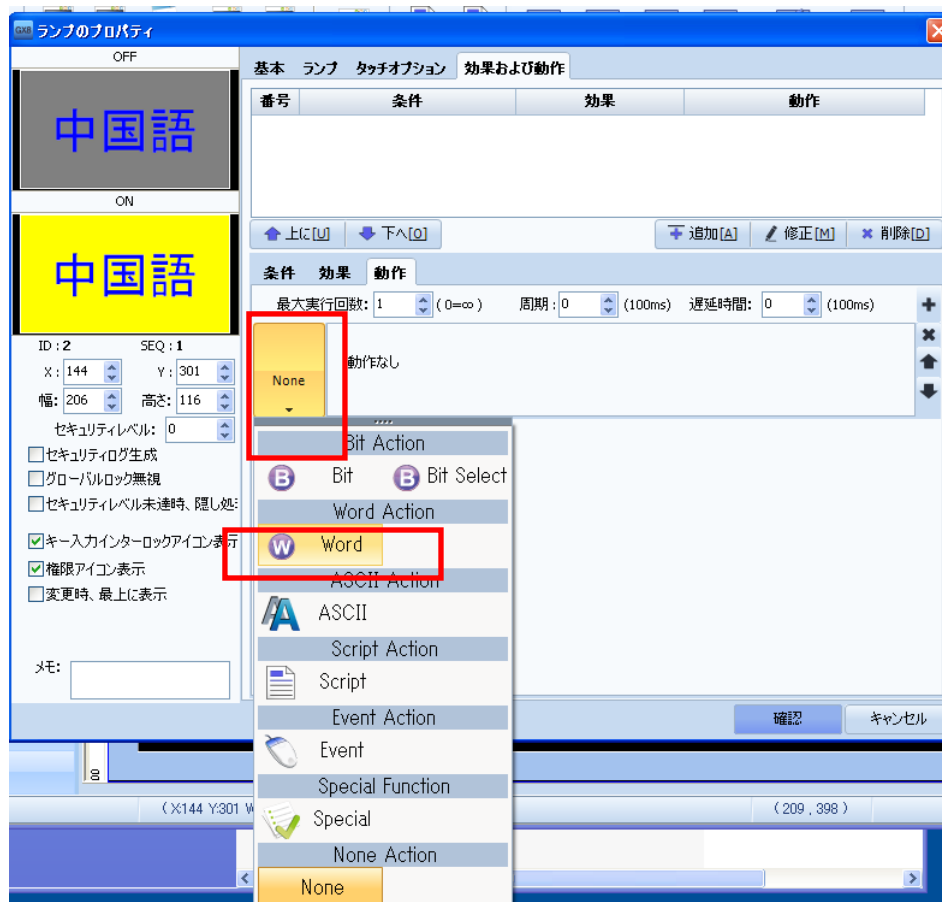


[対象アドレス]を[Special]に変更する

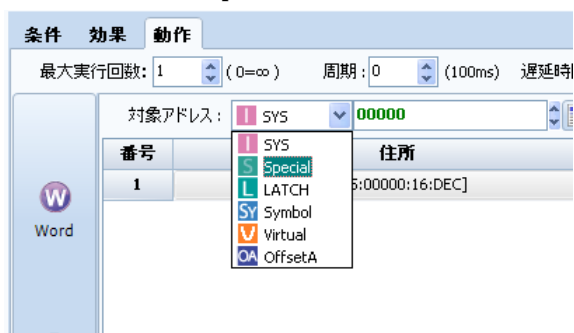


[MULTI LANGUAGE]に変更する

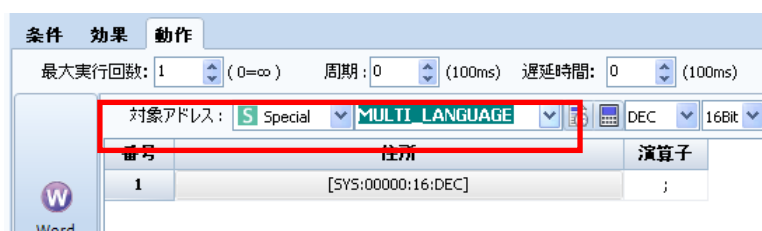


[住所]部分をダブルクリックする

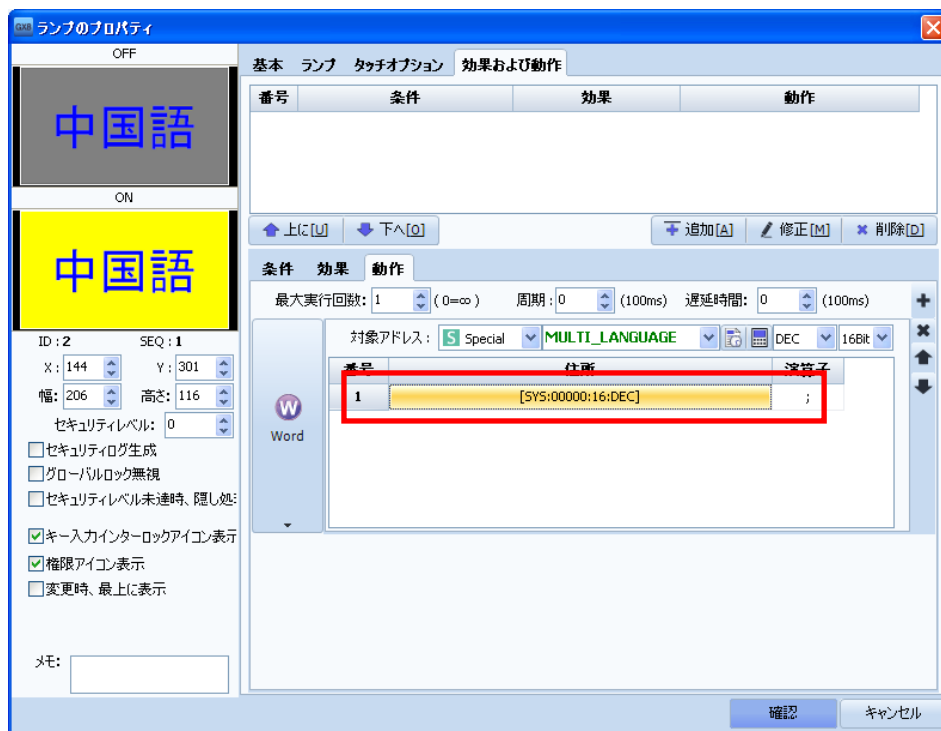


[住所]を[Const]にする

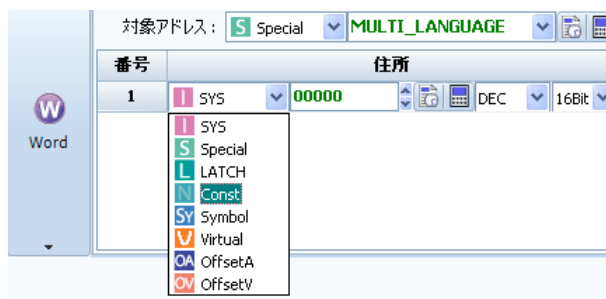


[Const]の横に言語番号を入力する

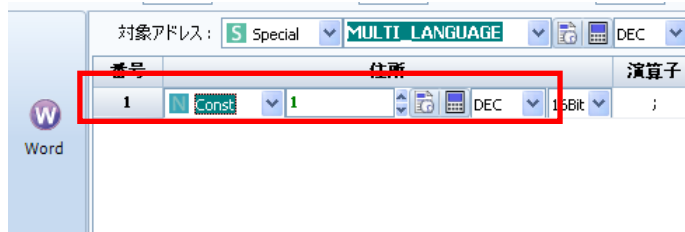


言語番号は、多言語設定した時の番号
下記例の場合は、中国語は「1」である

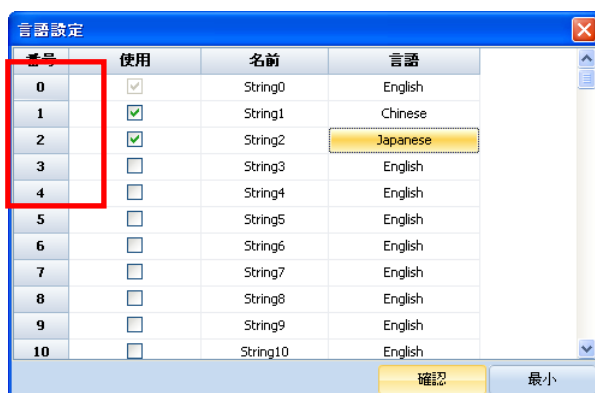

「追加」をクリックする

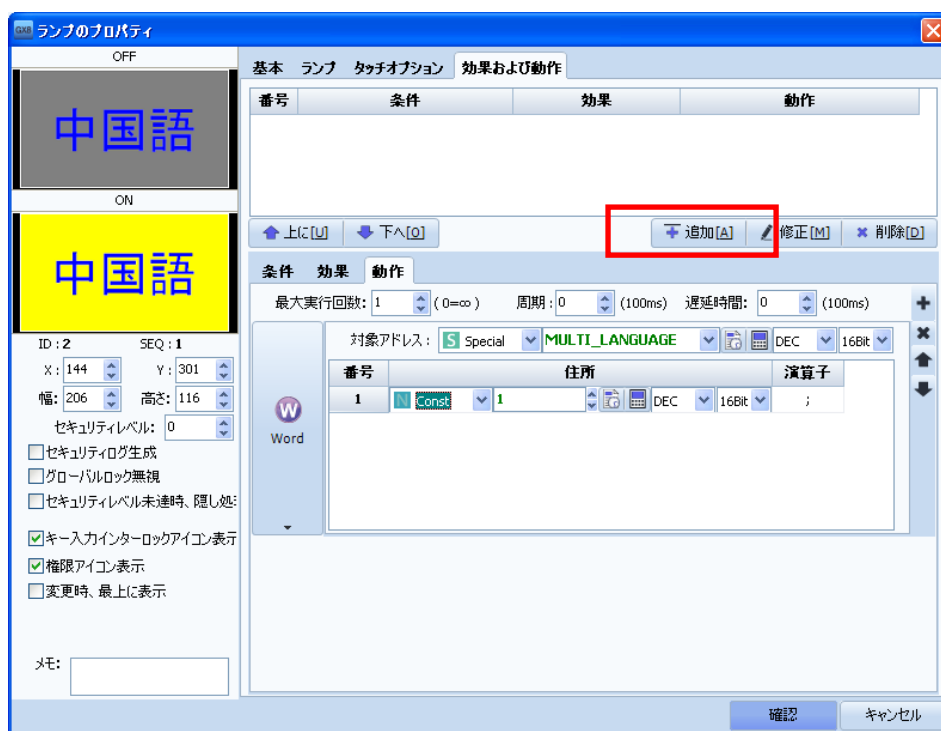

「確認」ボタンをクリックする

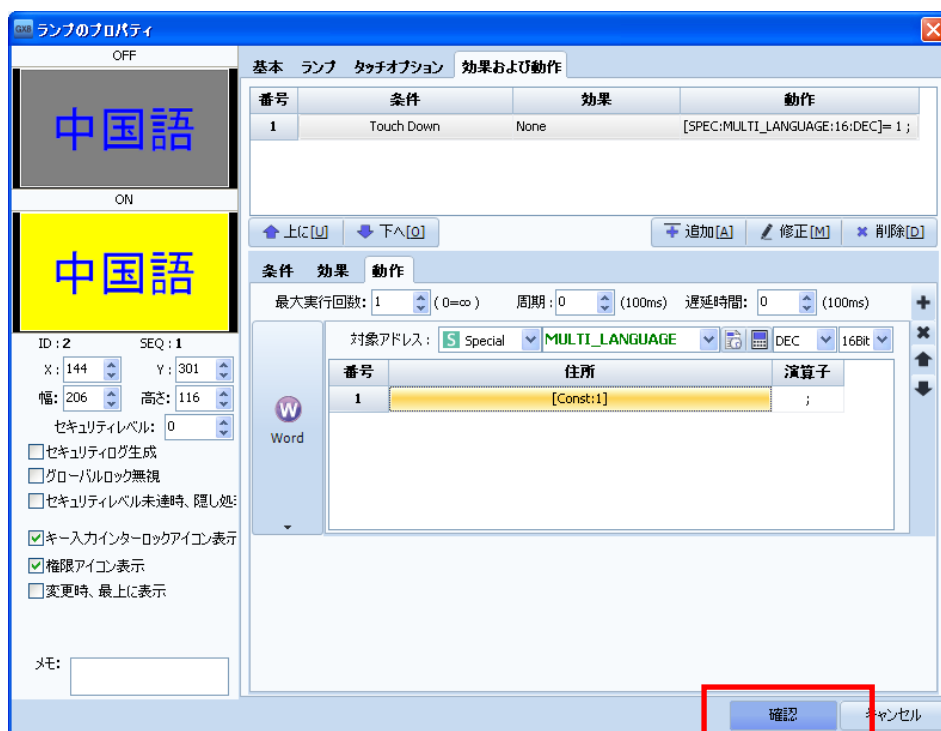

同様に設定する

例では日本語の言語番号は「2」となる

※例の場合言語番号「0」を設定すると英語となります。

