



GX8 と PLC の通信状態をモニタリングする方法

GX8 本体の画面上部をタッチし、下方向に押し下げると、上部のメニュー画面が表示されます。

メニューの[System Monitor]をタッチします。

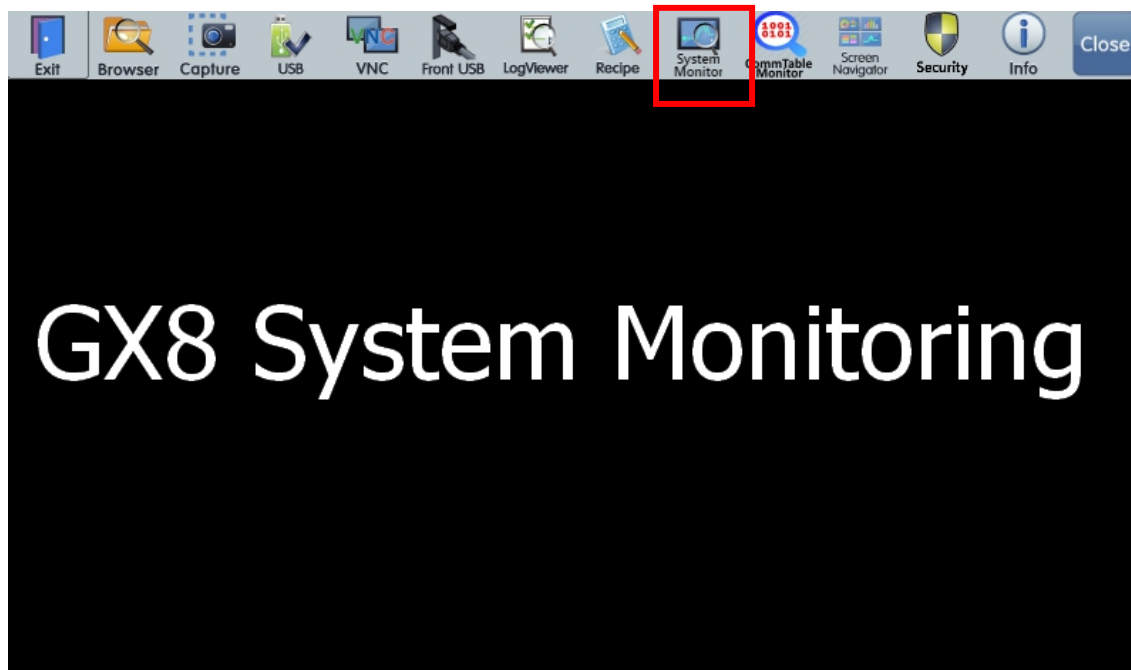


[Status]タブでは、PLC との通信状態をモニタリングすることができます。

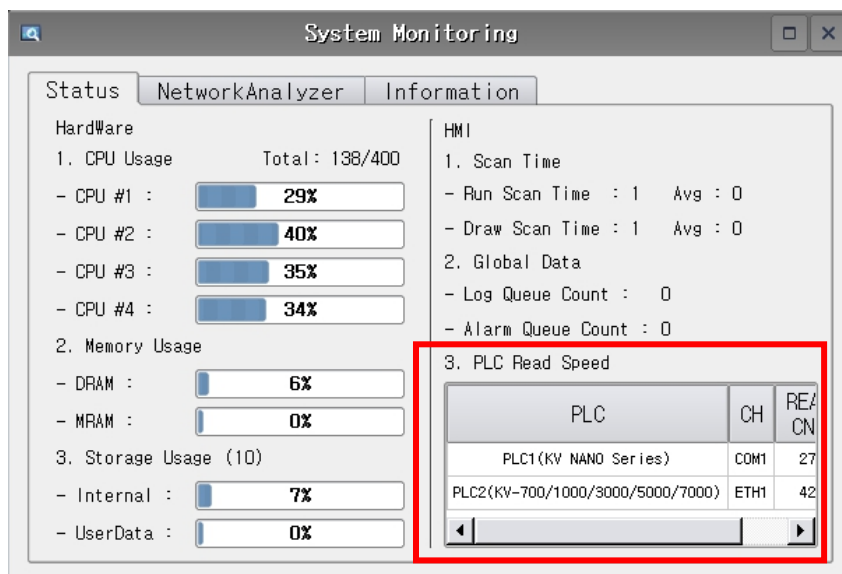

[Network Analyzer]タブでは、通信データを記録することができます。


※通信データに含まれる PLC アドレスは、表示中の画面にあるアドレス + スクリプトやアラーム/ログリストなどに登録してあるアドレスです。

[スタート]で記録開始します。

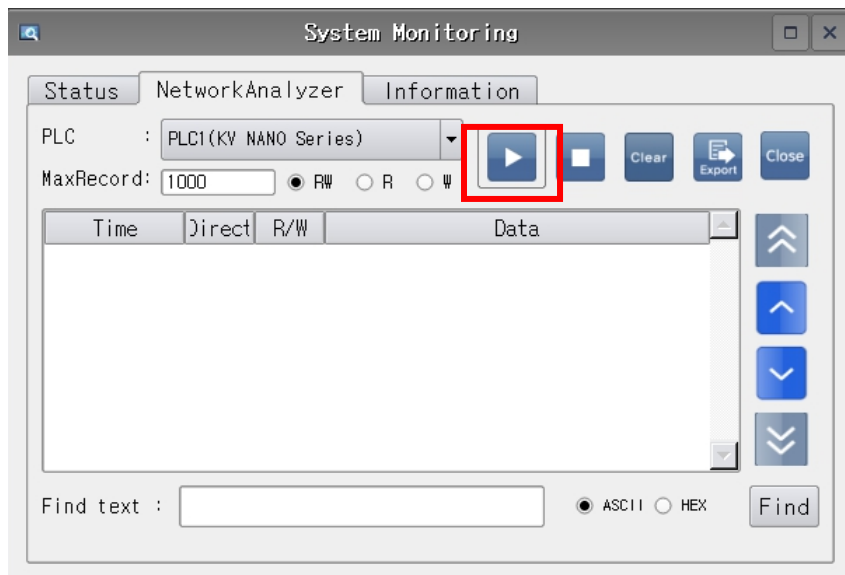


[停止]で記録を停止します。

表をタッチすると [Detail Page]が表示され、通信データの詳細が確認できます。

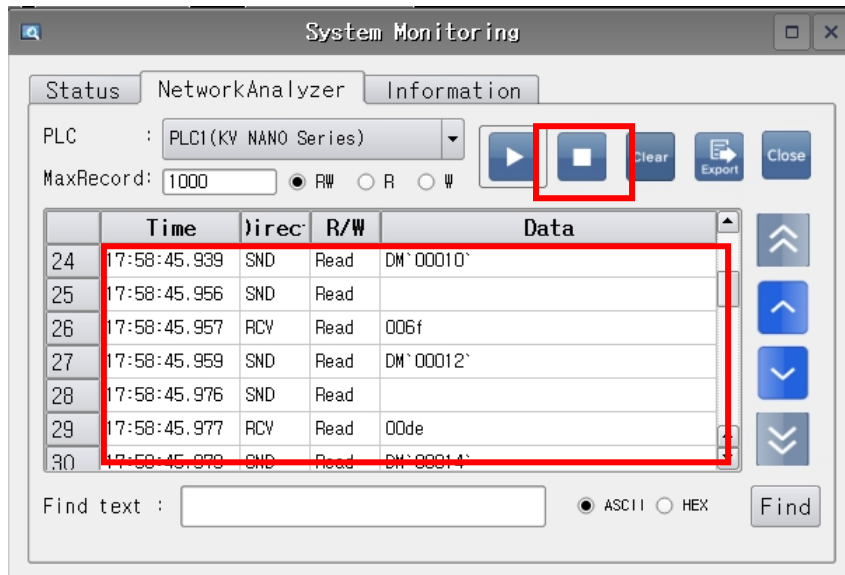

PLC へアドレスを伝える

例) DM0 (キーエンス社 PLC)

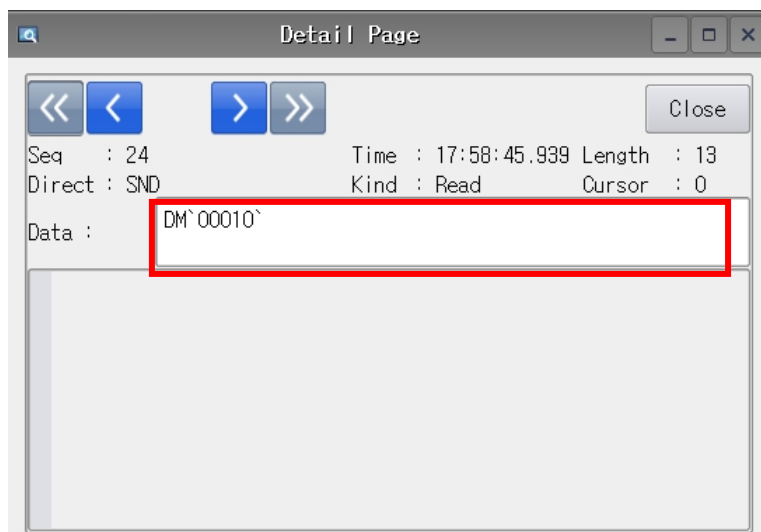

PLC から返信された、要求したアドレスのデータ値 (16 進数表示)

