



GX8 画面切替スイッチの設定（2通りの方法があります）

（１）[画面切替スイッチ]オブジェクトを使う方法


[オブジェクト]タブの[ランプ]－[画面切替スイッチ]をクリックします。

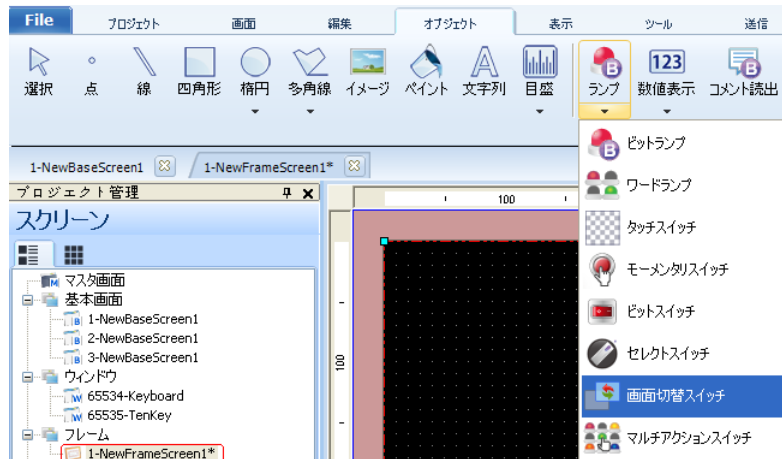


画面に配置後ダブルクリックし、プロパティが面を開きます。

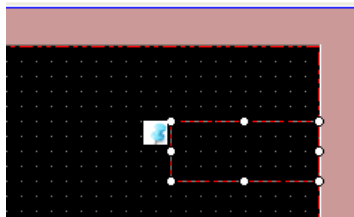


移動する先の画面番号を設定します。

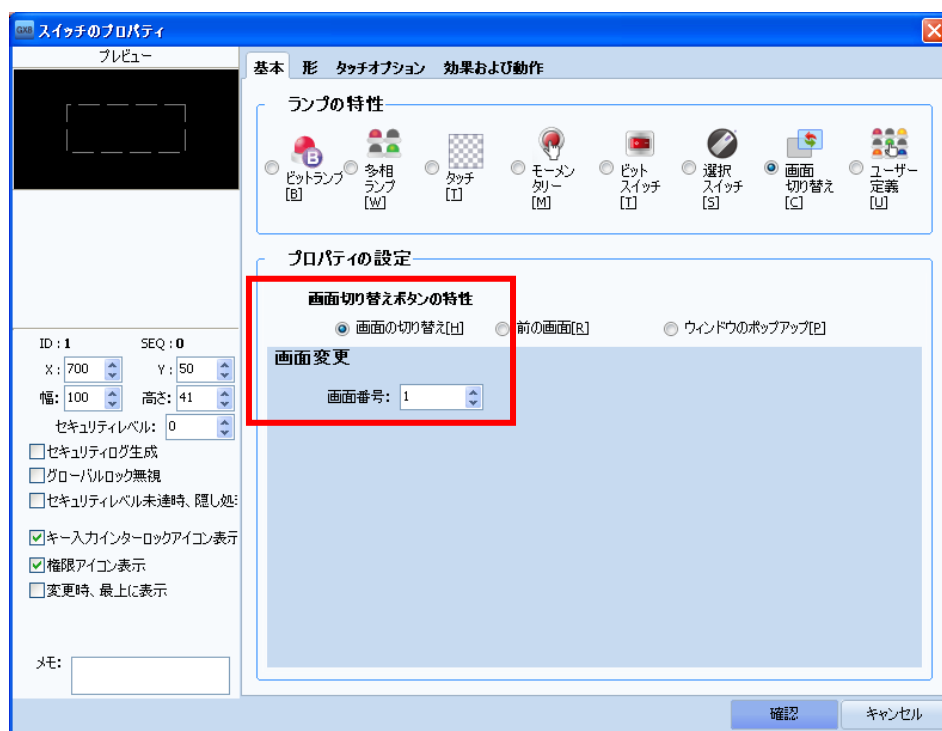


(2) [画面切替スイッチ]オブジェクトを使う方法

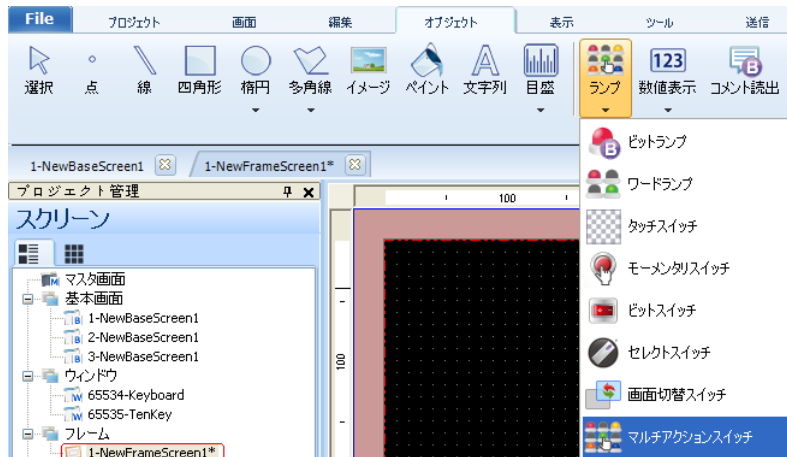


画面に配置後ダブルクリックし、プロパティが面を開きます。

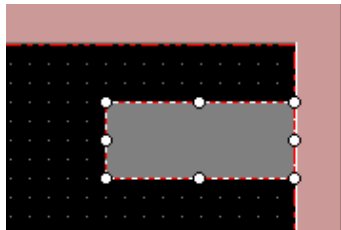


[スイッチのプロパティ]画面の[スイッチの機能を使用]にチェックを入れ、「スイッチ動作の設定」ボタンをクリックします。

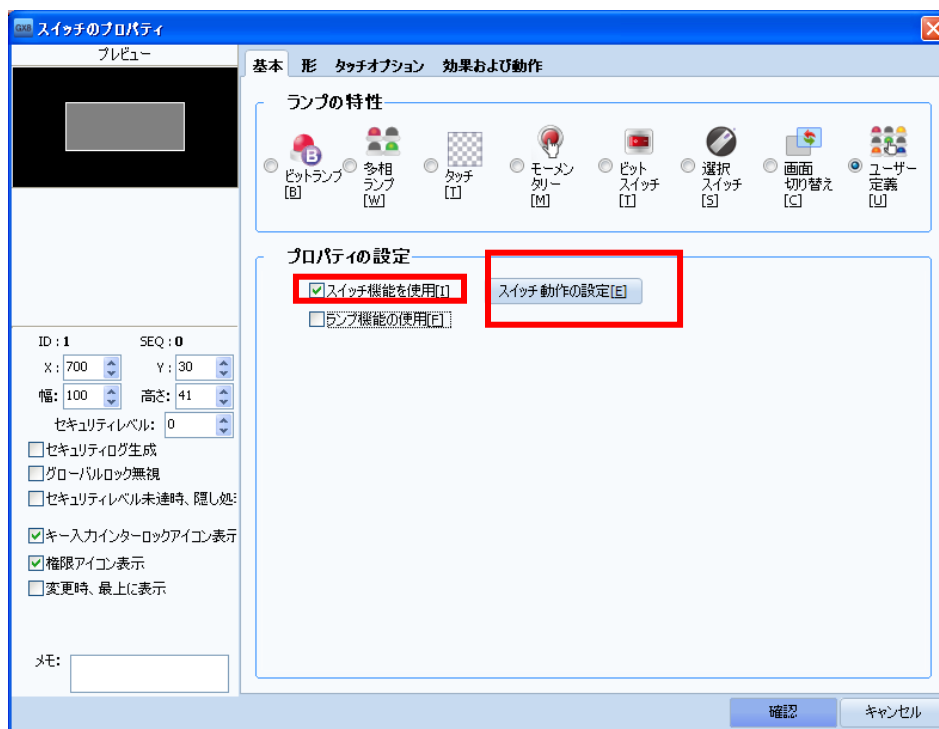


[効果および動作]タブ内の[条件]タブで[モメンタリ]を選択します。

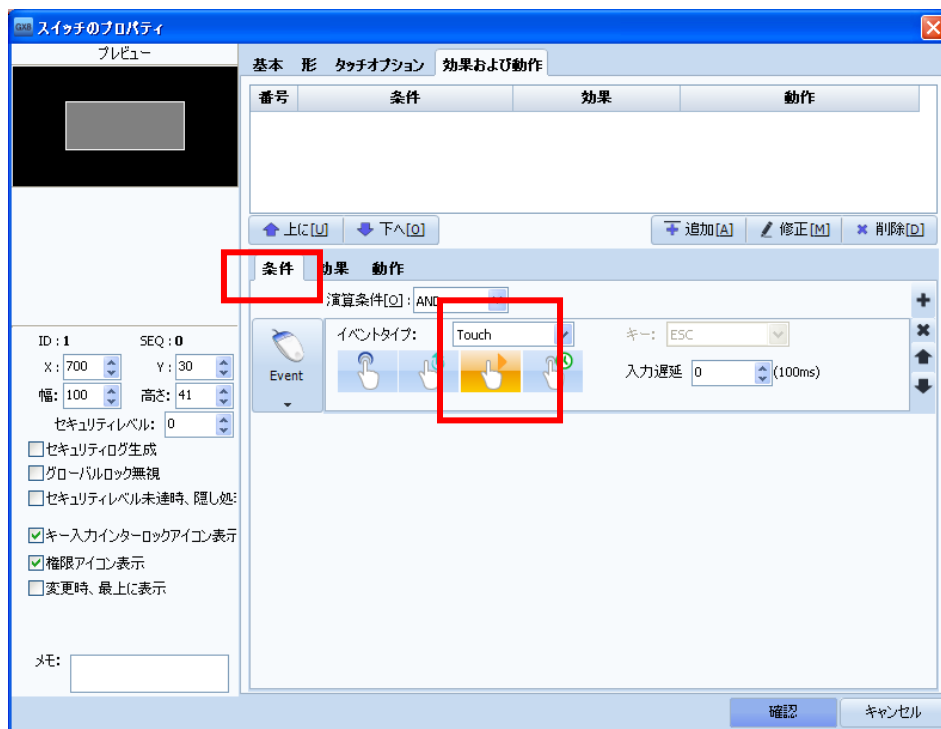

[動作]タブで左から[Special]、[Screen Change]、[画面番号]を設定し、「追加」ボタンをクリックすると、表内に設定が追加されます。

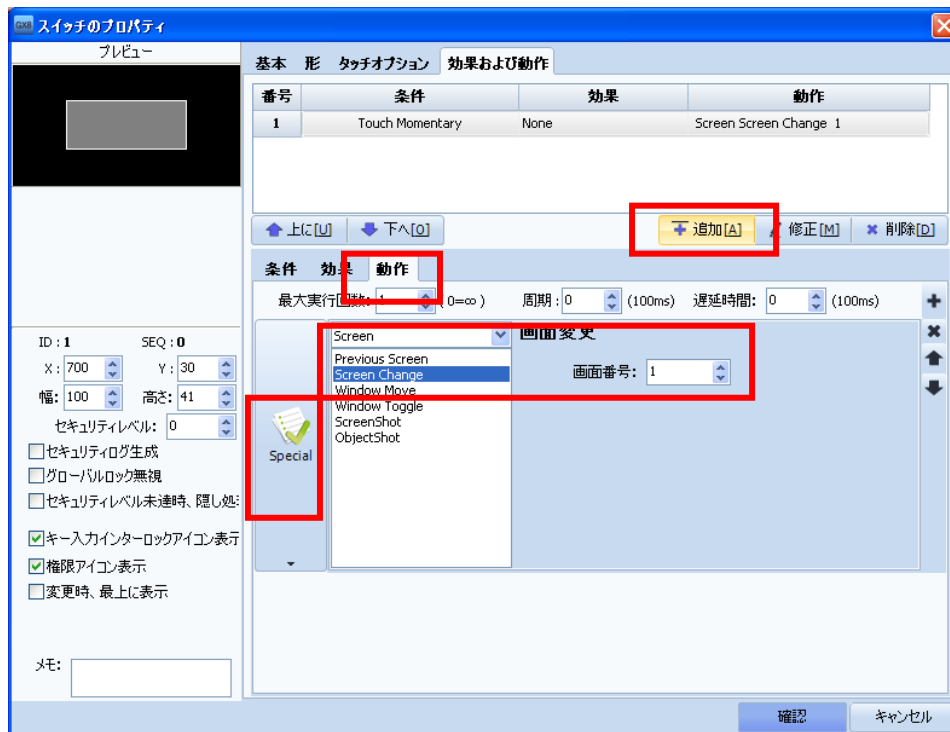

(1) と (2) 共に必要に応じて図形を設定します。

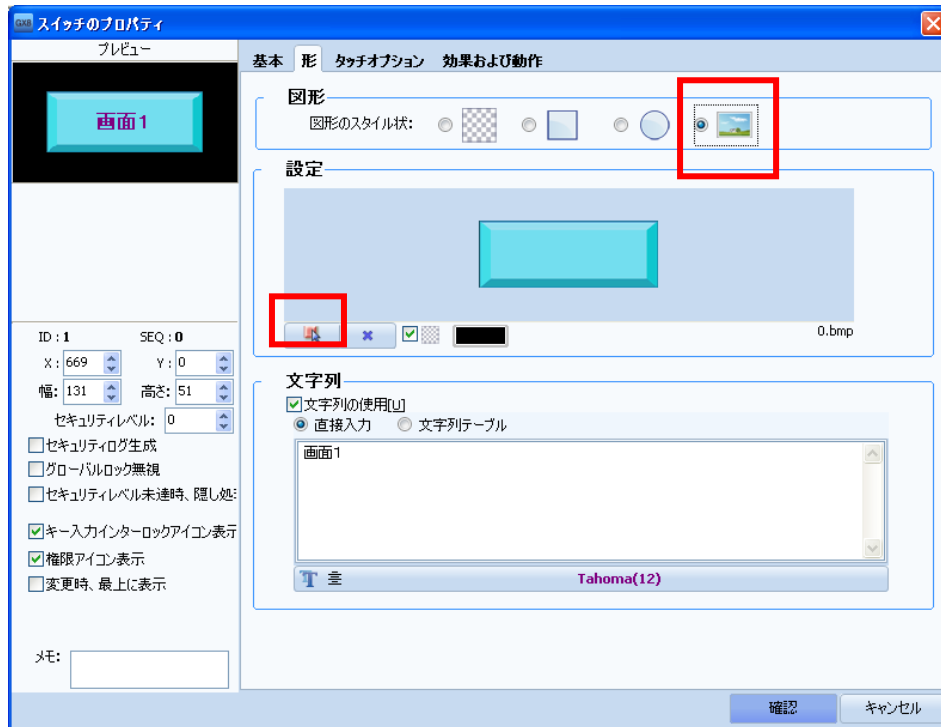

画面切替スイッチの配置イメージ (例ではフレーム画面に配置)

