




デバイス(PLC)の通信ポート変更設定

(例)では、「COM2: PLC1 MELSEC FX Series」→「Ethernet: PLC1 MELSEC FX Series」に通信ポートを変更した場合

[表示]タブの「プロジェクト管理」ボタンをクリックします。




[プロジェクト]をクリックします。

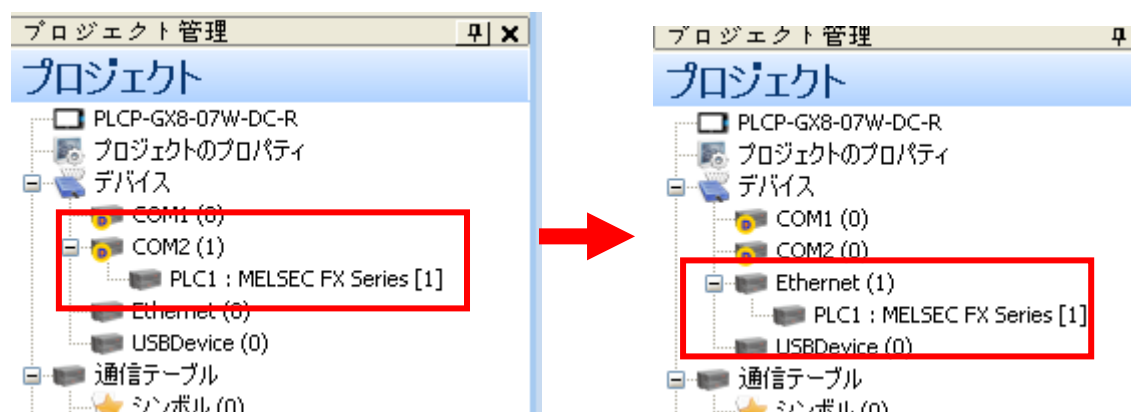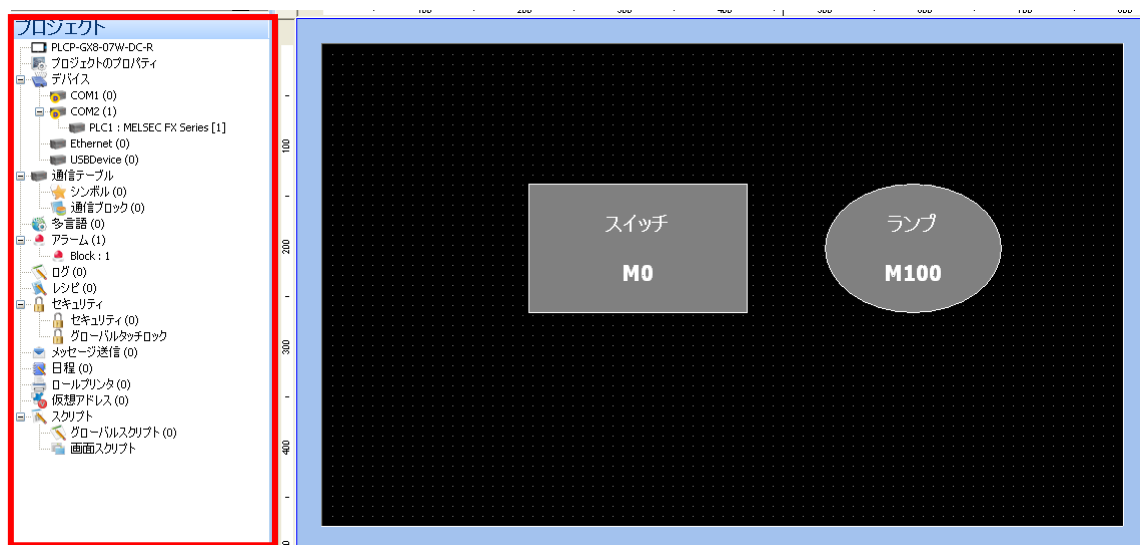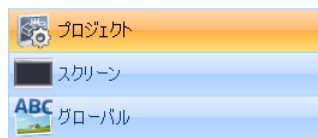


通信ポート変更前のオブジェクトに設定されているアドレス


(例) ランプアドレス : PLC1 M100

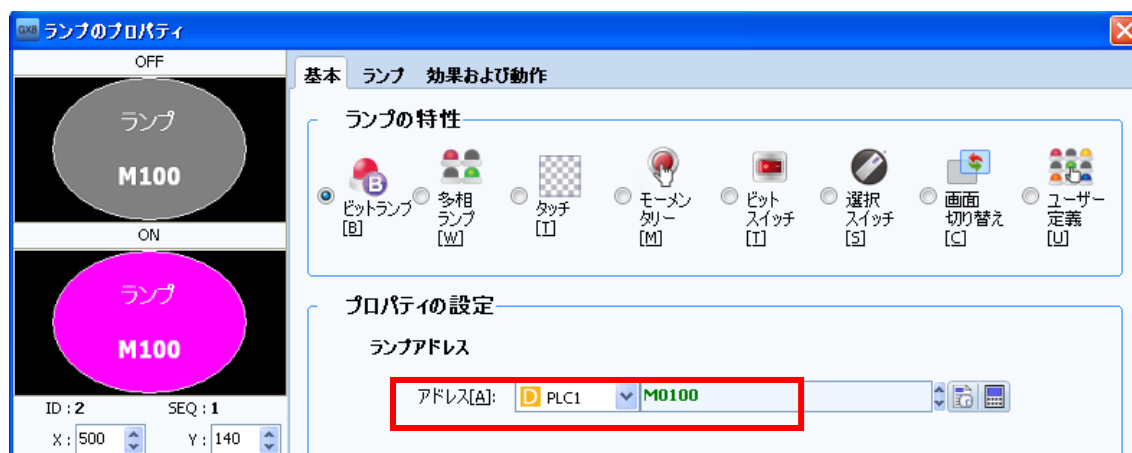


変更後の通信ポートを選択し、ダブルクリックします。

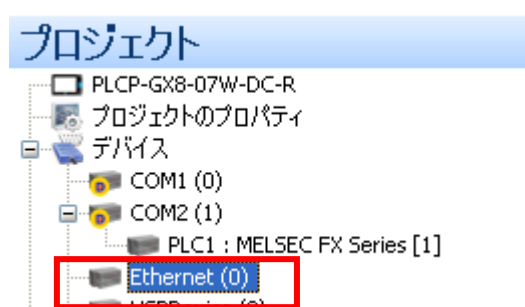


デバイス (PLC) を選択し、デバイスを追加します。

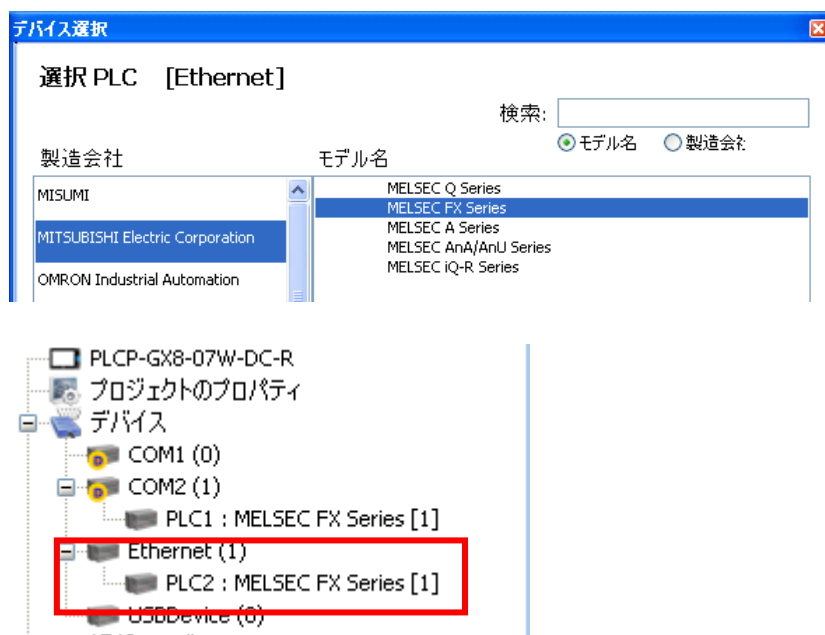


削除する通信ポートのデバイス（PLC）を選択し、右クリック－「PLC 削除」をクリックします。

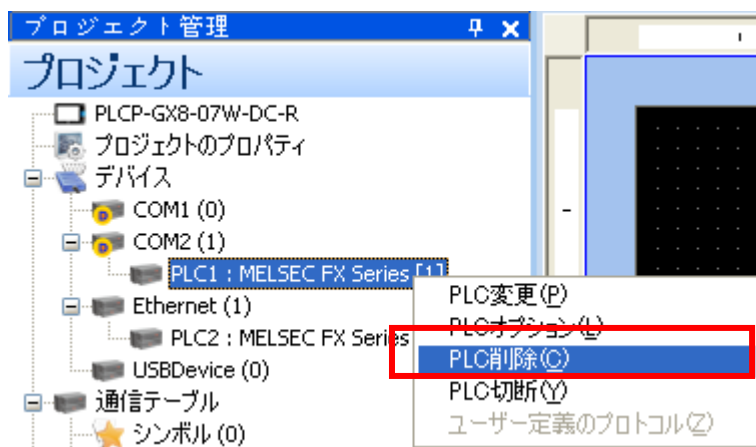

「Yes」をクリックします。

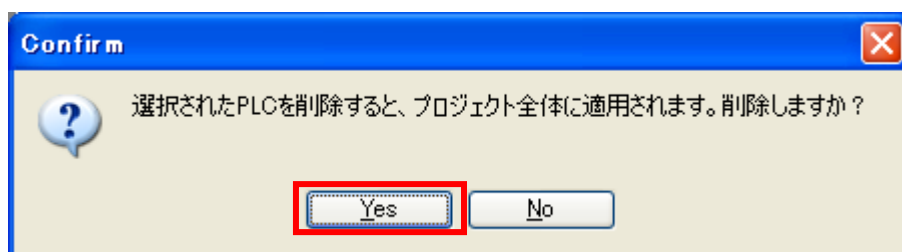

アドレスの PLC 名が[削除 PLC]から[代替 PLC]に置き換わります。

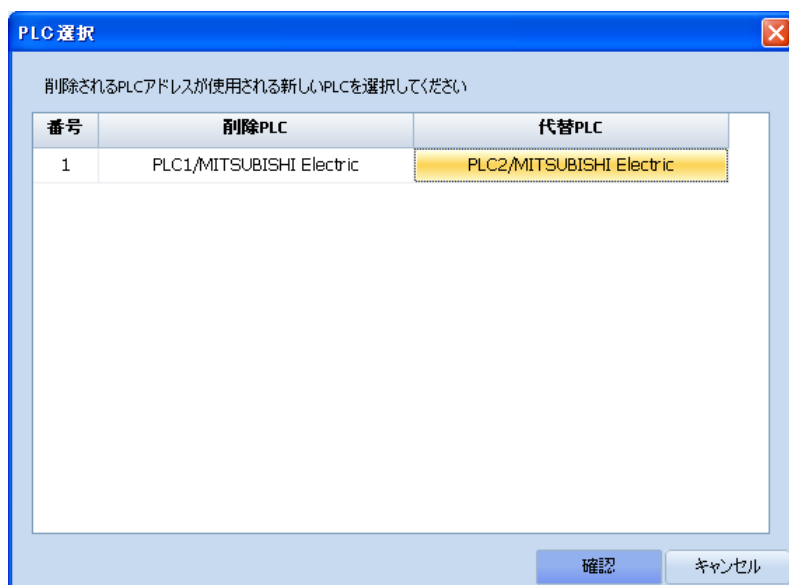





PLC 名を変更する場合

(例) PLC 2 → PLC1 に名称変更

名称を変更するデバイスを右クリックし、[PLC オプション]をクリックします。

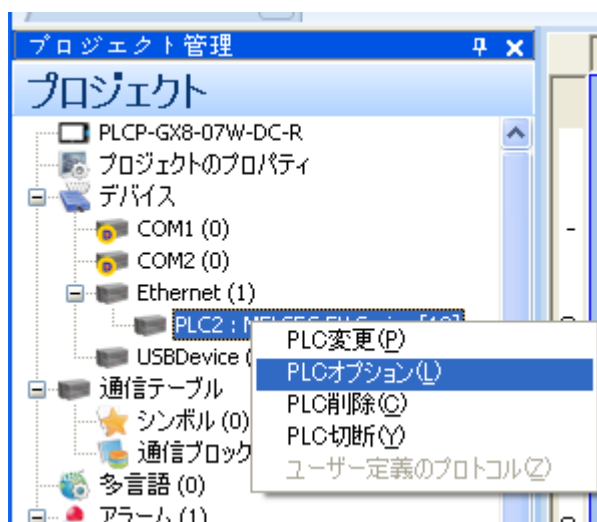

名称を変更します。

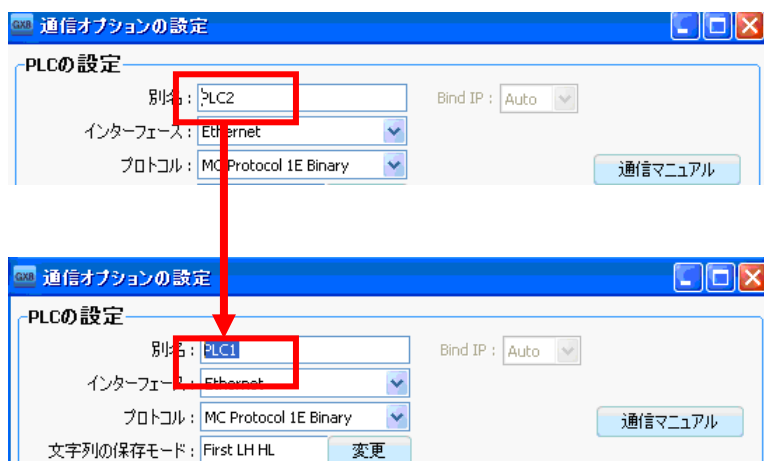

PLC 名が変更されます。



アドレスの PLC 名が置き換わります。

