

FTP の使用方法

目次:


1. ソフト側(GX8)設定
2. パソコン側設定

1. ソフト側(GX8)設定

1-1. GX8 のソフトより FTP 設定の許可をします

[プロジェクト]タブ→「プロパティ」→「HMI の設定」→Control Panel の「Service」→「FTP Server」を選択

その中のパスワードを入力→「Apply」をし、Control Panel を OK することで設定が完了

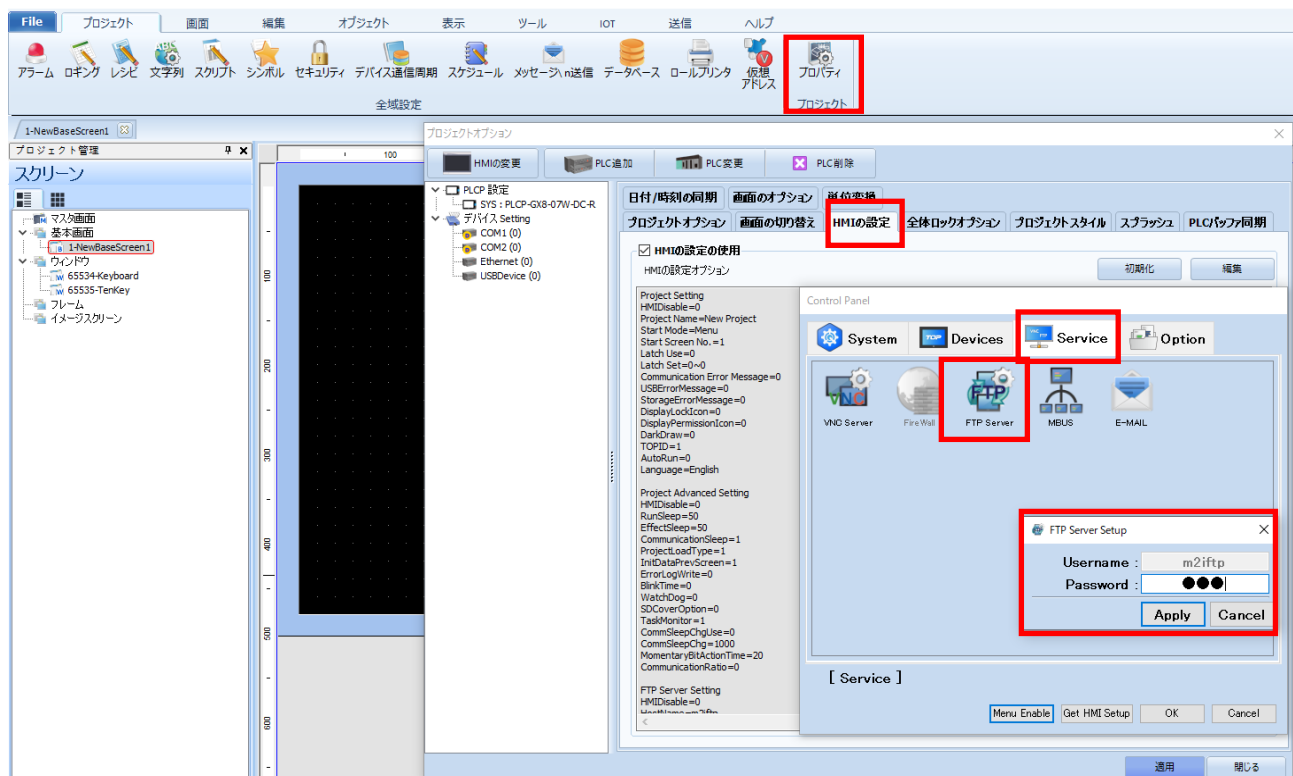

2. パソコン側設定

2-1 ソフトをダウンロード

<https://filezilla-project.org/>

より、FTP ファイルソフトをダウンロードする(フリーソフトとなります)

また、ほかの FTP ソフトでも対応は可能です。(ただし、以下の設定が可能であることが条件です)

以下は filezilla を使用しての例となります。

2-2. FTP ツールを立ち上げ、以下のように設定



状態: FTP over TLS がサポートされていないセキュアでないサーバーです


ホスト: GX8 の Ethernet アドレス(任意)

ユーザー名: m2iftp(固定)

パスワード: 1 章の設定したパスワード入力(任意)

ポート: 21(固定)

2-3. FTP 設定が成功すると、赤枠部分(GX8 ファイルの中身)が見ることが可能になります。

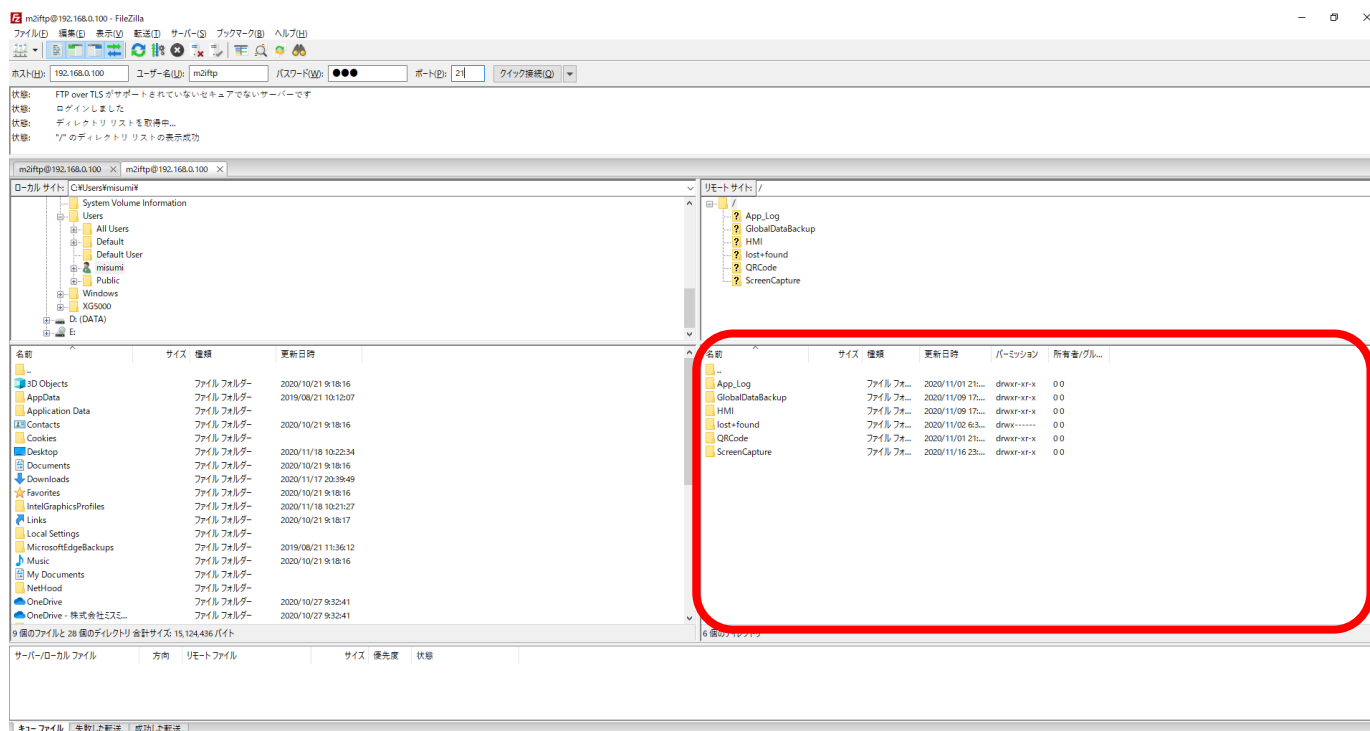


※注意点

- ①FTP 機能としては本体内部データ、SD カードデータを参照が可能です。またこれらのデータはすべて接続機器へのコピーが可能です。USB は参照不可能です)
- ②ただし、GX8 内部ファイルへの書き込みは可能ですが、SD カードへの相手機器からの書き込みや削除は対応不可となります。

内部ファイル転送○

SD カードへ転送×

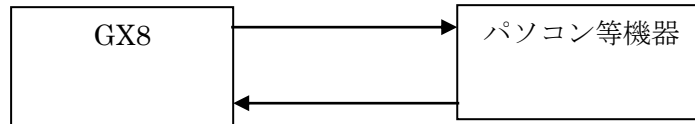

内部ファイルからコピー○

SD カードからコピー×