

GX8 のブザー音設定に関する設定

目次:

1. 外部デバイス(内部デバイス)によるブザー設定


※GX8 におけるブザー設定は①タッチ音であること②音量はタッチ音以上の設定ができないことはご了承ください

1. 外部デバイス(内部デバイス)によるブザー設定

1-1. ブザーデバイスの設定

[オブジェクト]タブ→「演算」を選択

その中の条件にてビットなりのブザー音の条件を設定(今回は PLC MELSEC-Q の「M0」をトリガデバイスに設定)

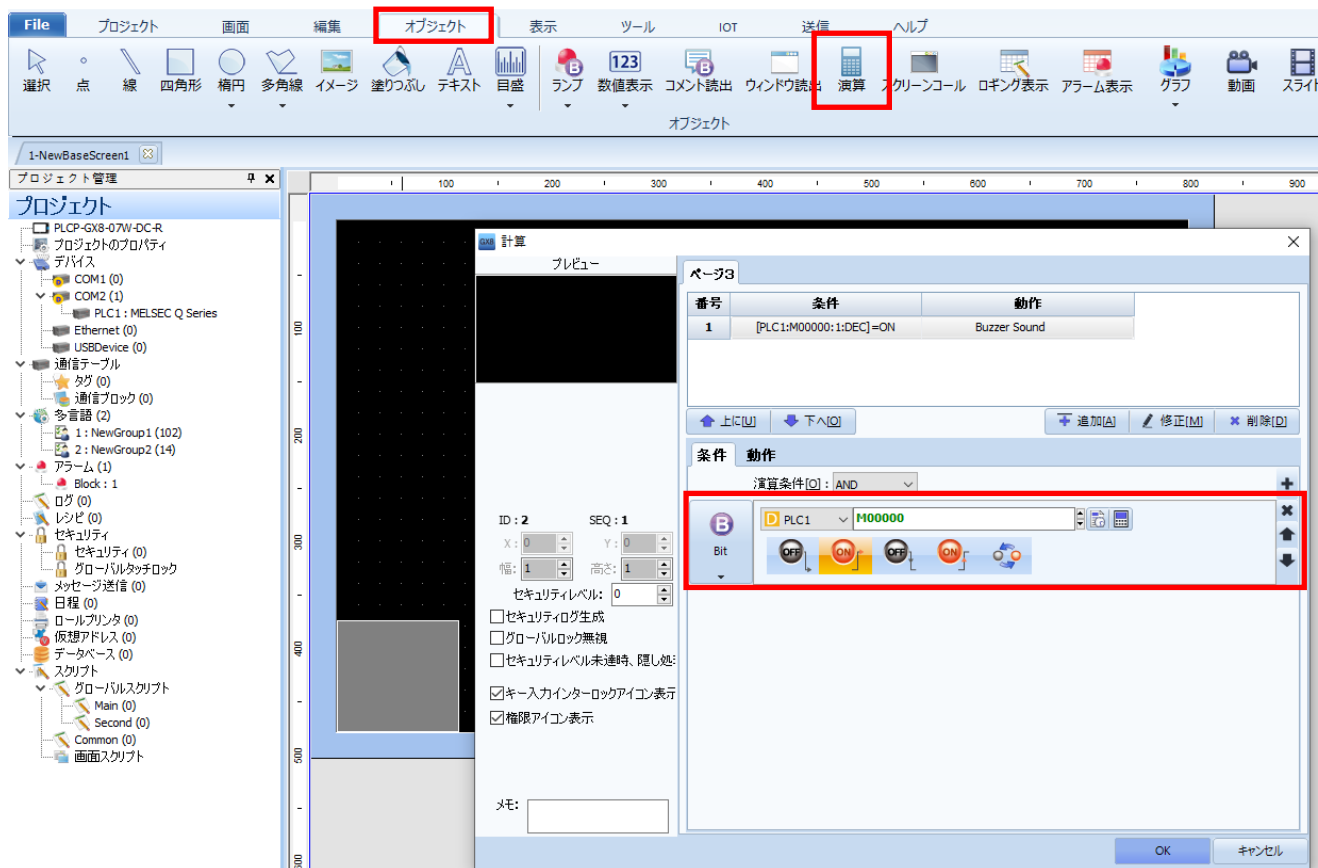

2-1. ブザーの設定

- ① 「動作」タブを設定し「Special」→「System」→「Buzzer Sound」を選択
- ② 「最大実行回数」を「0回」に設定する（これを行うことで条件が満たしている間断続音が鳴ります。なお「周期」を設定することで断続音の間隔を設定できます）

