

電源投入時に指定画面表示設定

目次:

1. 電源投入時に指定画面表示(ソフト:推奨)
2. 電源投入時に指定画面表示(ハード※)


※ハード設定後、ソフトにてデータを上書きした際はパラメータもソフト依存になるため注意

電源投入時に指定画面表示の設定方法

GX8 Design Studio を立ち上げ、[プロジェクト]タブ→「プロパティ」→「HMI の設定」→Control Panel の「Option」タブ⇒「Project Setting」を選択。


- ① 「2.Start Option」の中の Start Mode を「Run」とする
- ② Start Screen No にて立ち上げ時の画面番号※を指定することで対応が可能です。

①、②設定後「Apply」⇒「OK」⇒「適応」を押すことで設定が完了いたします。(青枠)

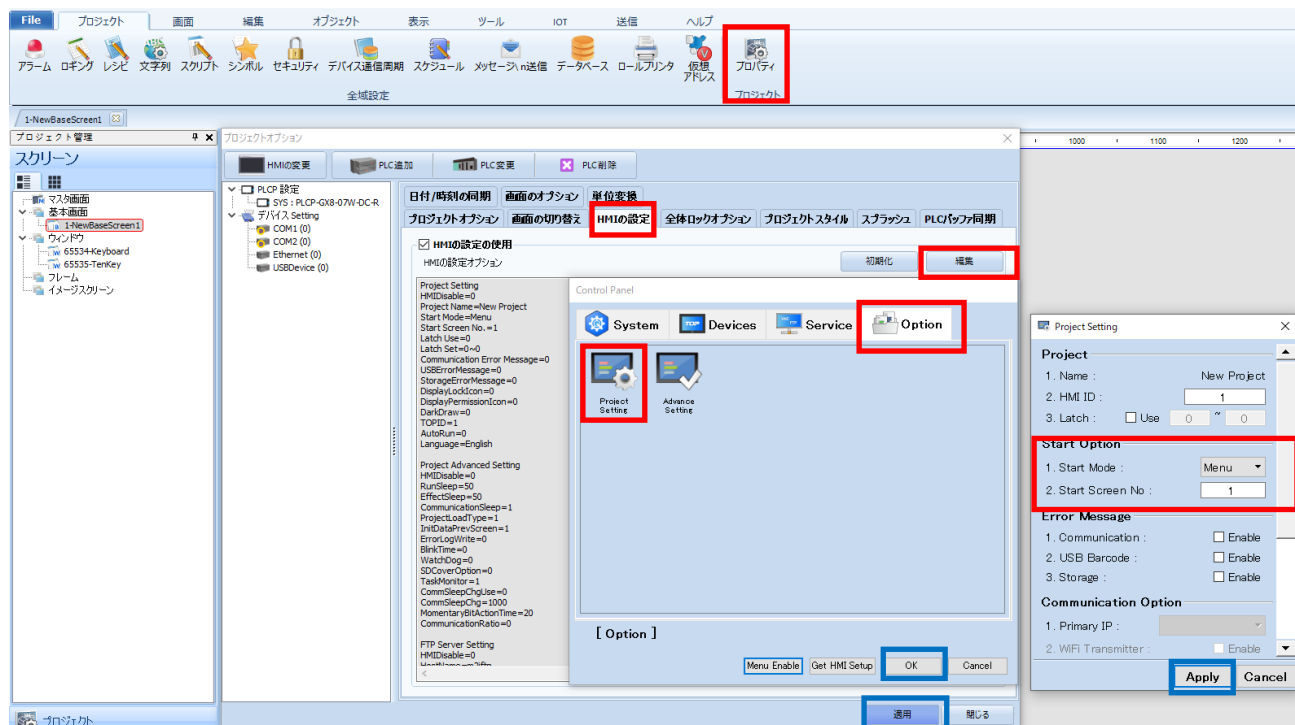

※画面番号の定義は、以下の各画面の頭にある数字にて決定します。

例)log を指定する場合は、Start Screen No を「60」に指定

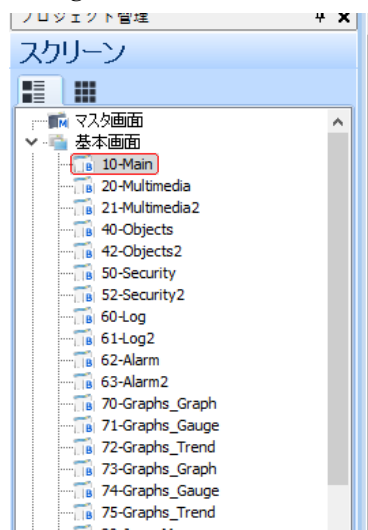

2. 電源投入時に指定画面表示(ハード)

GX8 本体を立ち上げ、メニュー画面より Control Panel の「Option」タブ⇒「Project Setting」を選択。

- ① 「2.Start Option」の中の Start Mode を「Run」とする
- ② Start Screen No にて立ち上げ時の画面番号
- ①、②設定後「Apply」⇒「OK」⇒「適応」を押すことで設定が完了いたします。

