

① 本体の準備

本体底部を開き、Micro USB ケーブルを差し込んでください。



② PC 接続

USB ケーブルを PC に接続すると、自動的にドライブが認識されます。

③ ファイルコピー

MP3 形式の音声ファイルをドライブ内にコピーしてください。

④ ファイル名設定

ファイル名は以下の形式で設定してください。例：0001 曲名.mp3

※先頭は「0001」としてください

名称	修改日期
0001 蜂鸣器间断	2022/11/9
0002	2015/3/10
0003	2015/3/10
0004	2017/6/22
0005	2015/3/10

⑤ 取り外し

USB ケーブルを外してください。


⑥ 配線接続

電源ケーブルなど、必要な配線を接続してください。

⑦ 再生設定

DIP スイッチの「1 番」を ON にしてください。

(スイッチは右側／表記上は「0」) ※詳細は下記の設定表をご参照ください。

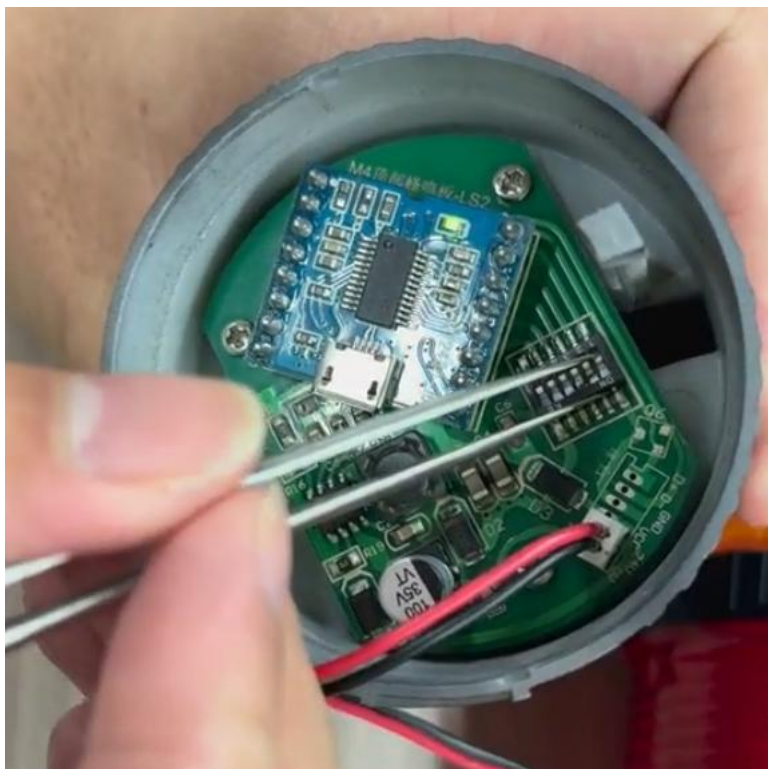

5番	4番	3番	2番	1番	機能説明
1	1	1	1	0	1曲目
1	1	1	0	1	2曲目
1	1	0	1	1	3曲目
1	0	1	1	1	4曲目
0	1	1	1	1	5曲目
0	0	1	1	0	6曲目
0	0	1	1	1	7曲目
0	1	0	0	0	8曲目
0	1	0	0	1	9曲目
0	1	0	1	0	10曲目
0	1	0	1	1	11曲目
0	1	1	0	0	12曲目
0	1	1	0	1	13曲目
0	1	1	1	0	14曲目
0	0	0	0	1	15曲目
1	0	0	0	0	16曲目
1	0	0	0	1	17曲目
1	0	0	1	0	18曲目
1	0	0	1	1	19曲目
1	0	1	0	0	20曲目
1	0	1	0	1	21曲目
1	0	1	1	0	22曲目
0	0	0	1	0	23曲目
1	1	0	0	0	24曲目
1	1	0	0	1	25曲目
1	1	0	1	0	26曲目
0	0	0	1	1	27曲目
1	1	0	0	0	28曲目
0	0	1	0	0	29曲目
0	0	1	0	1	音量+
0	0	0	0	0	音量-

■ 注意事項

* 自動での繰り返し再生（ループ再生）はできません

* 曲を切り替える場合は、DIP スイッチを手動で再設定してください