



取扱説明書

製品名称
エアシリンダ

型式 / シリーズ / 品番

C * 85 * * - * - *

C * 85N * - * C - *

SMC株式会社

目次

安全上のご注意	P2
1. 製品仕様	P4
1-1. 仕様	
2. 設置方法・使用方法	P4
2-1. 使用空気	
2-2. 設計上の注意	
2-3. 取付・設置	
2-4. 使用環境条件	
2-5. 速度制御	
2-6. 許容運動エネルギーについて	
2-7. エアクッションについて	
2-8. 方向制御	
2-9. オートスイッチについて	
3. 保守点検	P20
3-1. ロッドパッキンの交換方法	
3-2. 点検	
3-3. 消耗品	
4. シリンダ使用の基本回路	P23
5. 故障と対策	P24
6. 構造	P26



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格 (ISO / IEC)、日本工業規格 (JIS) *1) およびその他の安全法規*2)に加えて、必ず守ってください。

*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power -- General rules relating to systems
ISO 4413: Hydraulic fluid power -- General rules relating to systems
IEC 60204-1: Safety of machinery -- Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements)
ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots-Safety
JIS B 8370: 空気圧システム通則
JIS B 8361: 油圧システム通則
JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置 (第1部: 一般要求事項)
JIS B 8433-1993: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

*2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危険

切迫した危険の状態、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



警告

- ① **当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。**
ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。
このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。
常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。
- ② **当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。**
ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。
機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。
- ③ **安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。**
 1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。
 2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。
 3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。
- ④ **次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。**
 1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。
 2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。
 3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。
 4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの 2 重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



安全上のご注意

注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。

ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。

製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。

ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する期間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

^{*3)} 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。

真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。

ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる磨耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令（外国為替および外国貿易法）、手続きを必ず守ってください。

1. 製品仕様

1-1. 仕様

チューブ内径(mm)		8	10	12	16	20	25
使用流体		空気					
保証耐圧力		1.5MPa					
最高使用圧力		1.0MPa					
最低使用 圧力	ラバークッション	0.1MPa	0.08MPa		0.05MPa		
	エアクッション	－	0.08MPa		0.05MPa		
周囲温度および流体温度		-20～+80℃、マグネット内蔵の場合-10～+60℃(凍結なきこと)					
給油		不要(無給油)					
ストローク長さの許容差		+1.0 0 mm				+1.4 0 mm	
クッション		ラバークッション					
		－	エアクッション				
使用ピストン速度		50～1,500mm/s					
許容運動 エネルギー	ラバークッション	0.02J	0.03J	0.04J	0.09J	0.27J	0.4J
	エアクッション	－	0.17J	0.19J	0.4J	0.66J	0.97J



警告

・仕様をご確認ください。

本製品は、工業用圧縮空気システムにおいてのみ使用されるように設計されています。仕様範囲外の圧力や温度では破壊や作動不良の原因となりますので、使用しないでください。

（仕様参照）

非工業利用や、圧縮空気以外の流体を使用する場合は、事前に当社にご連絡ください。



警告

・減速回路やショックアブソーバが必要な場合があります。

被駆動物体の速度が速い場合や質量が大きい場合、シリンダのダンパーやクッションだけでは衝撃の吸収が困難になりますので、減速する回路を設けるか、また外部にショックアブソーバを使用して衝撃の緩和対策をしてください。この場合、機械装置の剛性も十分検討してください。

2. 設置方法・使用方法

2-1. 使用空気

シリンダに給気される圧縮空気は当社のAFシリーズなどのエアフィルタにて濾過し、ARシリーズなどのレギュレータによって所定の設定圧力に減圧された空気を使用してください。



警告

- ・清浄な空気をご使用ください。

圧縮空気が化学薬品、有機溶剤を含有する合成油、塩分、腐食性ガスなどを含む時は破損や作動不良の原因となりますので使用しないでください。



注意

- 1) エアフィルタを取り付けてください。

バルブ近くの上流側に、エアフィルタを取り付けてください。濾過度は $5\mu\text{m}$ 以下を選定してください。

- 2) エアドライヤやアフタクーラなどを設置し対策を施してください。

ドレンを多量に含んだ空気はバルブや他の空気圧機器の作動不良の原因となります。エアドライヤやアフタクーラなどを設置し対策を施してください。

- 3) 使用流体温度および周囲温度は仕様の範囲内でご使用ください。

5°C 以下の場合、回路中の水分が凍結しパッキンの損傷、作動不良の原因となりますので凍結防止の対策を施してください。

以上の圧縮空気の質についての詳細は、当社の「圧縮空気清浄化システム」をご確認ください。

- 4) 無給油タイプシリンダへの給油

回路中にルブリケータを組み込み、タービン油1種(無添加)ISO VG-32を給油してください。また、給油を途中で中止された場合、初期潤滑部の消失によって作動不良を招きますので、給油は必ず続けて行うようにしてください。

2-2. 設計上の注意



警告

- 1) シリンダは、機械の摺動部のこじれなどで力の変化が起こる場合、インパクト的な動作をする危険があります。

このような場合、手足を挟まれるなど人体に傷害を与え、また機械の損傷を起こす恐れがありますので、スムーズに機械が運動を行なう調整と人体に損傷を与えないような設計をしてください。

- 2) 人体に特に危険を及ぼす恐れのある場合には、保護カバーを取り付けてください。

被駆動物体およびシリンダの可動部分が、人体に特に危険を及ぼす恐れがある場合には、人体が直接その場所に触れることができない構造にしてください。

- 3) シリンダの固定部や連結部がゆるまない確実な締結を行ってください。

特に作動頻度が高い場合や振動の多い場所にシリンダを使用する場合には、確実な締結方法を採用してください。

4) シリンダに最高出力を超える外力が作用しないように装置の設計をしてください。

シリンダが破損し人体または装置に損害を与える危険があります。

5) シリンダは大きな力を出すので、取付台の剛性は充分その適性を考えて設置してください。

人体または装置に損害を与える危険があります。

6) カバーを回さないでください。

シリンダの取付作業時およびポートに管継手をねじ込む際は、カバーを回転させますとカバー結合部より破損する原因となる恐れがあります。

7) 停電等で回路圧力が低下する可能性を考慮してください。

クランプ機構にシリンダを使用する場合、停電等で回路圧力が低下するとクランプ力が減少してワークが外れる危険がありますので、人体や機械装置に損害を与えない安全装置を組み込んでください。吊り下げ装置やリフトも落下防止のための配慮が必要です。

8) 動力源の故障の可能性を考慮してください。

空気圧、電気、油圧などの動力で制御される装置には、これらの動力源に故障が発生しても、人体または装置に損害を引き起こさない方法で対策してください。

9) 非常停止時の挙動を考慮してください。

人が非常停止をかけ、または停電などシステムの異常時に安全装置が働き、機械が停止する場合、シリンダの動きによって人体および機器、装置の損傷がおこらないような設計をしてください。

10) 非常停止、異常停止後に再起動する場合の挙動を考慮してください。

再起動により、人体または装置に損害を与えないような設計をしてください。また、シリンダを始動装置にリセットする必要がある場合には、安全な手動制御装置を備えてください。

11) 中間停止について

3位置クローズドセンタ形の方向制御弁でシリンダのピストンの中間停止を行う場合には、空気の圧縮性のために油圧のような正確かつ精密な位置の停止は困難です。また、バルブやシリンダはエア漏れゼロを保証していませんので、長時間停止位置を保持できない場合があります。長時間の停止位置保持が必要な場合には当社にご連絡ください。

 注意

1) ピストンがストロークエンドで衝突破損しない範囲でご使用ください。

慣性力を持ったピストンが、ストロークエンドでカバーに衝突して停止するときは、破損しない範囲で使用してください。許容運動エネルギーは P9 『2-6. 許容運動エネルギーについて』を参照してください。

2) クレビスまたはトラニオンと相手軸受の隙間が大きいと、ピンに曲げ荷重が作用するので、この隙間はあまり大きくしないでください。

3) 給気口より切粉等の異物がシリンダ内部に入らないようご注意ください。

4) 高速・高頻度作動中にはシリンダに触らないでください。

高速・高頻度で作動している場合はシリンダチューブの表面が高温になり、火傷の恐れがありますので、取り扱いにご注意ください。

5) エアシリンダをエアハイドロシリンダとして使用しないでください。

エアシリンダの作動流体をタービン油にして使用しますと、油漏れの原因となります。

6) シリンダに付着している油分はグリース油分です。

7) グリースの基油滲みにご注意ください。

ご使用条件(周囲温度40℃以上、加圧保持、低頻度作動など)により、チューブ、カバー、カシメ部やロッド摺動部よりシリンダ内部のグリースの基油が滲みだす場合があります。

2-3. 取付・設置

カバーの取付ネジ部の根元に高い精度のインロー部を設けてありますので、取付時の心出し等に利用してください。




注意

1) ピストンロッドに過大な横荷重が掛からないよう、ご使用ください。

図1の太実線があるストローク長さのシリンダに対して許容できる横荷重の関係を表します。

また、P9、『2-6. 許容運動エネルギーについて』も参照ください。

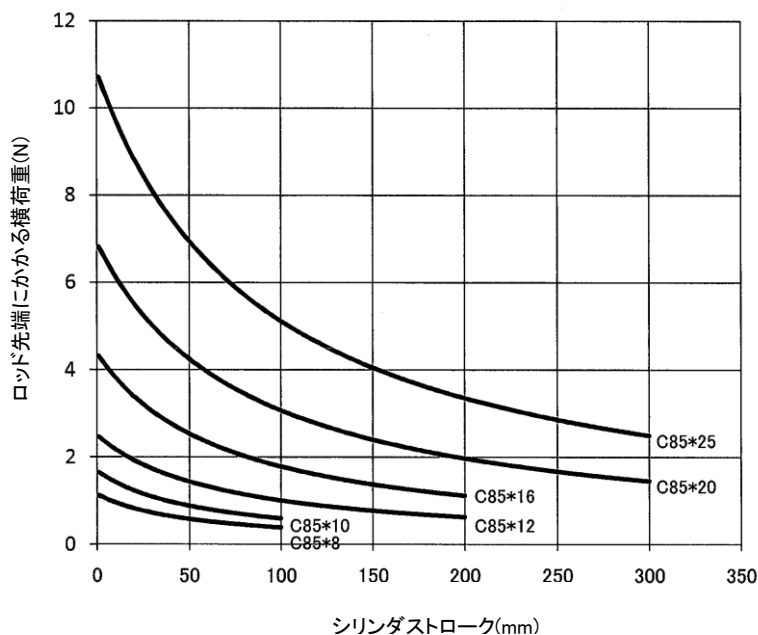

fR: ロッド先端にかかる横荷重

Ft: シリンダの最高出力

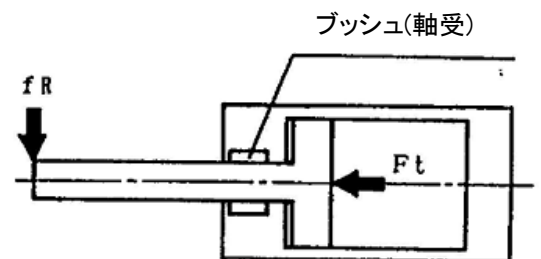


図1. ロッド先端にかかる横荷重の許容限界

簡易的な確認方法

装置取付後の最低作動圧力値(MPa)=シリンダ最低作動圧力値(MPa)+{負荷質量(kg)
×ガイド摩擦係数/シリンダ断面積(mm²)}

上記値以内で円滑な作動が認められた場合、シリンダに掛かる負荷は推力のみの抵抗であり、横荷重が掛かってないと判断できます。

2) ロッド軸心と負荷・移動方向は、必ず一致させるように連結してください。

一致していない場合は、ロッド、チューブにこじれを生じ、チューブ内面やブッシュ、ロッドの表面およびパッキン類を摩耗、破損させる原因になります。

3) 外部ガイドを使用する場合、ロッド先端部と負荷との連結は、ストロークのどの位置においても、こじることなく接続してください。

4) カバー結合部にトルクを与えないでください。

ロッドカバーとヘッドカバーに四面のスパナ掛けを設けてあり、その幅も十分にあります。取付の際には適切な締結力を与えて締結するようにしてください。ただし、一方のカバーを固定して他方のカバーにトルクを与えるような作業方法は避けてください。

5) シリンダチューブおよびピストンロッド摺動部に物をぶついたりくわえたりしないでください。

チューブ内径は精密な公差で製作されていますので、わずかの変形でも作動不良の原因となります。

また、ピストンロッド摺動部の傷や打痕はパッキン類の損傷を招き、エア漏れの原因となります。

6) 回転する部分の焼き付きを防いでください。

回転する部分(ピン等)にはグリースを塗布して焼き付きを防いでください。

7) 機器が適正に作動することが確認されるまでは使用しないでください。

取付けや修理または、改造後にエアや電気を接続し、適正な機能検査および漏れ検査を行って正しい取り付けがされているか確認してください。

8) 給気口より切粉等の異物がシリンダ内部に入らないようご注意ください。

現場でシリンダを現合で取り付ける場合、取付け穴をあけるドリルの切粉などが下に置いてあるシリンダの給気口より入る場合も考えられますので、切粉などが内部に入らないよう十分気を付けてください。

2-4. 使用環境条件



警告

1) 腐食の恐れのある雰囲気や場所では使用しないでください。

2) 塵埃の多い場所や、水滴、油滴の掛かる場所ではロッドにカバーなどを取り付けてください。

塵埃が多い場合は、弊社へご相談ください。

3) シリンダ保管時は多湿を避けてください。

シリンダを保管する時は多湿を避け、錆の発生を防ぐと共にピストンロッドを引き込んだ状態で保管してください。

⚠ 注意

1) 配管前の処置

配管前にエアブロー（フラッシング）あるいは洗浄を十分行い、管内の切粉、切削油、ゴミ等を除去してください。

2) シールテープの巻き方

配管や継手類をねじ込む場合には、配管ねじの切粉やシール材が配管内部へ入り込まないようにしてください。

なお、シールテープを使用されるときは、ねじ部を1.5～2山残して巻いてください。

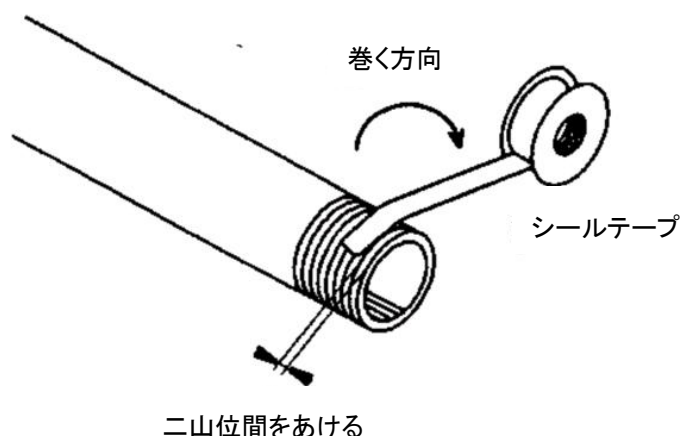


図 2. シールテープの巻き方

2-5. 速度制御

シリンダの速度を調節する場合には、空気の供給口付近に当社のASシリーズなどのスピードコントローラを取り付けて、所定の速度に調整してください。速度の調整には、シリンダへ供給する空気を絞る場合とシリンダからの排気を絞る場合がありますが、通常は後者で使します。

⚠ 注意

シリンダの駆動速度はスピードコントローラを取り付けて、低速側より徐々に所定の速度に調整してください。


2-6. 許容運動エネルギーについて

慣性負荷を駆動させる場合、許容値以下の運動エネルギーでご使用ください。


また、P7, 『図 1. ロッド先端にかかる横荷重の許容限界』も参照ください。

表 1. 許容運動エネルギー

チューブ内径(mm)	8	10	12	16	20	25
ラバークッション	0.02J	0.03J	0.04J	0.09J	0.27J	0.4J
エアクッション	—	0.17J	0.19J	0.4J	0.66J	0.97J

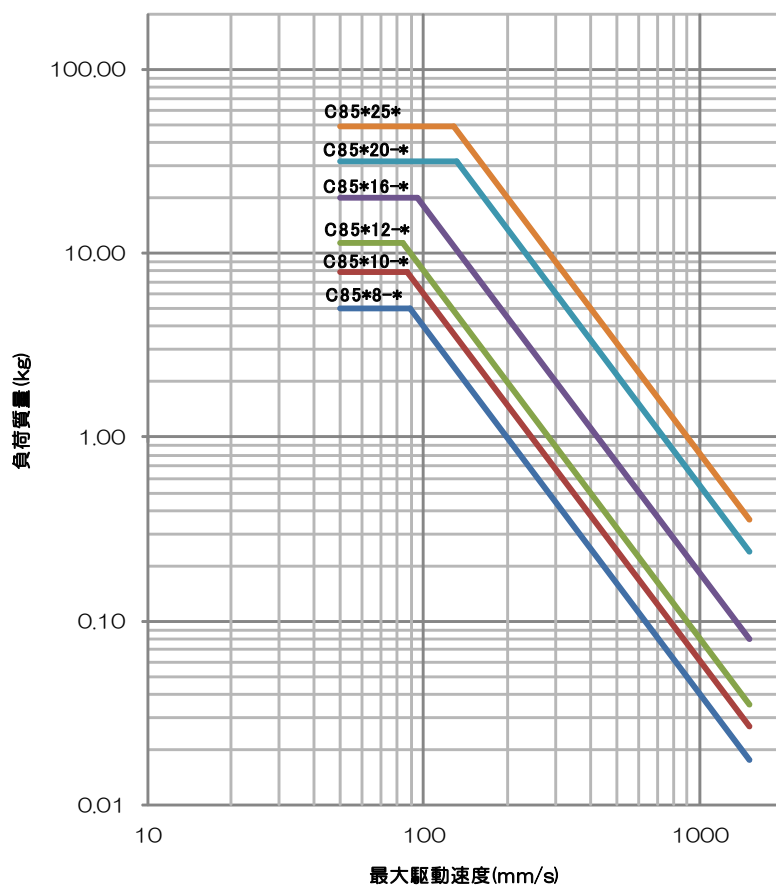

グラフ 1. 使用範囲(ラバークッション)

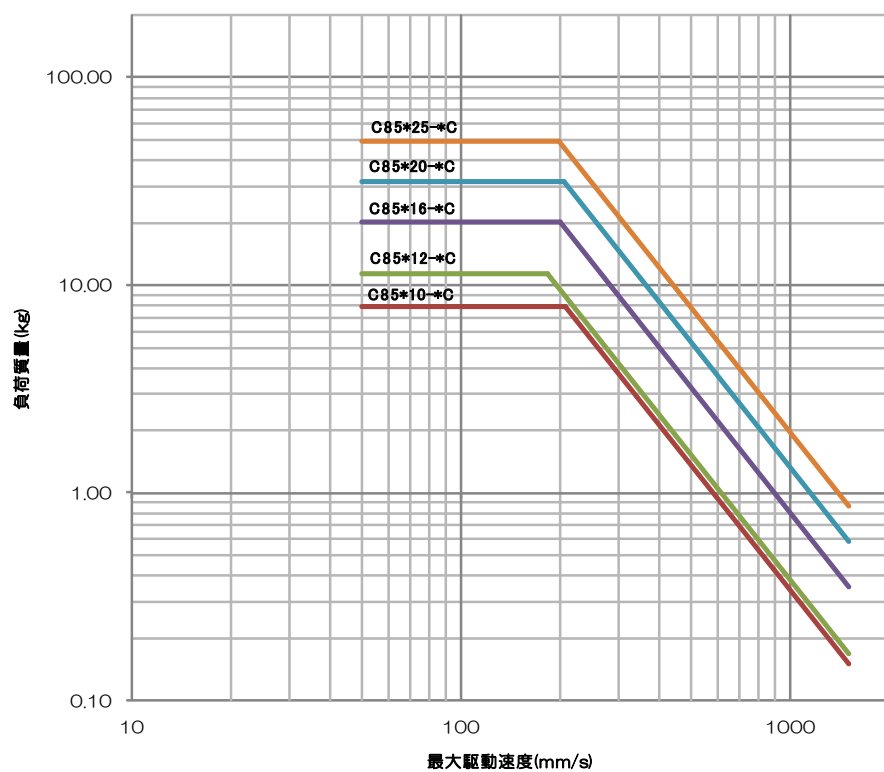

グラフ 2. 使用範囲(エアクッション)

警告

許容運動エネルギー(表 1)以内でご使用ください。

許容運動エネルギーを超えて使用した場合には、シリンダが破損し、人体又は装置に損害を与える危険性があります。許容運動エネルギーを超えて使用する場合は、外部にアブソーバ等を設置し、シリンダ本体に衝撃が加わらないようにしてください。この場合、機械装置の剛性も十分検討してください。

2-7. エアクッションについて

注意

1) クッションニードルで再調整してください。

クッションの調整は出荷時にしていますが、ご使用に際しては、負荷や速度の大きさに応じてカバーに装着されているクッションニードルを再調整してください。クッションニードルは時計方向に回すと絞りが小となり、クッションの効き具合が強くなります。

また、長時間使用しますとクッションパッキンが摩耗し、効き具合が変化しますので適時再調整してください。

2) クッションニードルを全閉状態で使用しないでください。

パッキンの破損の原因となります。

3) クッションニードルを開け過ぎないでください。

クッションニードルを完全に開放して(全閉から 3 回転以上)使用しますとクッションが無いシリンダと同等になり、衝撃が極めて大きくなりますので、そのような使用は避けてください。

2-8. 方向制御

シリンダの作動の方向を切り換える場合は、当社の種々の電磁弁の中から適合する電磁弁を取り付けて方向切り換えを行ってください。

警告

1) 被駆動物体の飛び出しを防止する回路設計をしてください。

エキゾーストセンタ形の方方向制御弁でシリンダを駆動する場合や、回路の残圧を排気した後の起動時など、シリンダ内の空気が排気された状態から、ピストンの片側に加圧される場合は、被駆動物体が高速で飛び出します。このような場合、手足を挟まれるなど人体に傷害をあたえ、また機械の損傷を起こす恐れがありますので、飛び出しを防止するための機器を選び回路を設計してください。

2) 中間停止について

3位置クローズドセンタ形の方方向制御弁でシリンダのピストンの中間停止を行う場合は、空気の圧縮性のために油圧のような正確かつ精密な位置の停止は困難です。

また、バルブやシリンダはエア漏れゼロを保証していませんので、長時間停止位置を保持できない場合があります。長時間の停止位置保持が必要な場合は当社にご連絡ください。

2-9. オートスイッチについて

オートスイッチを取付ける場合、設置位置を変更する場合には、P12～18を参照してください。



注意

- オートスイッチはオートスイッチ用マグネットを内蔵したシリンダ (CD85 等) 以外には使用できません。
- オートスイッチ取付ビスは適正なトルクで締付けてください。
- ストロークによりスイッチの取付けに制限があります。(P17 参照)

表 2. オートスイッチ取付金具／セット品番

オートスイッチ 取付方法	オートスイッチ 型式	チューブ内径(mm)					
		φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20	φ 25
バンド取付	D-M9□(V) D-M9□W(V) D-A9□(V) 注7)	BJ6-008 (a,b,c,dのセット)	BJ6-010 (a,b,c,dのセット)	BJ6-012 (a,b,c,dのセット)	BJ6-016 (a,b,c,dのセット)	BM5-020 (a,b,c,dのセット)	BM5-025 (a,b,c,dのセット)
	D-M9□A(V)	BJ6-008S (a,b,c,eのセット) (ビス:ステンレス製)	BJ6-010S (a,b,c,eのセット) (ビス:ステンレス製)	BJ6-012S (a,b,c,eのセット) (ビス:ステンレス製)	BJ6-016S (a,b,c,eのセット) (ビス:ステンレス製)	BM5-020S (a,b,c,eのセット) (ビス:ステンレス製)	BM5-025S (a,b,c,eのセット) (ビス:ステンレス製)
	注1) 注2) 注3) 注4)						
	D-C7□/C80 D-C73C/C80C D-H7□/H7□W D-H7BA/H7NF	BJ2-008 (a,bのセット)	BJ2-010 (a,bのセット)	BJ2-012 (a,bのセット)	BJ2-016 (a,bのセット)	BM2-020A (a,bのセット)	BM2-025A (a,bのセット)
レール取付	D-M9□(V) 注8) D-M9□W(V) 注8) D-M9□A(V) 注8) D-A9□(V) 注7)	BQ2-012(S) (f,gのセット)					
	注5) 注6)						

- 注1) バンド取付の場合のスイッチブラケット(ナイロン製)は、アルコール、クロロホルム、メチルアミン、塩酸、硫酸の飛散する環境下では、機能的に影響を受けますので使用できません。
その他の薬品につきましては、当社へご確認ください。
- 注2) インジケータランプがスイッチ本体より出っ張っているため、バンド取付の場合、スイッチブラケットをインジケータランプの上で固定すると破損の恐れがあります。
- 注3) バンド取付において、小型スイッチ指定の場合のスイッチ金具類はシリンダに装着されています(オートスイッチのみ同梱)。
- 注4) バンド取付において、小型スイッチ以外の指定の場合は、シリンダにオートスイッチが装着されています。
- 注5) レール取付の場合のオートスイッチ取付金具およびオートスイッチは同梱出荷となります。
- 注6) レール取付において、D-M9□A(V)を別手配する場合は、ステンレス製取付ビスをセットしたBQ2-012Sをご指定ください。
- 注7) バンド取付およびレール取付のφ8、φ10、φ12には、D-A9□(V)は取付不可となります。
- 注8) レール取付のφ20、φ25には、D-M9□(V)、M9□W(V)、M9□A(V)は取付不可となります。

表 3. オートスイッチ取付金具／単体品番

オートスイッチ 型式	チューブ内径(mm)						部品構成
	φ 8	φ 10	φ 12	φ 16	φ 20	φ 25	
D-M9□(V) D-M9□W(V) D-A9□(V)	BJ2-008	BJ2-010	BJ2-012	BJ2-016	BM2-020A	BM2-025A	オートスイッチ取付バンド(a) オートスイッチ取付ビス(b)
	BJ5-2	BJ5-1					スイッチホルダ(c) スイッチブラケット(d)
D-M9□A(V)	BJ2-008S	BJ2-010S	BJ2-012S	BJ2-016S	BM2-020AS	BM2-025AS	オートスイッチ取付バンド(a) オートスイッチ取付ビス(b)
	BJ4-2	BJ4-1					スイッチホルダ(c) スイッチブラケット(e)

【ステンレス製取付ビスセット】

下記のステンレス製取付ビスセットをご用意しておりますので、使用環境に応じてご使用ください。(オートスイッチ取付金具は、含みませんので別途手配ください。)

BBA4: D-C7, C8, H7型用

注9) BBA4の詳細内容は、ホームページWEBカタログまたはBest Pneumatics No.②-1をご参照ください。

D-H7BA型オートスイッチ単体出荷時には、BBA4が添付されます。

取付金具 バンド取付タイプ

〈適用オートスイッチ〉

無接点……D-M9N・M9P・M9B・M9NV・M9PV・M9BV
D-M9NW・M9PW・M9BW・M9NWW・M9PWW・M9BWW
D-M9NA・M9PA・M9BA・M9NAV・M9PAV・M9BAV
有接点……D-A90・A93・A96・A90V・A93V・A96V

■オートスイッチ取付方法および移動方法

オートスイッチ取付方法

- ①シリンダチューブ上の大体のオートスイッチ設定位置に、オートスイッチ取付バンドを取付けます。
- ②①の開口部の間に、スイッチホルダを置きます。
- ③スイッチブラケットの凹部を、下向きにして、2の上に、スイッチブラケットを置きます。
スイッチブラケットの両側面のリブ間に、オートスイッチ取付バンドの両端部が、入り込むようにセットします。
D-M9□A(V)型オートスイッチの場合は、インジケータランプの上に、スイッチブラケットを設置しないでください。
- ④オートスイッチ取付バンドに付属のオートスイッチ取付ビス(M3)を、オートスイッチ取付バンドの通し穴側から通し、スイッチブラケットの通し穴を介して、オートスイッチ取付バンドのM3めねじにかみ合わせます。
- ⑤オートスイッチ取付ビスを所定の締付トルクで締め込み、スイッチブラケットとスイッチホルダを固定します。

オートスイッチ取付ビスの締付トルク

チューブ内径(mm)	φ 8~φ 16	φ 20, φ 25
締付トルク(N・m)	0.8~1.0	0.6~0.7

- ⑥②のスイッチホルダのオートスイッチ取付溝に、オートスイッチを挿入します。
- ⑦検出位置を確認後、オートスイッチに付属の止ねじ(M2.5)を締め込み、オートスイッチを固定します。
オートスイッチに付属の止ねじ(M2.5)の締付トルクは、0.05~0.1N・mとしてください。
オートスイッチに付属の止ねじを締付ける際には、握り径5~6mmの時計ドライバを使用してください。

オートスイッチ位置調整方法

- (1)微調整の場合は、オートスイッチに付属の止ねじ(M2.5)を緩めて、スイッチホルダのオートスイッチ取付溝内をスライドさせて、位置を調整します。
- (2)オートスイッチの設定位置を大きく移動させたい場合は、オートスイッチ取付バンドの固定用ビス(M3)を緩めてから、スイッチホルダごとシリンダチューブ上をスライドさせて、調整します。

〈適用オートスイッチ〉

無接点……D-H7A1, D-H7A2, D-H7B, D-H7BA
D-H7C, D-H7NF, D-H7NW, D-H7PW, D-H7BW
有接点……D-C73, D-C76, D-C80, D-C73C, D-C80C

■オートスイッチ取付および移動方法

- ①シリンダチューブにオートスイッチ取付バンドを巻き、大体のオートスイッチ取付位置にセットします。
- ②オートスイッチ取付バンドの固定金具の間にオートスイッチの取付部をはめ込み、取付穴を固定金具の穴に合わせます。
- ③オートスイッチ取付ビス(M3)を取付穴を介してバンドの金具ねじ部に軽く回し込みます。
- ④全体をスライドさせ検出位置にセット後、オートスイッチの底部をシリンダチューブに当接させた状態で、オートスイッチ取付ビス(M3)を締め込みオートスイッチを固定します。(M3ビスの締付トルクは下記としてください。)

φ 8~φ 16 : 0.8~1.0N・m
φ 20, φ 25 : 0.6~1.0N・m

- ⑤検出位置の変更は③の状態で行います。
- ⑥オートスイッチ取付固定後オートスイッチ取付ビス(M3)先端に保護チューブを装着してください。(φ8~φ16の場合)

【ステンレス製取付ビスセット】


下記のステンレス製取付ビスセットを用意しておりますので、使用環境に応じてご使用ください。
(オートスイッチ取付バンドは、含みませんので別途手配ください。) BBA4 : D-C7/C8/H7型用
D-H7BA型スイッチは、シリンダ取付出荷時には、上記のステンレス製ビスを使用します。また、オートスイッチ単体出荷時には、BBA4が添付されます。

ステンレス製取付ビスセットの詳細内容

品番	内容			適用オートスイッチ取付金具品番	適用オートスイッチ
	部品名	サイズ	員数		
BBA4	オートスイッチ取付ビス	M3X0.5X15L	1	BJ2-008S, BJ2-010S, BJ2-012S, BJ2-016S	D-C7, C8型 D-H7型
				BM2-020AS, BM2-025AS	

△ 注意

- ①締付トルク範囲内でご使用ください。
- ②オートスイッチ取付バンドの取付状態は斜めにならないように取付けてください。

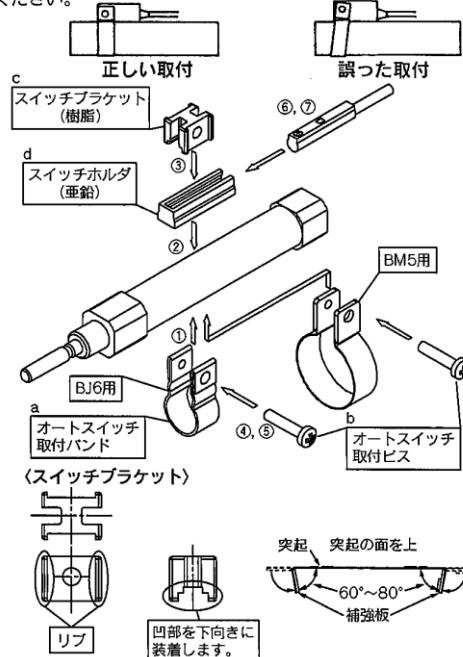


スイッチブラケットは、色が異なります。
BJ6-006用 : 透明青 BJ6-010/016/BM5-□□□□用 : 無色透明
BJ6-006S用 : 黒 BJ6-010S/016S/BM5-□□□□S用 : 白

<BM5用の注意事項>

オートスイッチ取付バンド組立後にオートスイッチ取付ビスとのねじ締結部を取り外す際、スイッチブラケット、スイッチホルダ、オートスイッチ取付ビス、オートスイッチ取付バンドの脱落にご注意ください。

△ 注意

- ①締付トルク以上で締めないでください。
- ②オートスイッチ取付バンドの取付状態は斜めにならないように取付けてください。

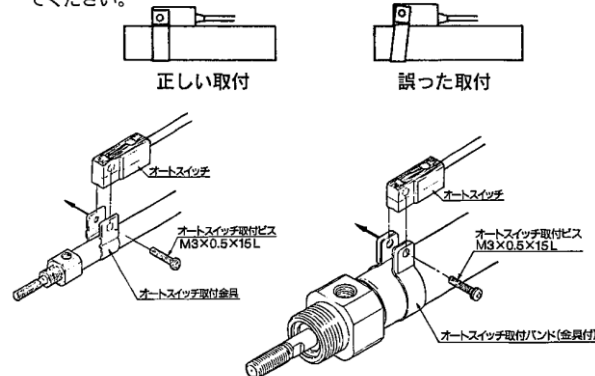


取付金具 レール取付タイプ

〈適用オートスイッチ〉

無接点……D-M9N(V), D-M9P(V), D-M9B(V)
D-M9NW(V), D-M9PW(V), D-M9BW(V)
D-M9NA(V), D-M9PA(V), D-M9BA(V)
有接点……D-A90(V), A93(V), A96(V)

- ①オートスイッチ取付レール内部にはめ込んであるオートスイッチ取付ナットをスライドさせ大体のオートスイッチ取付位置にセットします。
- ②オートスイッチ取付金具アームの凸部をレールの凹部にはめ込み、ナットの位置までスライドさせます。
- ③オートスイッチ取付金具取付ビスをオートスイッチ取付金具アームの取付穴を介して六角ナットに軽く回し込みます。
- ④オートスイッチに付属の止めねじ(M2.5)を取外します。
- ⑤オートスイッチをオートスイッチ取付金具のオートスイッチ装着部に挿入します。
- ⑥オートスイッチ取付ビス(M2.5)を固定します。
(M2.5ビスの締付トルク: 0.1~0.2N・m)
- ⑦検出位置を確認後、③のオートスイッチ取付金具取付ビス(M3)を固定します。
(M3ビスの締付トルク: 0.5~0.7N・m)
- ⑧検出位置の変更は、オートスイッチを固定したままの③の状態で行います。

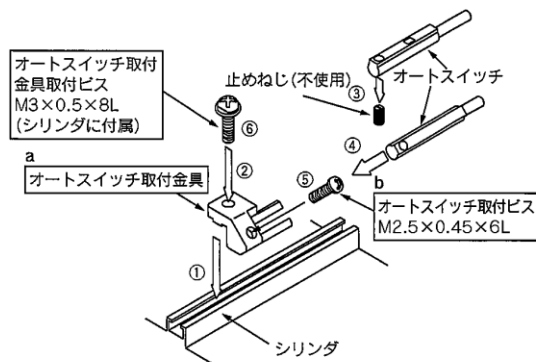


●BQ2-012は図のa, bのセットとなります。

〈適用オートスイッチ〉

無接点……D-F79, D-F7P, D-J79, D-F7NV
D-F7PV, D-F7BV, D-J79C
D-F79W, D-F7PW, D-J79W
D-F7NWV, D-F7BWV
D-F79F, D-F7BA, D-F7BAV
有接点……D-A72, D-A73, D-A80, D-A72H
D-A73H, D-A76H, D-A80H
D-A73C, D-A80C, D-A79W

■オートスイッチ取付および移動方法

- ①オートスイッチ取付レール内部にはめ込んであるオートスイッチ取付ナット(M3)をスライドさせ大体のオートスイッチ取付位置にセットします。
- ②オートスイッチ取付アームの凸部をレールの凹部にはめ込みナットの位置までスライドさせます。
- ③オートスイッチ取付ビス(M3)をオートスイッチ取付アームの取付穴を介してオートスイッチ取付ナット(M3)に軽く回し込みます。
- ④検出位置を再確認後オートスイッチ取付ビス(M3)を締め込みオートスイッチを固定します。
(M3ビスの締付トルクは0.5~0.7N・mとしてください。)
- ⑤検出位置の変更は③の状態で行います。

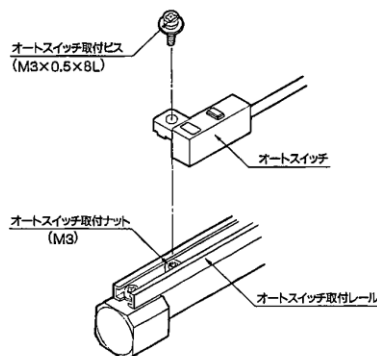

〔ステンレス製取付ビスセット〕

下記のステンレス製取付ビスセット(ナットを含む)を用意しておりますので、使用環境に応じてご使用ください。
(オートスイッチスペーサは、含みませんので別途手配ください。) BBA2: D-A7/A8/F7/J7型用
D-F7BA型オートスイッチは、シリンダ取付出荷時には、上記のステンレス製ビスを使用します。
また、オートスイッチ単体出荷時には、BBA2が添付されます。

ステンレス製取付ビスセットの詳細内容

品番	内容				適用オートスイッチ取付金具品番	適用オートスイッチ
	No.	部品名	サイズ	員数		
BBA2	1	オートスイッチ取付ビス	M3×0.5×6L	1	BMU1-025	D-A7, A8型 D-F7, J7型
			M3×0.5×8L	1	BQ-1	
			M3×0.5×10L	1	BQ-2	
	2	オートスイッチ取付ナット(六角ナット)	M3×0.5	1	BQ-1	
	3	オートスイッチ取付ナット(凸形状)	M3×0.5	1	BQ-2	


注1) BQ-2用のスペーサ(黒色樹脂材)は含まれておりません。

注2) BQ2-012を使用して、D-A9□(V), M9□(V), M9□W(V), M9□A(V)型オートスイッチを使用する場合も、オートスイッチ取付金具に相当するSUSビスをご使用ください。

オートスイッチ適正取付位置(ストロークエンド検出時)および取付高さ


複動／単動：バンド取付

D-M9□
D-M9□W
D-M9□A
D-A9□

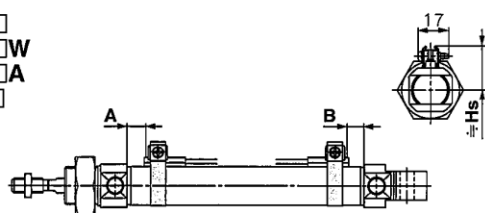


複動／単動：レール取付


D-M9□
D-M9□W
D-M9□A
D-A9□

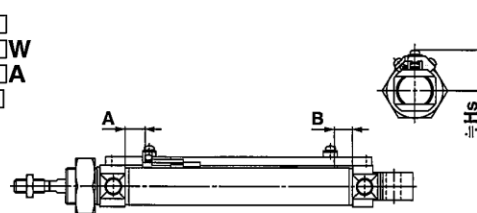


D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV
D-A9□V

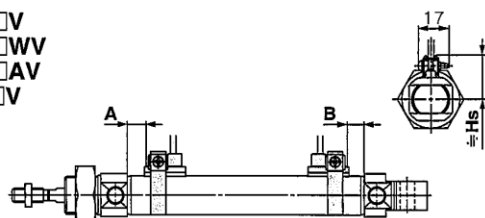


D-M9□V
D-M9□WV
D-M9□AV
D-A9□V

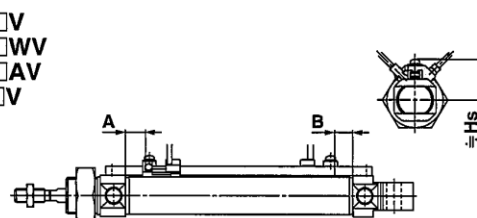


D-H7□
D-H7□W
D-H7BA
D-H7NF
D-C7□
D-C80

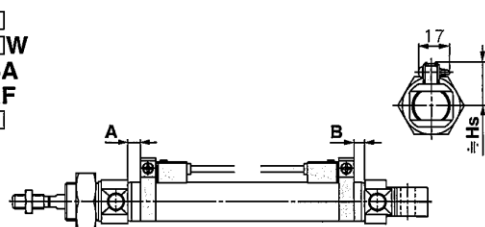


D-F7□
D-F7□W
D-J79
D-J79W
D-F7BA
D-F79F
D-A7□H
D-A80H

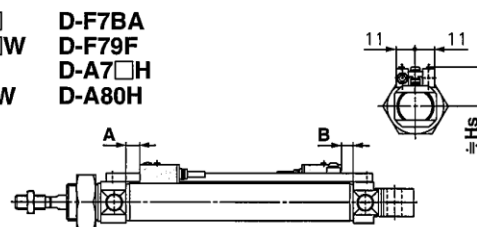


D-H7C

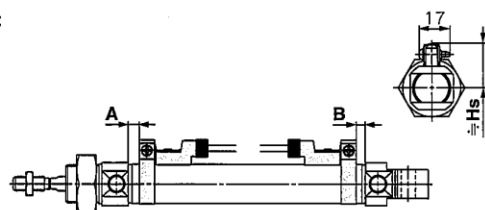


D-F7□V
D-F7□WV
D-F7BAV
D-A7□
D-A80
D-A79W

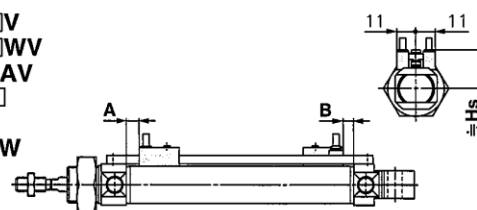

D-C73C
D-C80C

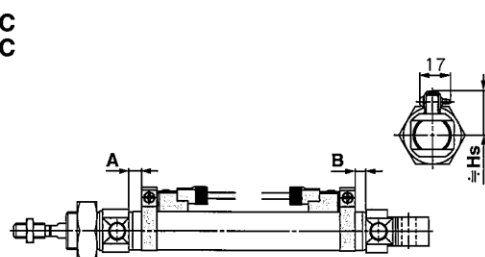

D-J79C
D-A73C
D-A80C

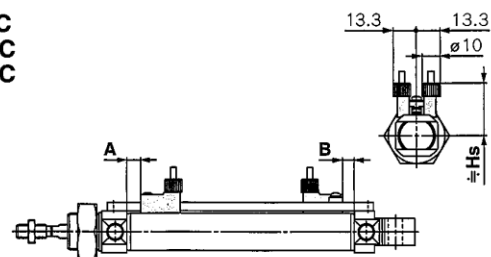

適用シリーズ：CD85(複動・片ロッド)、CD85W(複動・両ロッド)、CD85K(ロッド回り止め形)、CD85R(ダイレクトマウント形)

オートスイッチ適正取付位置

(mm)

オート スイッチ 型式	バンド取付							
	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV		D-A9□ D-A9□V		D-H7□ D-H7C D-H7□W D-H7BA D-H7NF		D-C7□ D-C80 D-C73C D-C80C	
チューブ 内径	A	B	A	B	A	B	A	B
8	6.5	6.5	—	—	2	2	3	3
10	6.5 (7)	6.5 (7)	—	—	2 (2.5)	2 (2.5)	3 (3.5)	3 (3.5)
12	7.5 (8.5)	7.5 (8.5)	—	—	3 (4)	3 (4)	4 (5)	4 (5)
16	7.5 (8.5)	13.5 (10.5) [7.5]	3.5 (4.5)	9.5 (6.5) [3.5]	3 (4)	9 (6) [3]	4 (5)	10 (7) [4]
20	10.5 (8.5)	9.5 (7.5)	6.5 (4.5)	5.5 (3.5)	6 (4)	5 (3)	7 (5)	6 (4)
25	12 (10)	11 (9)	8 (6)	7 (5)	7.5 (5.5)	6.5 (4.5)	8.5 (6.5)	7.5 (5.5)

※()内数値は、エアクッション付の場合です。

※[]内数値は、CD85F16、CD85Yの場合です。

注1) チューブ内径がφ8、φ10、φ12の場合、D-A9□型は、取付不可となります。

注2) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態をご確認のうえ、調整願います。

(mm)

オート スイッチ 型式	レール取付									
	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV		D-A9□ D-A9□V		D-F7□J79 D-F7□W/J79W D-F7□V D-F7□WV D-F79F/J79C D-F7BA D-F7BAV D-A72/A7□H D-A80H D-A73C/A80C		D-A73 D-A80		D-A79W	
チューブ 内径	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
8	5	5	—	—	4	4	3.5	3.5	—	—
10	5 (5.5)	5 (5.5)	—	—	4 (4.5)	4 (4.5)	3.5 (4)	3.5 (4)	—	—
12	6 (7)	6 (7)	—	—	5 (6)	5 (6)	4.5 (5.5)	4.5 (5.5)	—	—
16	6 (7)	12 (9) [6]	3.5 (4.5)	9.5 (6.5) [3.5]	5 (6)	11 (8) [5]	4.5 (5.5)	10.5 (7.5) [4.5]	2 (3)	8 (5) [2]
20	—	—	6.5 (4.5)	5.5 (3.5)	8 (6)	7 (5)	7.5 (5.5)	6.5 (4.5)	5 (3)	4 (2)
25	—	—	8 (6)	7 (5)	9.5 (7.5)	8.5 (6.5)	9 (7)	8 (6)	6.5 (4.5)	5.5 (3.5)

※()内数値は、エアクッション付の場合です。

※[]内数値は、CD85F16、CD85Yの場合です。

注1) チューブ内径がφ8、φ10、φ12の場合、D-A9□(V)、A79W型は、取付不可となります。

注2) チューブ内径がφ20、φ25の場合、D-M9□(V)、M9□W(V)、M9□A(V)型は、取付不可となります。

注3) CD85R(ダイレクトマウント形)にレール取付の設定はありません。

注4) 実際の設定においては、オートスイッチの作動状態をご確認のうえ、調整願います。

オートスイッチ取付高さ

(mm)

オート スイッチ 型式	バンド取付				
	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-A9□注1)		D-M9□V D-M9□WV D-H7BA D-H7NF D-C7□ D-C80		D-H7C D-C73C D-C80C
チューブ 内径	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
8	16	16.5	17	19	18.5
10	17.5	18	18	20	19.5
12	18.5	19	19	21	20.5
16	20.5	21	21	23	22.5
20	24.5	24.5	24.5	25.5	25
25	27	27	27	27.5	27

注1) チューブ内径がφ8、φ10、φ12の場合、D-A9□(V)型は、取付不可となります。

(mm)

オート スイッチ 型式 チューブ 内径	レール取付							
	D-M9□ ^{注1)} D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV D-A9□ ^{注2)} D-A9□V	D-F7□ D-J79 D-F7□W D-J79W D-F79F D-F7BA D-A7□H D-A80H		D-F7□V D-F7□WV D-F7BAV	D-J79C	D-A7□ D-A80	D-A73C D-A80C	D-A79W ^{注2)}
	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs	Hs
	8	16	16	19	21	16	22.5	—
	10	17	17	20	22	17	23.5	—
	12	20.5	20.5	23	25	19.5	26.5	—
	16	20.5	20.5	23	25	19.5	26.5	22
	20	23.5	23.5	26	29	22.5	29.5	25
	25	26.5	26.5	29	32	25.5	32.5	28

注1) チューブ内径がφ20、φ25の場合、D-M9□(V)、M9□W(V)、M9□A(V)型は、取付不可となります。

注2) チューブ内径がφ8、φ10、φ12の場合、D-A9□(V)、A79W型は、取付不可となります。

注3) CD85R(ダイレクトマウント形)にレール取付の設定はありません。

オートスイッチ取付可能最小ストローク

C85:ø8, ø10, ø12, ø16

n: オートスイッチ数 (mm)



オートスイッチ 型式		オートスイッチ取付数				
		1ヶ付	2ヶ付		nヶ付	
			異面 取付	同一面	ø8~ø16	
					異面取付	同一面
バンド 取付	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV D-A9□ ^{注2)} D-A9□V	10	注1) 15	注1) 45	$15+35\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…)	$45+15(n-2)$ (n=2, 4, 6…)
	D-C7□ D-C80	10	15	50	$15+40\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…)	$50+20(n-2)$ (n=2, 4, 6…)
	D-H7□ D-H7□W D-H7BA D-H7NF	10	15	60	$15+45\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…)	$60+22.5(n-2)$ (n=2, 4, 6…)
	D-H7C D-C73C D-C80C	10	15	65	$15+50\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…)	$50+27.5(n-2)$ (n=2, 4, 6…)
レール 取付	D-M9□V D-F7□V D-J79C	5	—	5	—	$10+10(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-F7□ D-J79	5	—	5	—	$15+15(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-A9□V ^{注2)}	5	—	10	—	$10+15(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-A7□ D-A80 D-A73C D-A80C	5	—	10	—	$15+10(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-A7□H D-A80H	5	—	10	—	$15+15(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-M9□ D-A9□ ^{注2)}	10	—	10	—	$15+15(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-F7□WV D-F7BAV D-A79W ^{注2)}	10	—	15	—	$10+15(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-M9□WV D-M9□AV	10	—	15	—	$15+15(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-F7□W D-J79W D-F7BA	10	—	15	—	$15+20(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-M9□W	15	—	15	—	$15+15(n-2)$ (n=4, 6…)
	D-M9□A	15	—	20	—	$20+15(n-2)$ (n=4, 6…)

C85:ø20, ø25

n: オートスイッチ数 (mm)

オートスイッチ 型式		オートスイッチ取付数				
		1ヶ付	2ヶ付		nヶ付	
			異面 取付	同一面	ø20, ø25	
					異面取付	同一面
バンド 取付	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV D-A9□ D-A9□V	10	注1) 15	注1) 45	15+45 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…)	45+45(n-2) (n=2, 4, 6…)
	D-C7□ D-C80	10	15	50		50+45(n-2) (n=2, 4, 6…)
	D-H7□ D-H7□W D-H7BA D-H7NF	10	15	60		60+45(n-2) (n=2, 4, 6…)
	D-H7C D-C73C D-C80C	10	15	65		15+50 $\frac{(n-2)}{2}$ (n=2, 4, 6…)
レール 取付	D-F7□V D-J79C	5	—	5	—	10+10(n-2) (n=4, 6…)
	D-F7□ D-J79	5	—	5	—	15+15(n-2) (n=4, 6…)
	D-A9□ D-A9□V	5	—	10	—	10+15(n-2) (n=4, 6…)
	D-A7□ D-A80 D-A73C D-A80C	5	—	10	—	15+10(n-2) (n=4, 6…)
	D-A7□H D-A80H	5	—	10	—	15+15(n-2) (n=4, 6…)
	D-F7□WV D-F7BAV D-A79W	10	—	15	—	10+15(n-2) (n=4, 6…)
	D-F7□W D-J79W D-F7BA	10	—	15	—	15+20(n-2) (n=4, 6…)

注1) オートスイッチ取付方法(下記ストローク範囲は下図の調整が必要となります。)

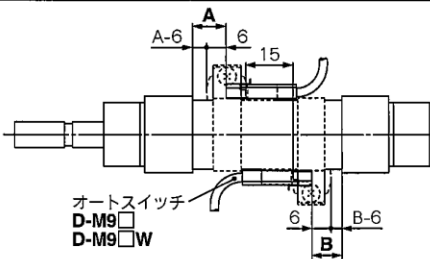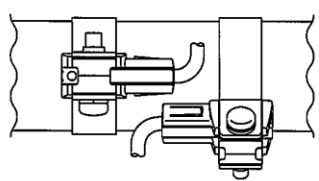オートスイッチ型式	オートスイッチ2ヶ付	
	異面取付注1)	同一面注1)
	 スイッチホルダの端面から内側へ、6mm移動した位置が、適正取付位置となります。	 オートスイッチ本体とリード線が干渉しない方向(シリンダチューブ円周方向の外側)に、ずらした状態の取付となります。
D-A93	—	45~50ストローク未満
D-M9□/M9□W	15~20ストローク未満	45~55ストローク未満

注2) チューブ内径がø8, ø10, ø12の場合、D-A9□(V), A79W型は、取付不可となります。

注3) チューブ内径がø20, ø25のレール取付の場合、D-M9□(V), M9□W(V), M9□A(V)型は、取付不可となります。

動作範囲

(mm)

オートスイッチ型式		チューブ内径					
		8	10	12	16	20	25
バンド取付	D-M9□ D-M9□V D-M9□W D-M9□WV D-M9□A D-M9□AV	2	2.5	2.5	3	3	3
	D-A9□ ^{注1)} D-A9□V	—	—	—	7	6	6
	D-H7□ D-H7□W D-H7BA D-H7NF	3	3	3	4	4	4
	D-H7C	8	8	8	9	7	8.5
	D-C7□/C80 D-C73C/C80C	7	7	7	7	7	8
	D-M9□/M9□V ^{注2)} D-M9□W/M9□WV D-M9□A/M9□AV	2.5	3	3.5	3.5	—	—
	D-A9□ ^{注1)} D-A9□V	—	—	—	6.5	5.5	6
レール取付	D-F7□/J79 D-F7□V/J79C D-F7□W/J79W D-F7□WV D-F79F D-F7BA/F7BAV	5	5	6	5	5	6
	D-A7□/A80 D-A7□H/A80H D-A73C/A80C	8	8	9	9	7	7
	D-A79W ^{注1)}	—	—	—	13	10	10.5

※応差を含めた目安であり、保証するものではありません。(ばらつき±30%程度)

周囲の環境により大きく変化する場合があります。

注1) チューブ内径がφ8, φ10, φ12の場合、D-A9□(V), A79W型は、取付不可となります。

注2) チューブ内径がφ20, φ25の場合、D-M9□(V), M9□W(V), M9□A(V)型は、レール取付が不可となります。

型式表示方法に記載の適用オートスイッチ以外にも下記オートスイッチの取付けが可能です。

詳細仕様につきましては、Best Pneumatics No.②-1をご参照ください。

オートスイッチ種類	品番	リード線取出し(取出方向)	特長	取付	適用チューブ内径
有接点	D-C73, C76	グロメット(横)	—	バンド	φ8~φ25
	D-C80		表示灯なし		
無接点	D-H7A1, H7A2, H7B	グロメット(横)	—	バンド	φ8~φ25
	D-H7NW, H7PW, H7BW		診断表示(2色表示)		


※ノーマルクローズ(NC=b接点)無接点オートスイッチ(D-F9G, F9H型)もありますので、詳細は、Best Pneumatics No.②-1をご参照ください。

※無接点オートスイッチには、ブリワイヤコネクタ付もあります。詳細は、Best Pneumatics No.②-1をご参照ください。


オートスイッチ／結線方法、配線例

シンク入力仕様の場合

3線式NPN

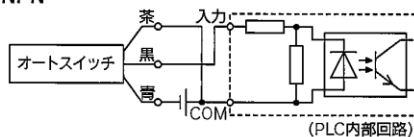


2線式

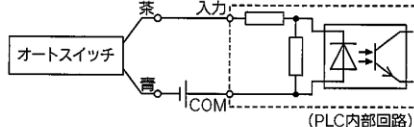


ソース入力仕様の場合

3線式PNP

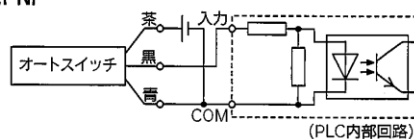

2線式

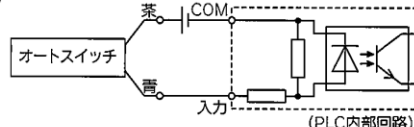


PLCの入力仕様により接続方法が異なりますので、PLCの入力仕様に応じて接続してください。

AND(直列)、OR(並列)接続例


※無接点オートスイッチを使用時の入力判定は、50ms間の信号は無効となるように、設備上にて設定願います。

3線式NPN出力のAND接続


(リレーを使用する場合)

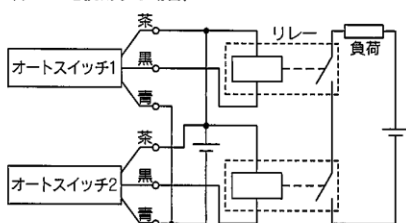

(オートスイッチのみで行う場合)

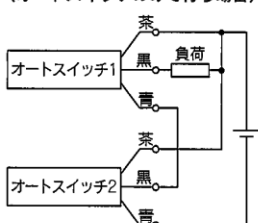


3線式NPN出力のOR接続

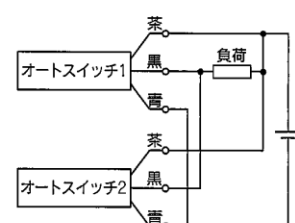


3線式PNP出力のAND接続


(リレーを使用する場合)

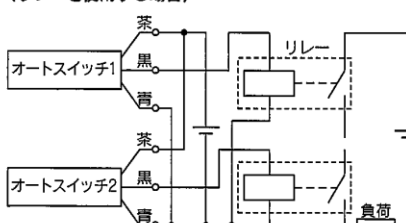


(オートスイッチのみで行う場合)

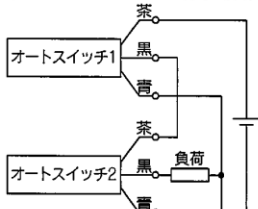

3線式PNP出力のOR接続

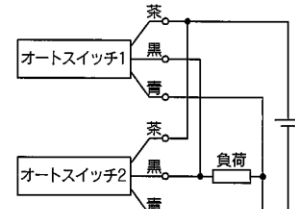

2線式のAND接続

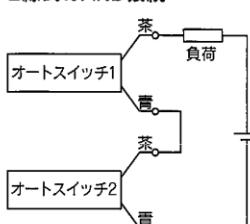


オートスイッチ2個をAND接続した場合ON時の負荷電圧が低下し負荷の作動不良を生じる場合があります。
また、表示灯はオートスイッチ2個がON状態となったとき点灯します。負荷電圧仕様が20V未満のオートスイッチは、使用できません。

$$\begin{aligned} \text{ON時の負荷電圧} &= \text{電源電圧} - \text{残留電圧} \times 2 \text{個} \\ &= 24\text{V} - 4\text{V} \times 2 \text{個} \\ &= 16\text{V} \end{aligned}$$

例：電源電圧DC24V
オートスイッチ内部降下電圧4V

2線式のOR接続

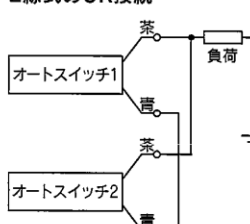

(無接点)

オートスイッチ2個をOR接続した場合OFF時の負荷電圧が大きくなり作動不良を生じる場合があります。

(有接点)

漏れ電流がないため、OFF時の負荷電圧が大きくなることはありませんが、ON状態のオートスイッチ個数により、オートスイッチに流れる電流値が分散、減少するため、表示灯が暗くなり、点灯しない場合もあります。

$$\begin{aligned} \text{OFF時の負荷電圧} &= \text{漏れ電流} \times 2 \text{個} \times \text{負荷インピーダンス} \\ &= 1\text{mA} \times 2 \text{個} \times 3\text{k}\Omega \\ &= 6\text{V} \end{aligned}$$

例：負荷インピーダンス3kΩ
オートスイッチ漏れ電流1mA

3. 保守点検



注意

C85シリーズのシリンダはカバーとシリンダチューブがローリングかしめ方式によって結合されていますので分解は出来ません。

3-1. ロッドパッキン交換方法(φ 20,φ 25)

ロッドパッキンの交換はシリンダを取付けた状態でも行えます。交換作業は以下の要領で行ってください。

a)取り外し

穴用C型止め輪取付工具(スナップリングプライヤ)を使用して止め輪①を外し、ロッドカバーのポートを指でふさいでピストンロッドを引き出すとパッキン押え②とロッドパッキン③が外れます。

b)グリースの塗布

グリースは弊社推奨グリースを使用してください。

グリースパック品番:GR-S-010(10g 入)、GR-S-020(20g 入)

交換用の新しいロッドパッキン(P21, 表 4.参照)の内・外周にグリースを十分に塗布してください。また、溝部にはグリースを充填してください。

c)取付

向きに注意してロッドパッキンを装着します。ピストンロッド先端ねじ部と二面幅部を通過させる際にはロッドパッキンをやや回転させながらゆっくりと押し込み、ロッドカバーのハウジング部に確実に装着してください。

つぎに、パッキン押え②・止め輪①を装着してください。

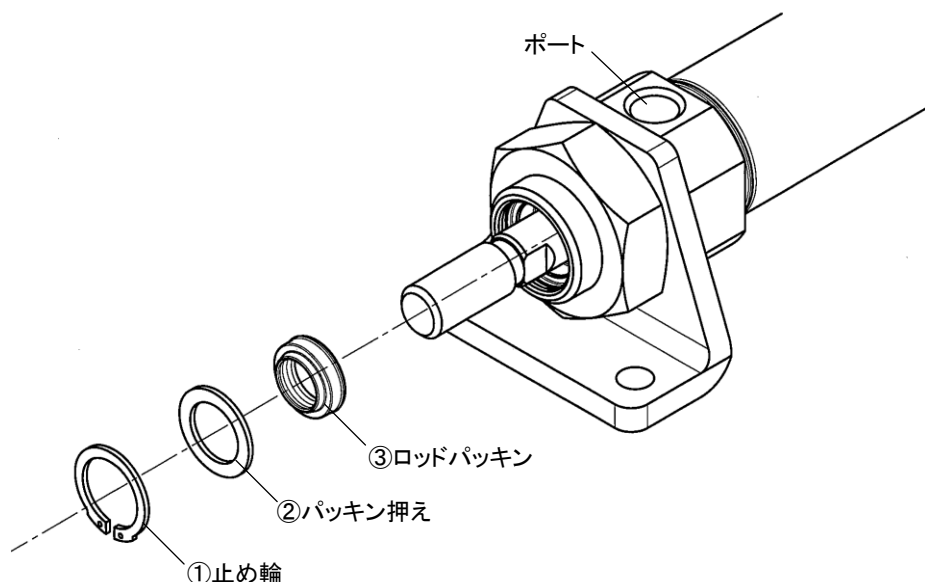


図 3. ロッドパッキンの交換方法

3-2. 点検

3-2-1. 日常点検

- 1) 作動状態がスムーズであるかどうか。
- 2) ピストン速度、サイクルタイムの変化。
- 3) ストロークに異常がないかどうか。

3-2-2. 定期点検

- 1) シリンダ取付用ナットおよびロッド先端ナットのゆるみ。
- 2) シリンダ取付フレームのゆるみ、または異常なたわみ。
- 3) 作動状態がスムーズであるかどうか。
- 4) ピストン速度、サイクルタイムの変化。
- 5) 外部漏れ
- 6) ストロークに異常がないかどうか。
- 7) ロッドの傷。
- 8) エアフィルタのドレン抜きは定期的に行なっているかどうか。

以上の個所をチェックし、異常を発見すれば増し締め、または営業までご連絡ください。



警告

1) 保守点検は、上記項目の手順で行ってください。

取り扱いを誤ると、機器や装置の破損や作動不良の原因となります。

2) 機器の取り外しおよび圧縮空気の給・排気

機器を取り外す時は、被動体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから、供給する空気と設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

また、再起動する場合は、飛び出し防止処置がなされていることを確認してから、注意して行ってください。

3-3. 消耗品

3-3-1. 交換部品

交換部品は以下のとおりです。

表 4.

	φ 20	φ 25
パッキンセット	C85A-20PS	C85A-25PS

当社よりのパッキンセットの梱包状態は密封保管状態にありませんので、1年以内にご使用ください。

長期保管は、密封保管状態（ポリエチレン袋などに密封され、さらに箱などに入れた状態）に梱包していただき、下記の保管方法にて行ってください。

3-3-2. パッキンセットの保管方法

- 1) パッキンセットは密封保管状態に梱包していただき、そのまま保管してください。
- 2) 保管場所は直射日光を避け、温度・湿度の低い所としてください。
特に、熱や放射線、及びオゾンの発生しやすい機器からは隔離・遮断するよう十分注意してください。
- 3) パッキンセットを大量に重ねたり、重い物を上に載せて変形・傷を付けないよう注意してください。
- 4) 保管中のゴム製品表面に白い粉がでることがありますが、ロッドパッキンの性能には影響ありません。

4. シリンダ使用の基本回路

エアフィルタ、レギュレータ、電磁弁、スピードコントローラを使用してシリンダを作動させる場合の基本回路(メータアウト制御の場合)は次のようになります。

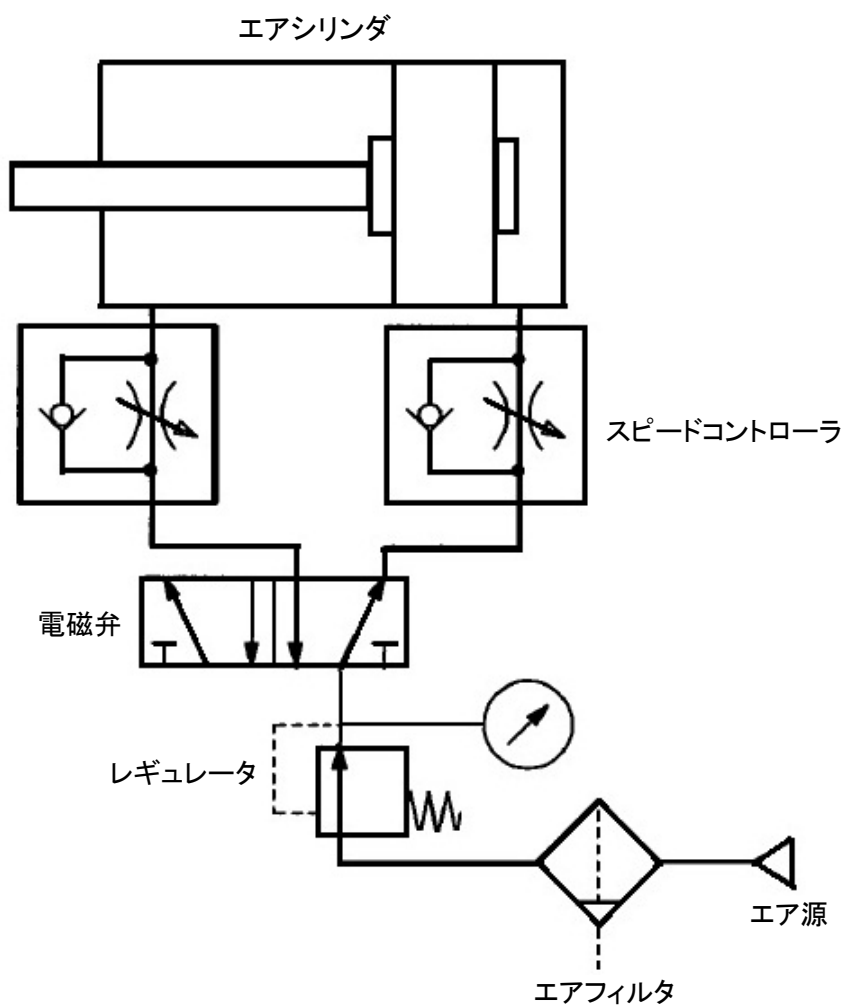


図 4. 基本回路

5. 故障と対策

現 象	主 要 原 因	対 策
作動がスムーズでなくなった	1. ピストンロッド摺動部のグリース切れ	・当社指定のグリースを塗布してください。 GR-S-010(10g), GR-S-020(20g)
	2. ピストンロッドの変形	・シリンダを交換してください。 再設置の際は、異常荷重・位置などを調整してください。
	3. 空気圧力不足	・適正圧力を供給してください。
	4. 限界を超えた低速作動	・弊社へご相談ください。
出力が低下してきた	1. ピストンパッキンのエア漏れ	・シリンダを交換してください。
	2. ロッドパッキンのエア漏れ	・ロッドパッキンを交換してください。
	3. 空気圧力低下	・圧力の確保、圧力源の余裕程度を再検討してください。
	4. 空気流量不足	・空気の流路の変形、異物混入で通路抵抗増加が考えられます。修理、清掃をしてください。
	5. シリンダの取付位置不良	・無理のかからない正しい位置に取り付けてください。
	6. ピストンロッドの変形	・シリンダを交換してください。 再設置の際は、異常荷重・位置などを調整してください。
	7. 潤滑不良	・スムーズに作動しない場合の項を参照してください。
ピストンの作動速度が速すぎる	1. スピードコントローラ不使用	・シリンダのサイズに合わせたスピードコントローラを使用してください。
	2. スピードコントローラの微小調整能力不足	・必要作動速度を得るために調整ができるスピードコントローラを、その流量特性曲線図などを参照し、選択してください。
ピストンの作動速度が遅すぎる	1. 方向制御弁のサイズ過小	・弁サイズを大きくしてください。
	2. 配管途中に使用されている機器の抵抗が大きい	・弁その他機器は適正サイズのものを使用してください。特に配管材や継手のサイズは見逃しやすいので注意してください。排気側の機器や配管は適正サイズのものを使用してください。

現 象	主 要 原 因	対 策
シリンダがときどき作動しなくなる	1. 微速作動のため	・微速作動させることは、シリンダ内の給気側、排気側の圧力差がほとんどない状態を発生させ、シールの効果を低下させ作動不良の原因となりますので使用速度範囲内で使用してください。
	2. シリンダ以外の機器の問題	・全システムを対象に1つ1つ順を追って調査してください。
シリンダが作動しなくなった	1. ピストンパッキンの破損	・弁の排気口から常時排気されていることで発見できます。シリンダを交換してください。
	2. シリンダ以外の機器の問題	・全システムを対象に1つ1つ順を追って調査してください。
	3. 空気圧力不足	・適正圧力を供給してください。
ピストンロッド変形破損	1. 高速作動のため	・高速作動させると衝撃力で変形破損することがあります。使用ピストン速度範囲内で使用してください。
	2. 異常外力の作用	・機構の干渉、偏荷重、過荷重の発生はシリンダの変形損傷の原因となります。これらの要因を取り除いてください。
シリンダの速度がスピードコントローラで調整できない	1. スピードコントローラの不適選定	・調節したい速度に適合したサイズのスピードコントローラを使用してください。
	2. スピードコントローラの問題	・スピードコントローラを交換してください。
シリンダ作動がスティックスリップする	1. シリンダ速度が低いため	・弊社へご相談ください。
	2. シリンダ力に余裕がない	・使用圧力を上げてください。 ・シリンダ内径をより大きいものに変更してください。
	3. メータアウト回路で使用していない	・低圧、低速作動などの場合、メータイン回路だと作動が不安定になることがありますから、メータアウト回路で速度調整してください。
長時間停止後の最初の作動でシリンダが急速作動する。	1. 連続作動させている場合と長時間停止後初めて作動させるときでは、シリンダ内残留圧力に変化があるため	・シリンダ飛び出し防止弁などの使用を検討してください。

6. 構造

6-1. C*85*8~16-*

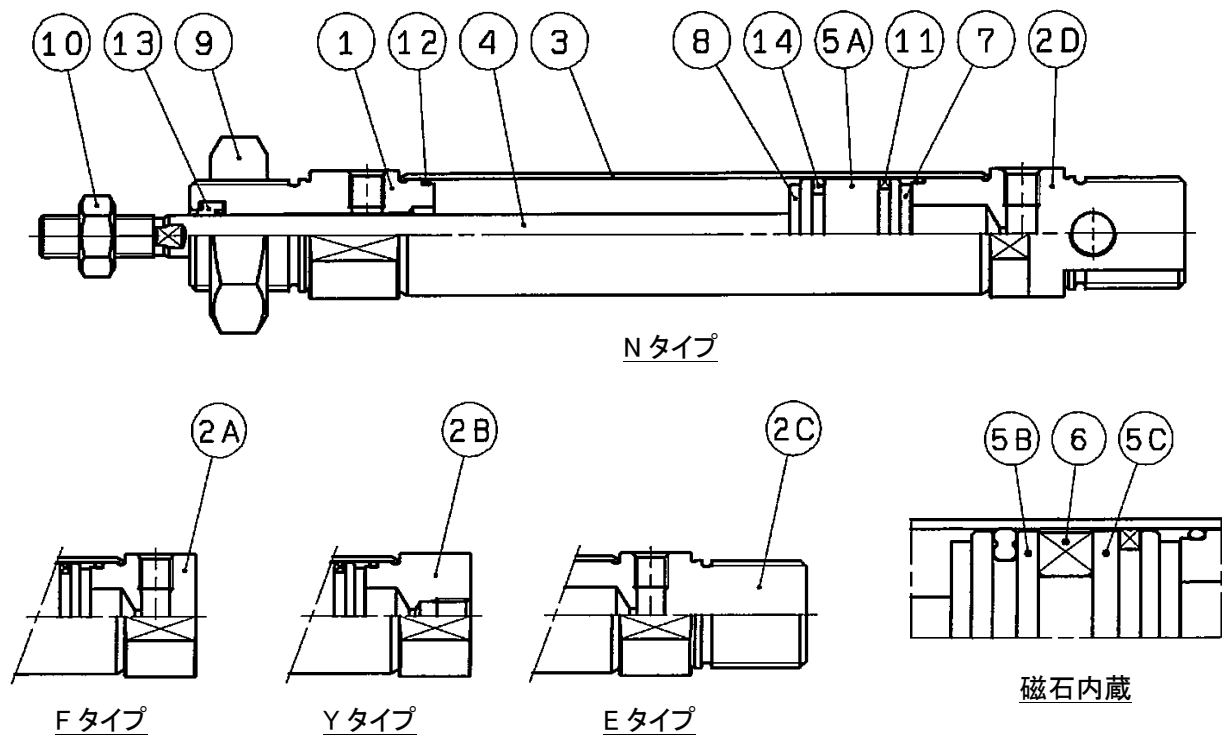


図 5. 標準: 複動片ロッド形シリンダ構造図

番号	名 称	備 考
1	ロッドカバー	
2A	ヘッドカバーA	Fタイプ
2B	ヘッドカバーB	Yタイプ
2C	ヘッドカバーC	Eタイプ
2D	ヘッドカバーD	Nタイプ
3	シリンダチューブ	
4	ピストンロッド	
5A	ピストン	
5B	ピストン	
5C	ピストン	
6	磁石	CD85*8~16-**-*
7	ダンパーA	
8	ダンパーB	
9	取付ナット	
10	ロッド先端ナット	
11	ウエアリング	
12	チューブガスケット	
13	ロッドパッキン	
14	ピストンパッキン	

6-2. C*85*20～25-*

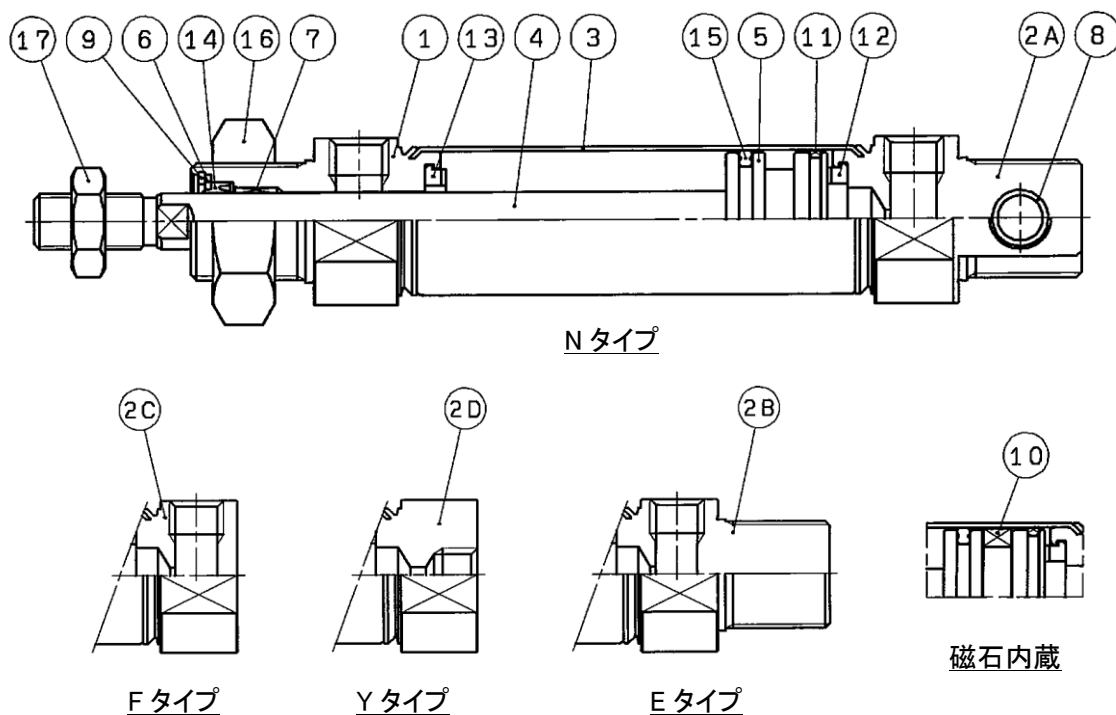


図 6. 標準: 複動片ロッド形シリンダ構造図

番号	名 称	備 考
1	ロッドカバー	
2A	ヘッドカバーN	
2B	ヘッドカバーE	
2C	ヘッドカバーF	
2D	ヘッドカバーY	
3	シリンダチューブ	
4	ピストンロッド	
5	ピストン	
6	パッキン押え	
7	ブッシュ	
8	ブッシュ	
9	止め輪	
10	プラスチック磁石	CD85*20～25-**-*
11	ウエアリング	
12	ダンパー	
13	ダンパー	
14	ロッドパッキン	
15	ピストンパッキン	
16	取付ナット	
17	ロッド先端ナット	

6-3. C*85*10~16-*C

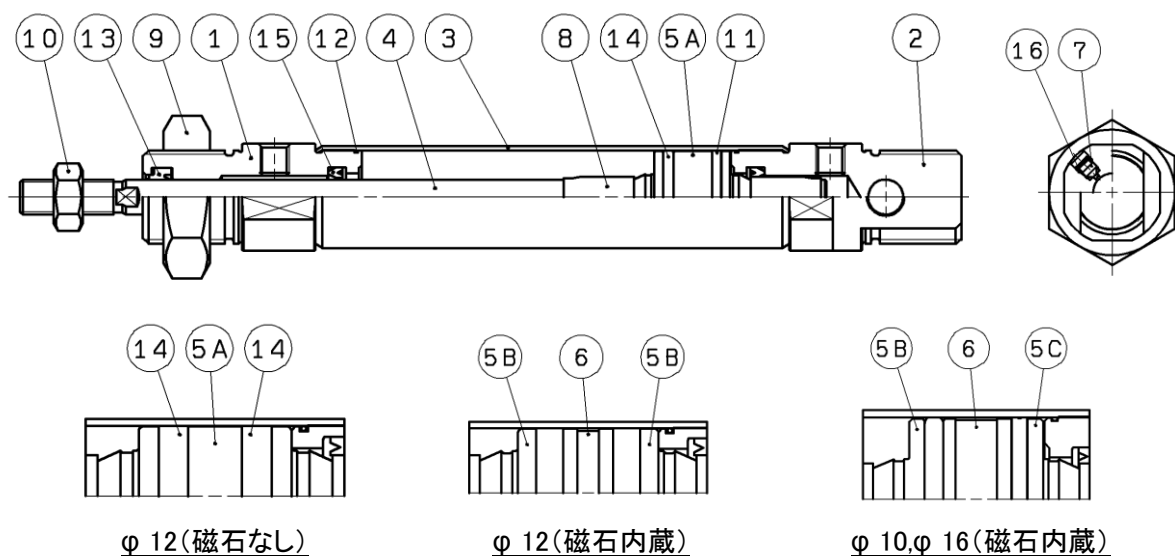


図 7. 標準:複動片ロッド形エアクッション付シリンダ構造図

番号	名 称	備 考
1	ロッドカバー	
2	ヘッドカバー	
3	シリンダチューブ	
4	ピストンロッド	
5A	ピストン	
5B	ピストン	
5C	ピストン	
6	磁石	CD85*10~16-*C-*
7	クッションニードル	
8	クッションリング	
9	取付ナット	
10	ロッド先端ナット	
11	ウエアリング	
12	チューブガスケット	
13	ロッドパッキン	
14	ピストンパッキン	
15	チェックパッキン	
16	ニードルパッキン	

6-4. C*85*20～25-*C

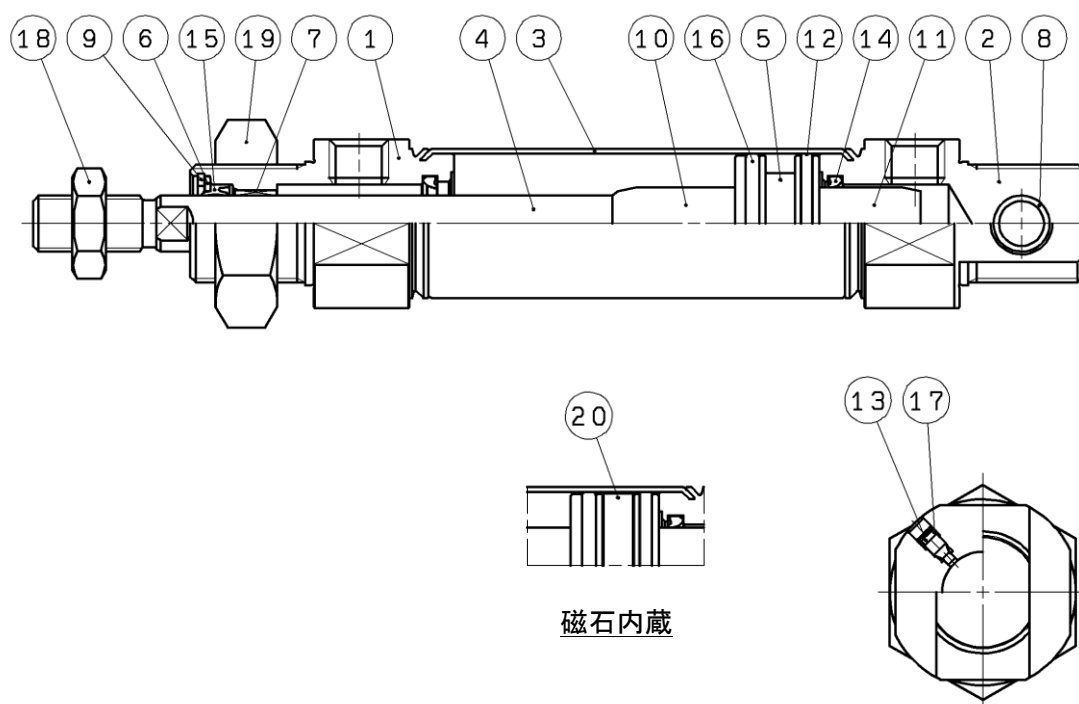


図 8. 標準：複動片ロッド形エアクッション付シリンダ構造図

番号	名 称	備 考
1	ロッドカバー	
2	ヘッドカバー	
3	シリンダチューブ	
4	ピストンロッド	
5	ピストン	
6	パッキン押え	
7	ブッシュ	
8	ブッシュ	
9	止め輪	
10	クッションリング A	
11	クッションリング B	
12	ウェアリング	
13	クッションニードル	
14	クッションパッキン	
15	ロッドパッキン	
16	ピストンパッキン	
17	ニードルパッキン	
18	ロッド先端ナット	
19	取付ナット	
20	プラスチック磁石	CD85N20～25-*C-*

改訂履歴

SMC株式会社お客様相談窓口 |  **0120-837-838**

URL <http://www.smcworld.com>

本社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F

受付時間 9:00～17:00（月～金曜日）

⑩ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

© 2017 SMC Corporation All Rights Reserved