2011年4月　第1版

AC電源自動復旧機能設定マニュアル

モデル
PCMB-FB6GM BBC-SL8000 BBC-SL8000-RW BBC-SL8000-CF BBC-SL8000-CF-RW BBC-SL8000-RHD BBC-SL8000P4 BBC-SL8000P4-RW BBC-SL8000P4-CF BBC-SL8000P4-CF-RW

株式会社ミスミ

エレクトロニクス事業部　電機制御事業チーム

1. AC電源自動復旧機能とは

ATXコントロールには、シャットダウンと同時に電源をOFFにする便利な機能がありますが、その反対にAC電源(主電源)の投入では起動しない(都度電源スイッチを押下しなければ起動しない)不便さも兼ね備えています。
製造ラインなどで一斉に起動したい場合や、装置の奥に組み込んだ為PCの電源スイッチを押下することが難しい場合など、「AC電源自動復旧機能」を使用することでAC電源(主電源)投入時にPCを起動させることができるようになります。

2. 設定方法

（1） ジャンパピンTB2のジャンパブロックを2P-3P(Default)ショートから、1P-2Pショートへ変更します

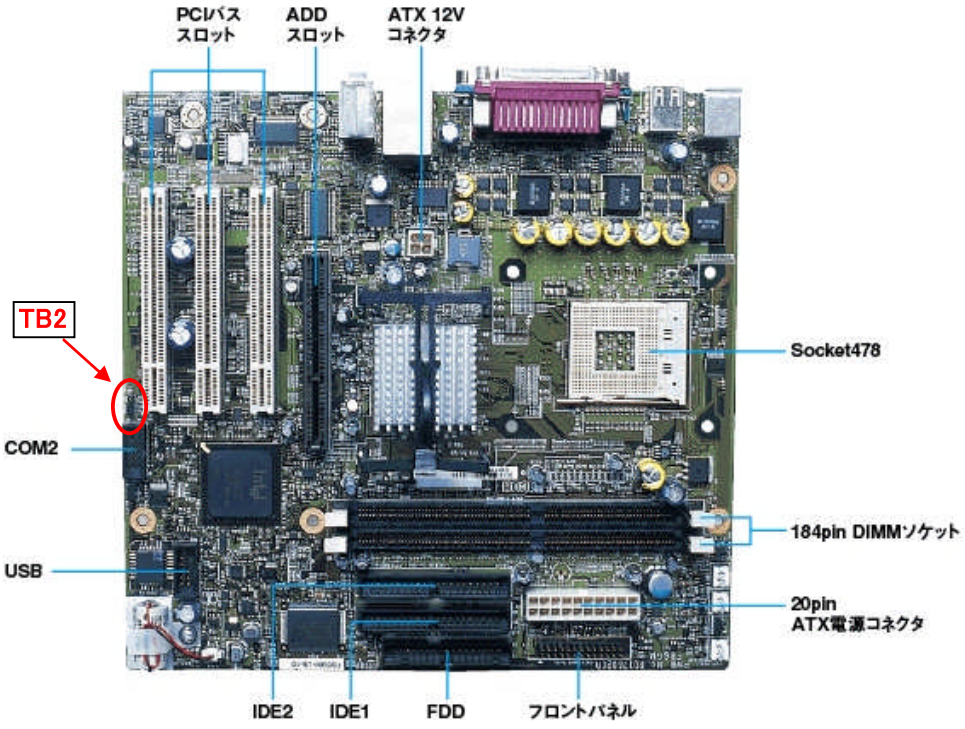

※ご注意

設定後一度OSを立ち上げていただき、シャットダウン後に動作確認をしてください。
「AC電源自動復旧機能」はマザーボードに待機電流が流れている間は正しく機能しません。
シャットダウン後、主電源を切ってから少し時間を置いてからお試しください。
本機能を使用した際、主電源を入れてからPCが立ち上がるまで若干時間がかかりますが、仕様となりますので予めご了承くださいませ。