


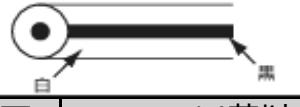

PRC04P

結線図

CN1 ピンNo.	
ピンNoは部材情報確認	
芯数	
14芯	8. 12. 19. 21. 37
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
H	H
I	J
J	K
K	L
L	M
M	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	y
	z
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k
	l
	m
	n
	o
	p

線芯識別													
旧Aケーブル (VCTF)			新Aケーブル (VCTF)			Cケーブル (NAVCSB) 旧Dケーブル (NAMFSB)		新Cケーブル (SS300CMSB)			新Dケーブル(ST300RSB)		
例) 19芯コネクタ使用。14芯以上のピンNo.P 			例) 19芯コネクタ使用。14芯以上のピンNo.P 			例)ピンNo.A 白 							
12芯以下	14芯以上		12芯以下	14芯以上		対No.	絶縁色	対No.	絶縁色	ライン色	対No.	~6対	7対~
絶縁色	絶縁色	ライン色	絶縁色	絶縁色	ドットマーク							絶縁色	絶縁色
黒	黒	なし	黒	黒	なし	1	白	1	黒	なし	1	黄	青
白	白	なし	白	白	なし		黒		黒	白		白	
赤	赤	なし	赤	赤	なし	2	赤	2	赤	なし	2	赤	黄
緑	緑	なし	緑	緑	なし		黒		赤	白		青	白
黄	黄	なし	黄	黄	なし	3	緑	3	緑	なし	3	緑	緑
茶	茶	なし	茶	茶	なし		黒		緑	白		橙	白
青	青	なし	青	青	なし	4	黄	4	黄	なし	4	灰	赤
灰	紫	なし	灰	灰	なし		黒		黄	白		黒	白
橙	灰	なし	橙	橙	なし	5	茶	5	茶	なし	5	空	紫
空	桃	なし	空	空	なし		黒		茶	白		茶	白
桃	草	なし	桃	桃	なし	6	青	6	青	なし	6	紫	青
若葉	橙	なし	若葉	若葉	なし		黒		青	白		桃	茶
	空	なし		白	第一黒	7	灰	7	灰	なし	7		黄
	藤	なし		赤	第一黒		黒		灰	白			茶
	白	黒		緑	第一黒	8	橙	8	橙	なし	8		緑
	赤	黒		黄	第一黒		黒		橙	白			茶
	緑	黒		茶	第一黒	9	桃	9	紫	なし	9		赤
	黄	黒		青	第一黒		黒		紫	白			茶
	茶	黒		灰	第一黒	10	紫	10	若葉	なし	10		紫
	青	黒		橙	第一黒		黒		若葉	白			茶
	紫	黒		空	第一黒	11	赤	11	桃	なし	11		青
	灰	黒		桃	第一黒		白		桃	白			黒
	桃	黒		若葉	第一黒	12	緑	12	空	なし	12		黄
	草	黒		白	第二黒		白		空	白			黒
	橙	黒		赤	第二黒	13	黄	13	白	なし	13		緑
	空	黒		緑	第二黒		白		白	黒			黒
	藤	黒		黄	第二黒	14	茶	14	緑	黒	14		赤
	黒	白		茶	第二黒		白		緑	赤			黒
	赤	白		青	第二黒	15	青	15	黄	黒	15		紫
	緑	白		灰	第二黒		白		黄	赤			黒
	黄	白		橙	第二黒	16	灰	16	茶	黒	16		青
	茶	白		空	第二黒		白		茶	赤			灰
	青	白		桃	第二黒	17	橙	17	青	黒	17		黄
	紫	白		若葉	第二黒		白		青	赤			灰
	灰	白		白	第一赤	18	桃	18	灰	黒	18		緑
	桃	白		黄	第一赤		白		灰	赤			灰
	草	白		茶	第一赤	19	紫	19	橙	黒	19		赤
				灰	第一赤								
				橙	第一赤	20		20			20		
				空	第一赤								

CN1 ピンNo.	
ピンNoは部材情報確認	
芯数	
14芯	8. 12. 19. 21. 37
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
H	H
I	J
J	K
K	L
L	M
M	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	y
	z
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k
	l
	m
	n
	o
	p