



取扱説明書

製品名称

クリーンガスフィルタ
クリーンガスストレーナ

型式 / シリーズ / 品番

SFBシリーズ
SFB10□-□
SFB20□-02

SMC株式会社

目次

	Page
安全上のご注意	2 ~ 3
SFB Series 製品個別注意事項	4 ~ 5
1. 各部の名称と機能	6
2. 製品仕様	7 ~ 8
3. 取付方法	9
4. エLEMENT交換方法	9



クリーンガスフィルタ クリーンガスストレーナ 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。これらの事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「注意」「警告」「危険」の三つに区分されています。いずれも安全に関する重要な内容ですから、国際規格 (ISO / IEC)、日本工業規格 (JIS) *1) およびその他の安全法規*2)に加えて、必ず守ってください。

*1) ISO 4414: Pneumatic fluid power — General rules relating to systems.

ISO 4413: Hydraulic fluid power — General rules relating to systems.

IEC 60204-1: Safety of machinery — Electrical equipment of machines. (Part 1: General requirements)

ISO 10218-1992: Manipulating industrial robots—Safety.

JIS B 8370: 空気圧システム通則

JIS B 8361: 油圧システム通則

JIS B 9960-1: 機械類の安全性 - 機械の電気装置 (第 1 部: 一般要求事項)

JIS B 8433-1993: 産業用マニピュレーティングロボット-安全性 など

*2) 労働安全衛生法 など



注意

取扱いを誤った時に、人が傷害を負う危険が想定される時、および物的損害のみの発生が想定されるもの。



警告

取扱いを誤った時に、人が死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。



危険

切迫した危険の状態で、回避しないと死亡もしくは重傷を負う可能性が想定されるもの。

警告

①当社製品の適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が判断してください。

ここに掲載されている製品は、使用される条件が多様なため、そのシステムへの適合性の決定は、システムの設計者または仕様を決定する人が、必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。

このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任になります。

常に最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮してシステムを構成してください。

②当社製品は、十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

ここに掲載されている製品は、取扱いを誤ると安全性が損なわれます。

機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは十分な知識と経験を持った人が行ってください。

③安全を確認するまでは、機械・装置の取扱い、機器の取外しを絶対に行わないでください。

1. 機械・装置の点検や整備は、被駆動物体の落下防止処置や暴走防止処置などがなされていることを確認してから行ってください。

2. 製品を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、エネルギー源と該当する設備の電源を遮断するなど、システムの安全を確保すると共に、使用機器の製品個別注意事項を参照、理解してから行ってください。

3. 機械・装置を再起動する場合は、予想外の動作・誤動作が発生しても対処できるようにしてください。

④次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策への格別のご配慮をいただくと共に、あらかじめ当社へご相談くださるようお願い致します。

1. 明記されている仕様以外の条件や環境、屋外や直射日光が当たる場所での使用。

2. 原子力、鉄道、航空、宇宙機器、船舶、車両、軍用、医療機器、飲料・食料に触れる機器、燃焼装置、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ・ブレーキ回路、安全機器などへの使用、およびカタログの標準仕様に合わない用途の場合。

3. 人や財産に大きな影響をおよぼすことが予想され、特に安全が要求される用途への使用。

4. インターロック回路に使用する場合は、故障に備えて機械式の保護機能を設けるなどの 2 重インターロック方式にしてください。また、定期的に点検し正常に動作していることの確認を行ってください。



クリーンガスフィルタ クリーンガスストレーナ 安全上のご注意

⚠ 注意

当社の製品は、製造業向けとして提供しています。
ここに掲載されている当社の製品は、主に製造業を目的とした平和利用向けに提供しています。
製造業以外でのご使用を検討される場合には、当社にご相談いただき必要に応じて仕様書の取り交わし、契約などを行ってください。
ご不明な点などがありましたら、当社最寄りの営業拠点にお問い合わせ願います。

保証および免責事項/適合用途の条件

製品をご使用いただく際、以下の「保証および免責事項」、「適合用途の条件」を適用させていただきます。
下記内容をご確認いただき、ご承諾のうえ当社製品をご使用ください。

『保証および免責事項』

- ①当社製品についての保証期間は、使用開始から1年以内、もしくは納入後1.5年以内、いずれか早期に到達する時間です。^{*3)}
また製品には、耐久回数、走行距離、交換部品などを定めているものがありますので、当社最寄りの営業拠点にご確認ください。
- ②保証期間中において当社の責による故障や損傷が明らかになった場合には、代替品または必要な交換品の提供を行わせていただきます。
なお、ここでの保証は、当社製品単体の保証を意味するもので、当社製品の故障により誘発される損害は、保証の対象範囲から除外します。
- ③その他製品個別の保証および免責事項も参照、理解の上、ご使用ください。

^{*3)} 真空パッドは、使用開始から1年以内の保証期間を適用できません。
真空パッドは消耗部品であり、製品保証期間は納入後1年です。
ただし、保証期間内であっても、真空パッドを使用したことによる磨耗、またはゴム材質の劣化が原因の場合には、製品保証の適用範囲外となります。

『適合用途の条件』

海外へ輸出される場合には、経済産業省が定める法令（外国為替および外国貿易法）、手続きを必ず守ってください。



SFB Series / 製品個別注意事項

ご使用前に必ずお読みください。

空気圧システム一般の「安全上のご注意」については、「空気圧機器取扱注意事項」(M-03-3)をご確認ください。

設計上のご注意／選定

⚠ 警告

- ① 仕様をご確認ください。
クリーンガスフィルタ・クリーンガストレーナは、圧縮空気、窒素ガスのみ使用されるように設計されています。
仕様範囲外の流体、圧力、温度では破壊などの原因となりますので、使用しないでください。
- ② 最大消費流量で選定してください。
エアブローなどの用途として圧縮空気を使用される場合、消費される空気の大流量を求めてからSFBシリーズの使用サイズの選定を行ってください。(最大処理流量を超え、過大な圧縮空気を流しますと圧縮空気の洗浄度の低下やエレメント破損の要因になります。)
- ③ 処理流量は、初期圧力降下0.02MPa以下で設定してください。初期圧力降下を高く設定しますと、目詰まりにより交換サイクルが短くなります。


⚠ 注意

- ① 入口側と出口側の圧力差が 0.1MPa を越える条件では使用しないでください。
このような条件では清浄度低下の原因となるだけでなく、エレメントが破損する原因になります。
 - ② 0.1MPaを越えるような脈動、圧力変動が発生しない場所へ設置してください。
0.1MPaを越える脈動、圧力変動は製品が破損する原因になります。
 - ③ 出口側に取付けるエア機器からの発塵に注意してください。
SFBシリーズの出口側にエア機器等を設置される場合、それらの機器から発塵することがあり、清浄度低下の要因となることがあります。
必要とされる使用流体の清浄度に応じて、エア機器等の取付位置の検討が必要です。
 - ④ 製品本体に配管荷重がかからないような設計をしてください。
製品本体に配管荷重がかからないように配管やその他の接続機器につまましては、別途支持部を取付けてください。
 - ⑤ 圧縮空気の清浄度システム構造についてコンプレッサの種類、仕様により異なりますが、一般的に圧縮空気中には次の粒子汚染物質が含まれます。
【圧縮空気に含まれる粒子汚染物質】
 - ・水分（ドレン）
 - ・周囲空気中から吸い込んだ塵埃
 - ・コンプレッサから吐出される劣化した油
 - ・配管中のさびなどの固形異物や油など
- 1) SFBシリーズは水や油などの液体を含んだ圧縮空気では使用できません。
 - 2) SFBシリーズを使用される空気源には、ドライヤ（IDF、IDG、ID）、ミストセパレータ（AMシリーズ）、マイクロミストセパレータ（AMDシリーズ）、スーパーミストセパレータ（AMEシリーズ）、オーダリムーバブルフィルタ（AMFシリーズ）等を設置してください。

配管

⚠ 注意

- ① 密閉包装の開封
フィルタは、クリーンルーム内で帯電防止密封二重包装しておりますので、内側包装の開封は清浄な雰囲気中（クリーンルームなど）で行ってください。
- ② 保守点検に必要なスペースを確認して設置、配管してください。
- ③ 配管時はIN側またはOUT側の2面取り部にスパナをかけてハウジングの回転を押さえてください。
- ④ IN・OUTを間違えないように接続してください。逆接続では使用できません。
- ⑤ 接続について
 - 1) RcおよびNPT接続
配管ねじの切粉やシール材が配管内部へ入り込まないようにしてください。なおシールテープを使用される時はおねじ先端1.5～2山残して巻いてください。
 - 2) TSJ接続
TSJ継手は、くい込管継手の一種で図のようにセッ トします。

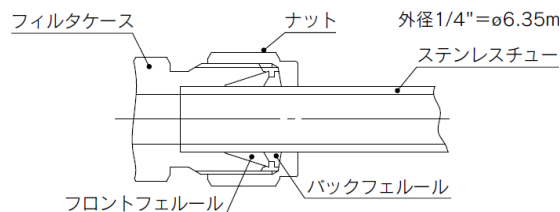

TSJ継手は、ナットを手で締付けた後、スパナで1 1/4～1 1/2回転させることによりシールします。また、フィルタ交換時における再締付の場合は、ナットを手で締付後、スパナで1/4～1/2回転させることによりシールします。なお、配管材および継手部の部品は下記のものを使用してください。


- ・配管材 外径1/4"=ø6.35mm
ステンレスチューブ
 - ・ナット
 - ・フロントフェルール
 - ・バックフェルール
- 製品付属のもの（各2ヶ）

本体を交換する際、IN側・OUT側ポートよりステンレスチューブを引き出すためのスペース（20mm以上）が必要になります。
他社製類似継手部品を使用する場合には、必ず継手部のヘリウムリーク検査を行って漏れがないことを確認してから使用してください。

配管

3) UOJ 継手

UOJ継手は“O”リングシールを用いたユニオン式の継手で図のようにセットします。

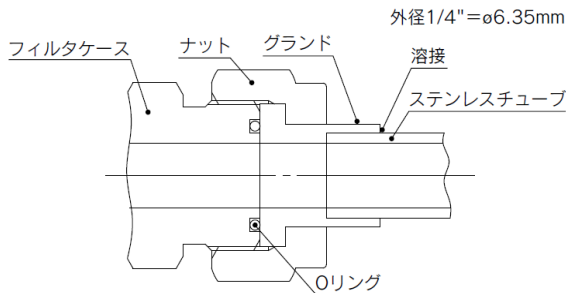

この継手は、グランドと配管を溶接して使用してください。なお、溶接時には窒素ガス等の不活性ガスを配管内に流して溶接焼けによる酸化被膜の発生を防止してください。外面溶接部は電解研磨、酸洗い等表面処理により酸化被膜を除去してください。

この継手の取付は、ナットを手で締付けた後、スパナで約1/8回転増し締めすることによりシールします。なお、配管材および継手部の部品は下記のものを使用してください。

- ・ 配管材 外径1/4"=ø6.35mm
 ステンレスチューブ
 - ・ ナット
 - ・ グランド
 - ・ Oリング
- } 製品付属のもの（各2ヶ）

⑥ ラインフラッシング

初期使用時および交換時は配管ラインのフラッシングを行ってください。配管等を接続した際、接続部等からの発塵の影響を軽減するため初期使用時、およびエレメント交換時はフラッシング（エアブロー）を行ってください。

使用環境

⚠ 注意

① 周囲空気の巻き込みによるワークの汚染に注意してください。

エアブローで圧縮空気を使用される場合、ブローノズルから吹き出される圧縮空気が周囲空气中に浮遊している異物（固形粒子、流体粒子）を巻き込み、ワークなどへ吹き付けられ、空气中の浮遊異物が付着することがありますので、周囲環境に注意してください。

保守点検

⚠ 注意

- ① エレメントが交換時期になった場合、直ちに新しいフィルタまたは交換用エレメントに交換してください。
- ② エレメントの交換時期
エレメントの交換時期は、次のいずれかの条件が成り立った時です。
 - 1) 使用開始から1年が経過した時
 - 2) 使用開始から1年未満であっても圧力降下が0.1MPaに達した時
- ③ 保守後点検
取付け・交換後は、適切な機能検査および漏れ検査を行ってください。

1. 各部の名称と機能


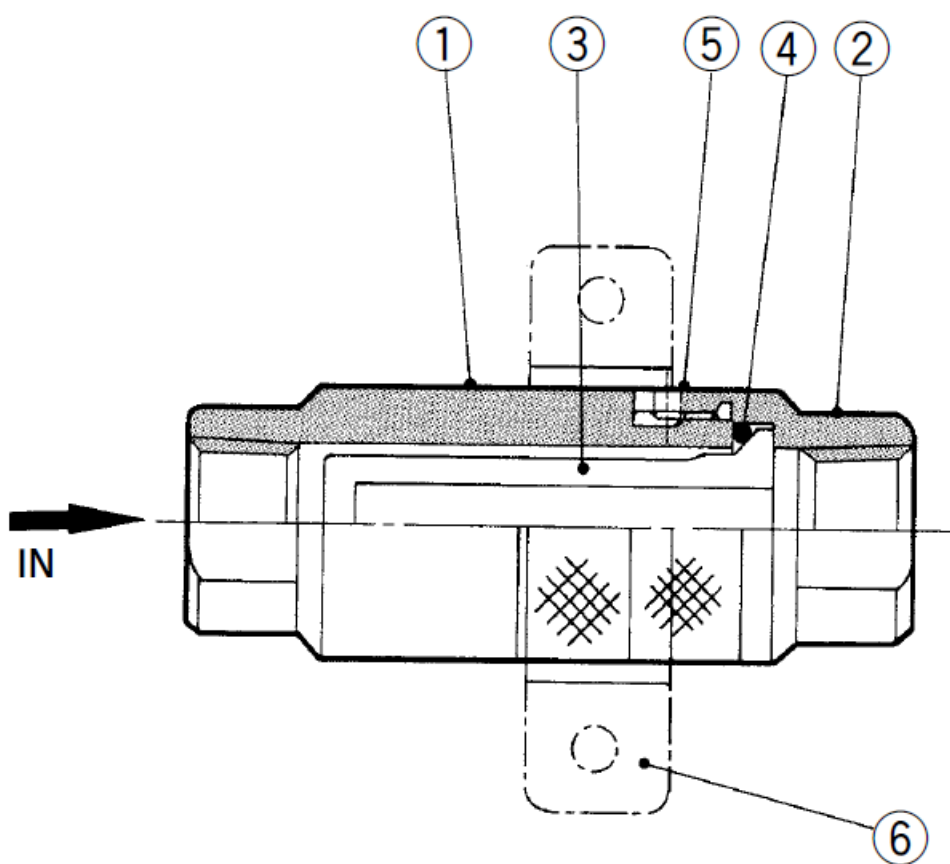


表 1. 各部の名称と機能

番号	名称		材質	機 能
1	ケース		SUS316	容器本体
2	カバー			
3	エレメント	SFB10□-□	PTFE メンブレン	流れてきた異物を捕集します。 （目詰まりが起きたら交換して下さい。）
		SFB20□-02	SUS316 焼結金属	
4	O リング		FKM	容器本体とエレメントをシールします。
5	六角穴付ねじ（M3）		SUS304	ケース・カバーが緩むのを防止します。
6	ブラケット			フィルタ本体を固定できます。 使用の場合には、M4 のボルトを 2 本用意ください。

2. 製品仕様

2-1 製品型式表示方法

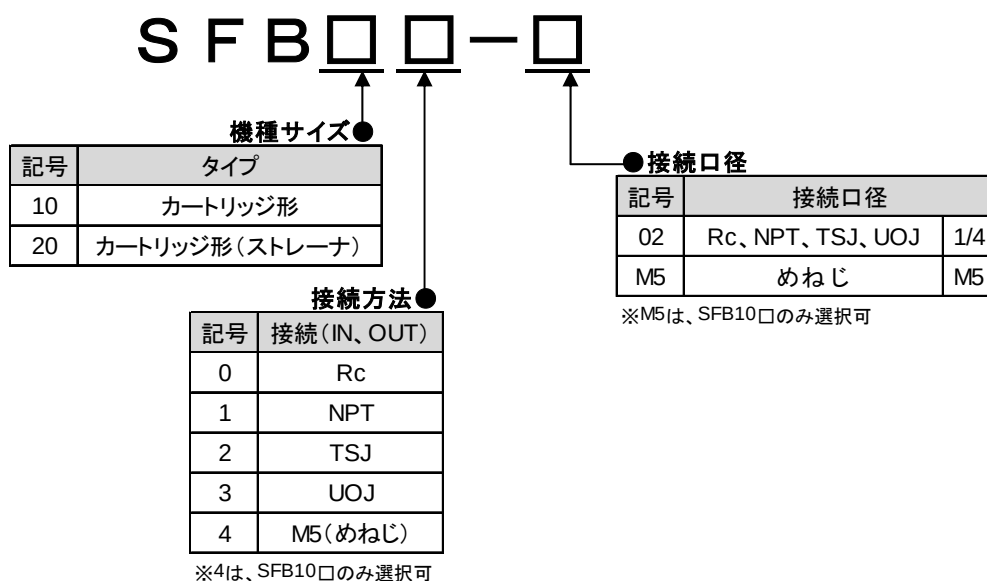

2-2 製品仕様


製品仕様			備考
使用流体	空気・窒素		化学薬品の雰囲気または付着する環境では使用できません。
使用圧力	MAX. 0.99MPa 真空時 1.3×10 ⁻⁶ kPa		・ 本製品は、高圧ガス保安法適合品ではありませんので、最高使用圧力は 0.99MPa となります。 ・ 0.1MPa を超える圧力変動（脈動）がない条件でご使用ください。
使用温度	5°C～80°C		
エレメント耐差圧	SFB10□-□	MAX. 0.5MPa	
	SFB20□-02	MAX. 1.0MPa	
エレメント逆差圧	SFB10□-□	MAX. 0.07MPa	流れ方向を守ってご使用ください。
	SFB20□-02	MAX. 1.0MPa	
ろ過度	0.01μm	SFB10□-□	捕集効率 99.99% 当社測定条件によります。
公称ろ過度	120μm	SFB20□-02	原料を区分して名付けた名称です。
主要材質	ケース・カバー		SUS316（内外面：電解研磨）
	ろ材	SFB10□-□	PTFE メンブラン
		SFB20□-02	SUS316 焼結金属
	シール		フッ素ゴム（FKM）
包装			帯電防止密閉二重包装

2-3 製品寸法


1) SFB100-02,SFB200-02 : Rc1/4

SFB101-02,SFB201-02 : NPT1/4


SFB104-M5 : M5

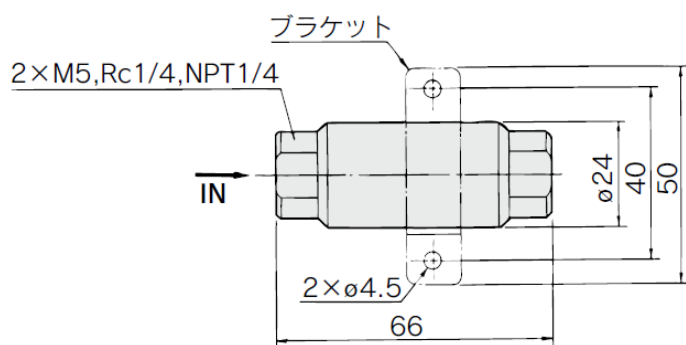

2) SFB102-02,SFB202-02 : TSJ1/4 (Tube Swage Joint)

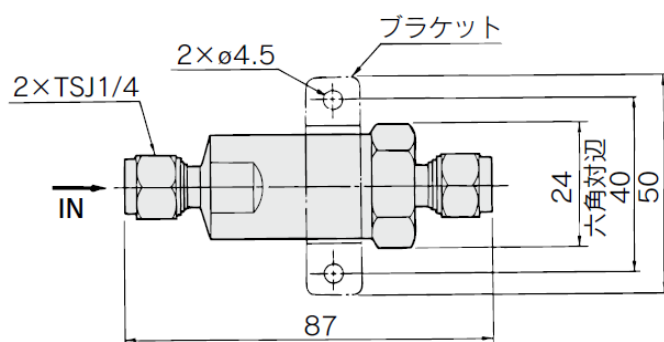

3) SFB103-02,SFB203-02 : UOJ1/4 (Union O Ring Joint)

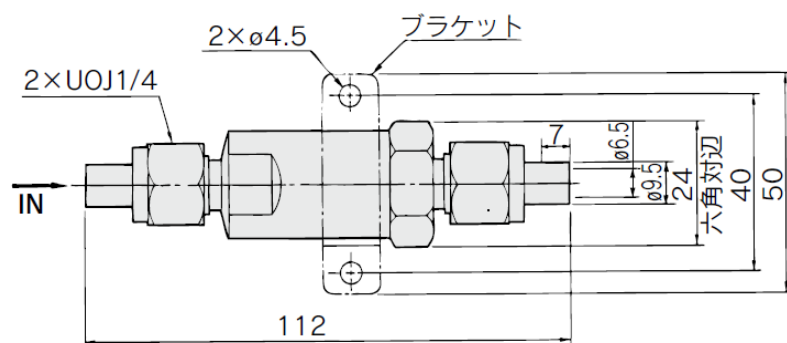

3. 取付方法

1) 配管

- ・配管前に配管ラインのフラッシングを行ってください。
- ・配管する際は、必ず IN 側・OUT 側を確認して配管ください。
(IN・OUT 方向の識別はケースに印字された **IN** により行ってください。)
- ・締付け作業は、IN 側・OUT 側の二面取り部または六角部にスパナを掛け、ハウジングが回転しないようにしてください。ハウジングに大きな回転力を加えると、漏れの原因となります。

※エレメント交換などの保守点検に必要なスペースを設けてください。

※接続方式ごとの配管方法は“製品個別注意事項”の“配管”項目に従い行ってください。

2) 本運転

- ・初期使用時およびエレメント交換時は、本運転前にフラッシングを必ず行ってください。

4. エレメント交換方法

エレメント交換時期は、次のいずれかの条件が成り立った時に行ってください。

- 1) 使用開始から 1 年が経過した時
- 2) 使用開始から 1 年未満であっても圧力降下が 0.1MPa に達した時

<交換用エレメント>

手配品番	適用製品	セット内容
ED301S-X10V	SFB10□-□	エレメント (O リング含む)
ES001S-120V	SFB20□-02	エレメント (O リング含む)

<エレメント交換手順>

エレメント交換手順については、別紙“SFB 用エレメント交換”要領をご参考ください。

“SFB 用エレメント交換”要領は、SMC ホームページからダウンロードが可能です。

改訂履歴

改訂 A : 内容見直しによる全面改訂

SMC株式会社お客様相談窓口 |  **0120-837-838**
URL <http://www.smcworld.com>
本社/〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15F
受付時間 9:00～17:00 (月～金曜日)

⑨ この内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
© 2018 SMC Corporation All Rights Reserved